Canon

STAMPANTE BUBBLE JET

i905D/i900D

APRI

Domande frequenti

Manuale dell'utente

Sommario
Come utilizzare questo manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Manutenzione periodica
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Utilizzo del manuale

Questo manuale è stato realizzato in formato HTML (Hyper Text Markup Language), il linguaggio utilizzato per visualizzare testi e immagini sulle pagine Web.

Esistono numerosi browser Web che consentono di visualizzare i file HTML, per cui lo stesso testo o la stessa immagine potrebbe apparire in modo diverso a seconda del browser utilizzato. Il manuale è stato redatto presumendo che sussistano le condizioni di visualizzazione riportate di seguito.

Windows

- Browser Web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o successivo.
- Visualizzazione del browser Web: schermo intero
- Risoluzione (Desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colori: almeno 16 bit

Macintosh

- Browser Web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o successivo.
- Visualizzazione del browser Web: schermo intero
- Risoluzione (Desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colori: almeno 32.000

Nel presente manuale, i nomi delle stampanti visualizzati nella finestra di dialogo Proprietà stampante vengono indicati come "ixxxD".

Questo manuale fa riferimento alle operazioni eseguite in ambiente Windows XP e Mac OS X. Le operazioni possono variare leggermente a seconda del sistema operativo utilizzato.

Per gli utenti Mac OS 8.6-9.x, consultare la guida dei driver di stampa per Mac OS 9.

Come consultare il manuale

Di seguito vengono forniti alcuni consigli sul modo migliore per consultare il manuale. Per informazioni sull'utilizzo del browser, vedere il Manuale dell'utente o gli argomenti della Guida del browser utilizzato.

■ Configurazione del manuale

Questo manuale è composto da una schermata relativa al sommario, una schermata relativa ai menu e una schermata descrittiva.

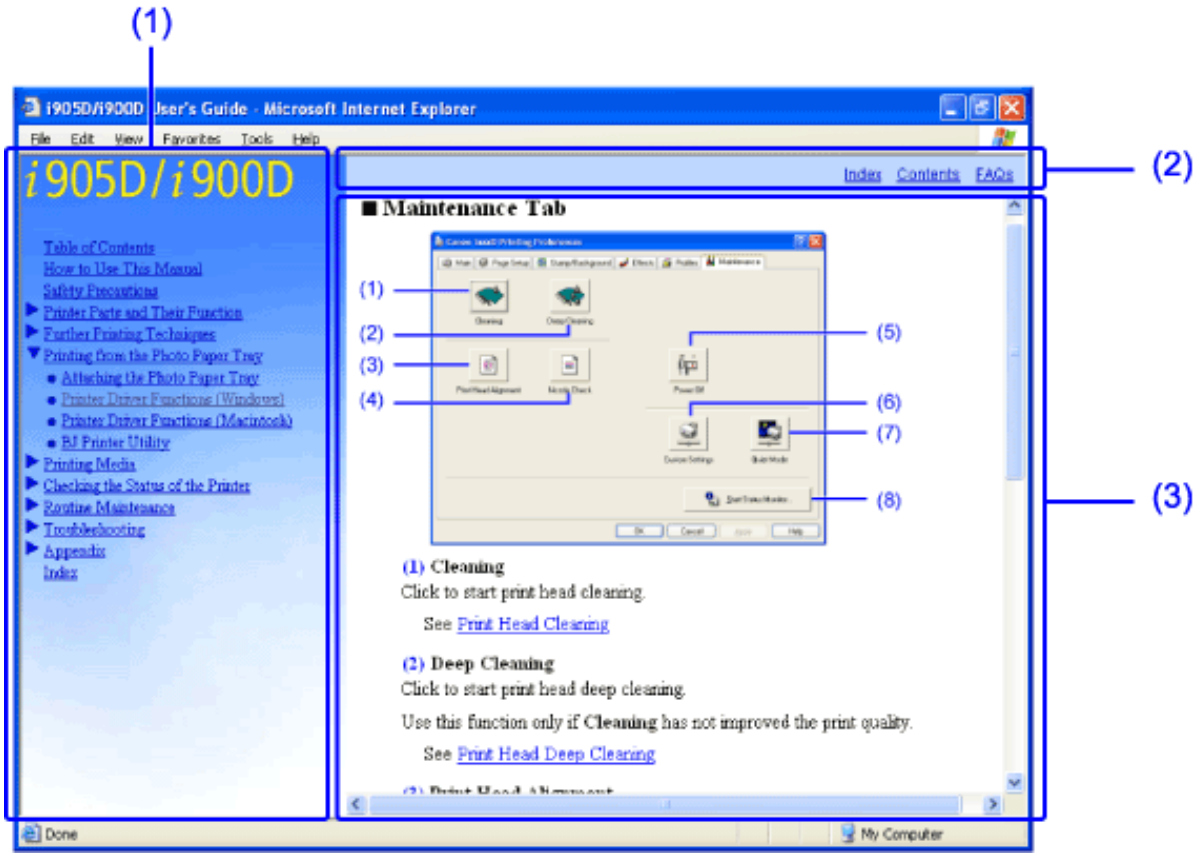

(1) Schermata del sommario

(2) Schermata dei menu

(3) Schermata descrittiva

■ Utilizzo della schermata del sommario

Quando si fa clic su un titolo riportato nella schermata del sommario, la pagina associata viene visualizzata nella schermata descrittiva.

I titoli con il segno ▶ hanno due livelli di visualizzazione. Facendo clic sul pulsante ▶ il segno si trasforma in ▼ e i titoli del secondo livello vengono visualizzati.

■ Utilizzo della schermata dei menu

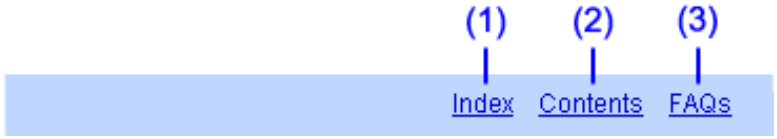

(1) Indice: fare clic su questa opzione per visualizzare un elenco di indici nella schermata descrittiva.

(2) Sommario: fare clic su questa opzione per visualizzare l'elenco completo dei titoli della *Guida rapida all'installazione* e di questo manuale.

(3) FAQ: fare clic su questa opzione per visualizzare le domande frequenti.

■ Utilizzo della schermata descrittiva

(1) Fare clic sulle stringhe di caratteri sottolineate in blu per andare alla pagina associata.

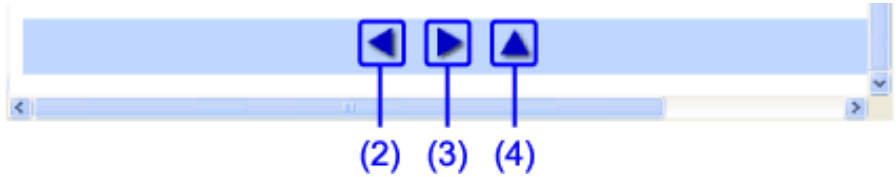

(2) : facendo clic su questo pulsante si torna alla pagina precedente.

(3) : facendo clic su questo pulsante si passa alla pagina successiva.

(4) : facendo clic su questo pulsante si torna all'inizio della pagina.

Sommario

Guida rapida all'installazione

Premessa

- **Materiali forniti**
- **Introduzione**

Installazione

- **Preparazione della stampante**
- **Collegamento della stampante al computer**
- **Installazione della testina di stampa**
- **Caricamento della carta**
- **Installazione del driver della stampante**
- **Allineamento della testina di stampa**

Operazioni fondamentali

- **Stampa con Windows**
- **Stampa con Macintosh**

Manutenzione della testina di stampa

Appendice

- **Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per utenti Windows)**
- **Per ulteriori dettagli...**
- **Specifiche**

Guida Direct Printing

Nomi e funzioni del pannello dei comandi

Procedura di stampa

Utilizzo della scheda di memoria

Stampa di fotografie

Caricamento della carta

Stampa di immagini da una scheda di memoria

- **Numero di copie da stampante per ciascuna immagine**
- **Stampa di tutte le immagini**
- **Stampa di un elenco di immagini - Print Index [Stampa indice]**
- **Impostazione del layout**
- **Stampa in base alle impostazioni della fotocamera - Stampa DPOF**
- **Impostazione della carta e delle immagini ottimizzate**

Stampa di fotografie direttamente da fotocamera digitale

Altre funzioni utili

Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

CD-ROM Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

- **Lettura del manuale**

Precauzioni per la sicurezza

Parti della stampante e relative funzioni

- **Vista frontale**
- **Pannello dei comandi**
- **Vista posteriore**
- **Interno della stampante**

Altre tecniche di stampa

- **Stampa di foto**
- **Stampa dal vassoio carta fotografica**
- Windows **Funzioni del driver della stampante**

Macintosh
Funzioni del driver della stampante
Macintosh
Utility stampante BJ

Supporti di stampa

Tipi di supporti di stampa compatibili
Carta fotografica professionale PR-101
Carta fotografica professionale PC-101S
Carta fotografica lucida PP-101
Carta fotografica semi-lucida SG-101
Carta fotografica opaca MP-101
Carta lucida per fotografie GP-401
Carta ad alta risoluzione HR-101N
Trasferibili per T-Shirt TR-301
Lucidi CF-102
Buste

Controllo dello stato della stampante

Windows
Funzioni di Monitor di stato BJ
Macintosh
Print Center

Manutenzione periodica

Sostituzione di un serbatoio di inchiostro
Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti
Stampa del test di controllo degli ugelli
Pulizia della testina di stampa
Pulizia accurata della testina di stampa
Allineamento della testina di stampa
Trasporto della stampante

Risoluzione dei problemi

Impossibile installare il driver della stampante
La qualità di stampa non è soddisfacente
La stampante non si avvia o si interrompe durante i lavori di stampa
La carta viene alimentata in modo non corretto o si inceppa

La spia di accensione lampeggia in arancione
Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore
Sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore
Impossibile stampare correttamente dalla fotocamera digitale
Viene visualizzato un messaggio di errore durante l'uso di Photo Viewer
Impossibile stampare correttamente dal vassoio carta fotografica
Windows
Problemi con Windows

Appendice

Area di stampa
Windows
Uso di Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria]
Macintosh
Uso di BJ Utility [Utility BJ]
Disinstallazione dei driver
Windows
Disinstallazione del Manuale dell'utente
Specifiche

Indice

Utilizzo del manuale

Questo manuale è stato realizzato in formato HTML (Hyper Text Markup Language), il linguaggio utilizzato per visualizzare testi e immagini sulle pagine Web.

Esistono numerosi browser Web che consentono di visualizzare i file HTML, per cui lo stesso testo o la stessa immagine potrebbe apparire in modo diverso a seconda del browser utilizzato. Il manuale è stato redatto presumendo che sussistano le condizioni di visualizzazione riportate di seguito.

Windows

- Browser Web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o successivo.
- Visualizzazione del browser Web: schermo intero
- Risoluzione (Desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colori: almeno 16 bit

Macintosh

- Browser Web: Microsoft® Internet Explorer 5.0 o successivo.
- Visualizzazione del browser Web: schermo intero
- Risoluzione (Desktop): 800 x 600 pixel o superiore
- Colori: almeno 32.000

Nel presente manuale, i nomi delle stampanti visualizzati nella finestra di dialogo Proprietà stampante vengono indicati come "ixxxD".

Questo manuale fa riferimento alle operazioni eseguite in ambiente Windows XP e Mac OS X. Le operazioni possono variare leggermente a seconda del sistema operativo utilizzato.

Per gli utenti Mac OS 8.6-9.x, consultare la guida dei driver di stampa per Mac OS 9.

Come consultare il manuale

Di seguito vengono forniti alcuni consigli sul modo migliore per consultare il manuale. Per informazioni sull'utilizzo del browser, vedere il Manuale dell'utente o gli argomenti della Guida del browser utilizzato.

■ Configurazione del manuale

Questo manuale è composto da una schermata relativa al sommario, una schermata relativa ai menu e una schermata descrittiva.

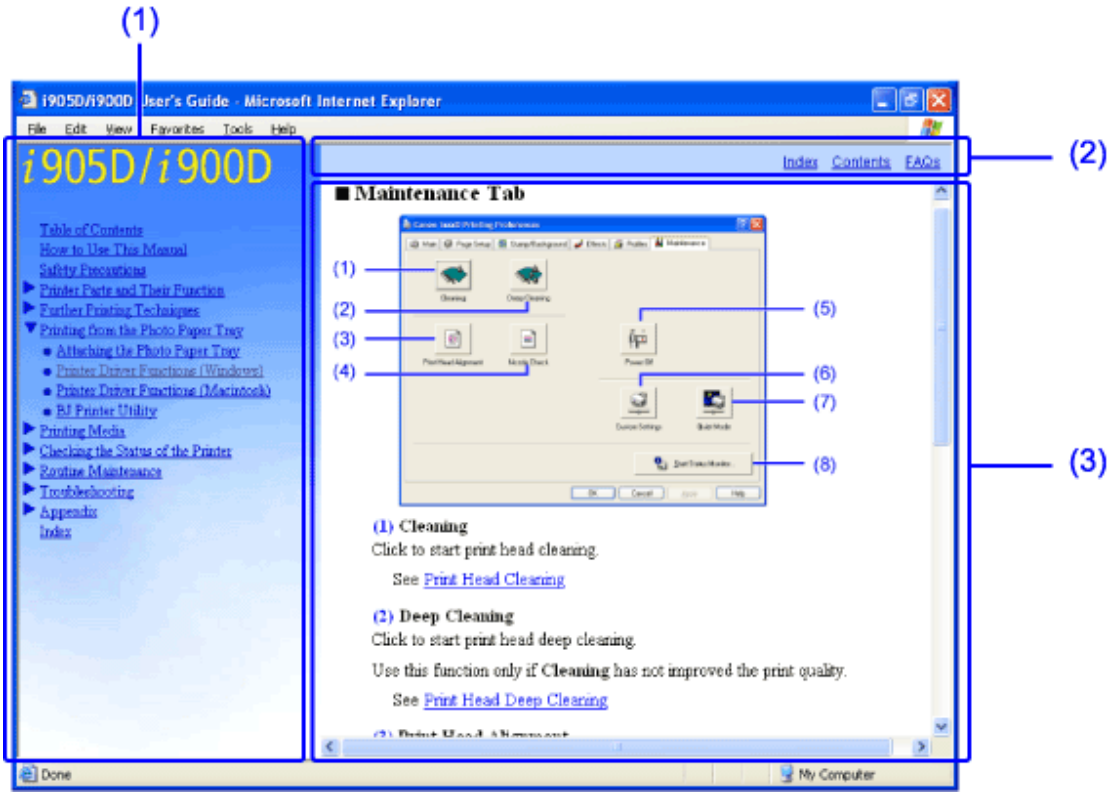

(1) Schermata del sommario

(2) Schermata dei menu

(3) Schermata descrittiva

■ Utilizzo della schermata del sommario

Quando si fa clic su un titolo riportato nella schermata del sommario, la pagina associata viene visualizzata nella schermata descrittiva.

I titoli con il segno ▶ hanno due livelli di visualizzazione. Facendo clic sul pulsante ▶ il segno si trasforma in ▼ e i titoli del secondo livello vengono visualizzati.

■ Utilizzo della schermata dei menu

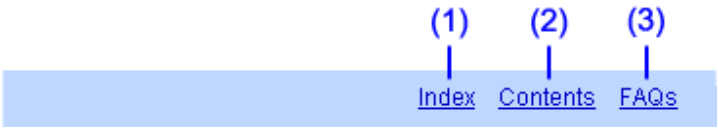

(1) Indice: fare clic su questa opzione per visualizzare un elenco di indici nella schermata descrittiva.

(2) Sommario: fare clic su questa opzione per visualizzare l'elenco completo dei titoli della *Guida rapida all'installazione* e di questo manuale.

(3) FAQ: fare clic su questa opzione per visualizzare le domande frequenti.

■ Utilizzo della schermata descrittiva

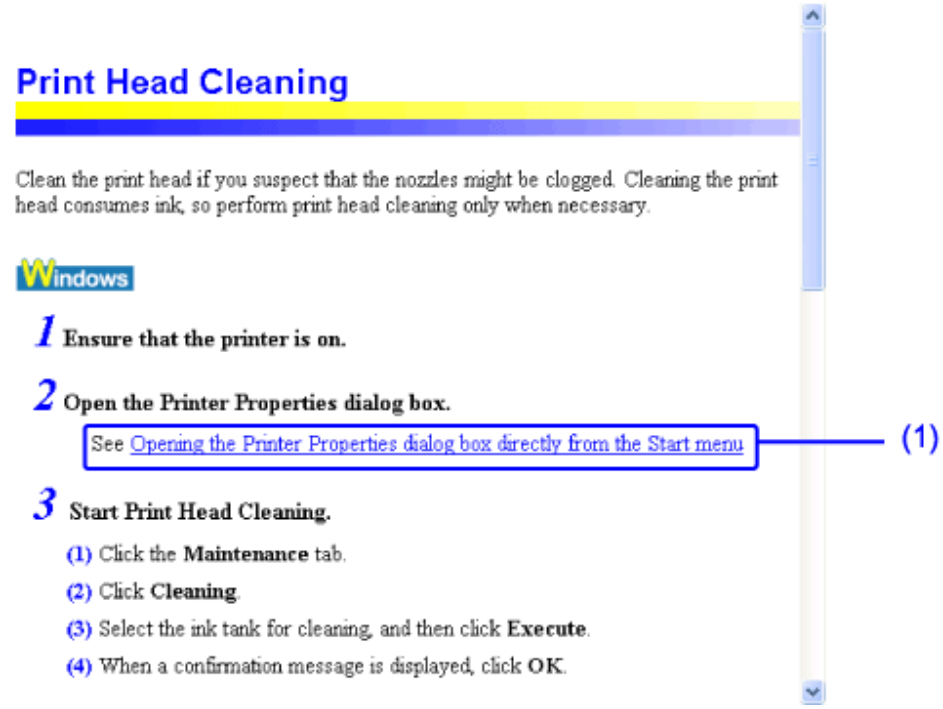

(1) Fare clic sulle stringhe di caratteri sottolineate in blu per andare alla pagina associata.

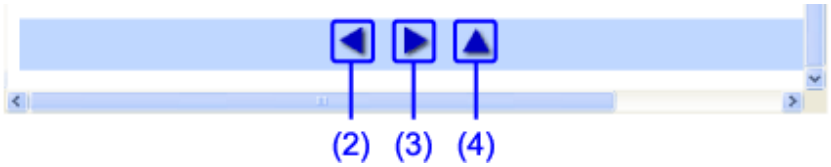

(2) : facendo clic su questo pulsante si torna alla pagina precedente.

(3) : facendo clic su questo pulsante si passa alla pagina successiva.

(4) : facendo clic su questo pulsante si torna all'inizio della pagina.

⚠ Precauzioni per la sicurezza

Per essere certi di utilizzare la stampante in modo sicuro, leggere le avvertenze incluse nel manuale. Non usare la stampante in modi diversi da quelli descritti nel manuale.

Avvertenza Se si ignorano le precauzioni di sicurezza, vi è il rischio di scosse elettriche, incendi o danni alla stampante.

Scelta della posizione	**Non posizionare la stampante vicino a solventi infiammabili come alcool o diluenti.**
	Non collegare o scollegare la stampante dall'alimentazione con le mani bagnate.
	Inserire a fondo la spina nella presa elettrica.
	Non danneggiare, modificare, allungare o piegare in modo eccessivo il cavo di alimentazione e non appoggiare su di esso oggetti pesanti. 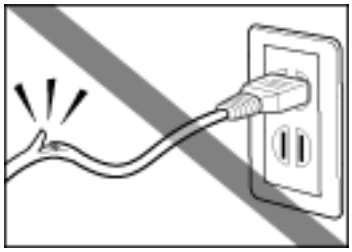

Alimentazione	**Non collegare la stampante a una presa elettrica a cui sono già collegati altri dispositivi tramite prolunghe o adattatori multipli.** 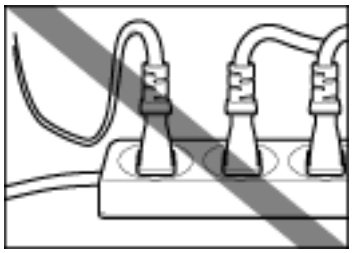
	Non utilizzare la stampante se il cavo di alimentazione è attorcigliato o annodato.
	In caso di fumo, odori o rumori insoliti nei pressi della stampante, scollegarla immediatamente dall'alimentazione e contattare l'assistenza.
	Scollegare periodicamente la stampante e utilizzare un panno asciutto per eliminare la polvere o lo sporco accumulati sulla spina e sulla presa di corrente. Se la stampante è collocata su una superficie molto esposta a polvere, fumo o umidità, la polvere che si accumula sulla spina assorbe l'umidità e potrebbe provocare incendi o danni all'isolamento. 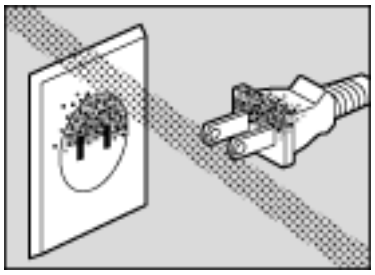

Pulizia della stampante	**Per pulire la stampante, utilizzare un panno umido.** **Non utilizzare solventi infiammabili quali alcool, benzene o diluenti.** **Se dei solventi infiammabili entrano in contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, vi è rischio di incendi o di scosse elettriche.**
	Scollegare sempre la stampante dalla presa di corrente prima di eseguire la pulizia. **Se, durante la pulizia, si accende inavvertitamente la stampante, vi è il rischio di lesioni o danni all'apparecchiatura.**
Manutenzione della stampante	**Non cercare di smontare o modificare la stampante. All'interno non vi sono componenti utilizzabili dall'utente.** **La stampante contiene componenti ad alta tensione. Non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli descritti in questo manuale.**
Operazioni nei pressi della stampante	**Non utilizzare prodotti spray infiammabili in prossimità della stampante.** **Se lo spray entra in contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, vi è il rischio di incendi o di scosse elettriche.**

Attenzione Se si ignorano le precauzioni di sicurezza, vi è rischio di lesioni a persone o danni alla stampante.

Scelta della posizione	**Non posizionare la stampante su un piano instabile o soggetto a vibrazioni eccessive.**
	Non posizionare la stampante in luoghi umidi, polverosi o esposti alla luce diretta del sole, all'aperto o nei pressi di una fonte di calore. **Per evitare incendi o cortocircuiti, installare la stampante in luoghi con temperatura compresa fra 5°C e 35°C e umidità compresa fra il 10% e il 90% (senza condensa).**
	Non collocare la stampante su tappetini o tappeti.
	Controllare che l'area attorno alla presa elettrica sia sempre sgombra per scollegare la stampante con facilità in caso di emergenza. 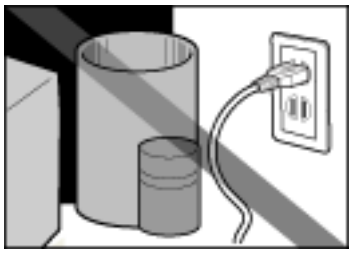
Alimentazione	**Non estrarre la presa tirando il cavo.** 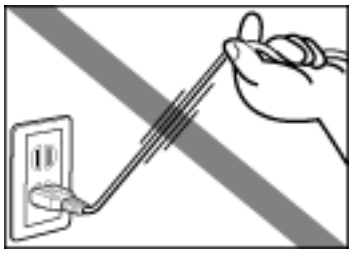
	Non usare prolunghe.

	Non utilizzare un'alimentazione diversa da quella indicata per la stampante nel paese di acquisto della stessa. **CA 100-127 V, 50/60 Hz** **CA 220-240 V, 50/60 Hz**
Operazioni nei pressi della stampante	**Non inserire le mani o le dita nella stampante mentre è in funzione.**
	Non appoggiare oggetti metallici (graffette, spille e altro) o contenitori di solventi infiammabili (alcool, diluenti e così via) sulla parte superiore della stampante.
Testine di stampa e serbatoi d'inchiostro	**Per ragioni di sicurezza, conservare le testine di stampa e i serbatoi d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.** **Nel caso un bambino ingerisca dell'inchiostro, consultare immediatamente un medico.**
	Non agitare le testine di stampa o i serbatoi d'inchiostro. **L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare gli abiti o l'area circostante.**
	Non toccare mai i contatti elettrici di una testina dopo la stampa. **I componenti metallici possono raggiungere temperature molto elevate e causare ustioni.** 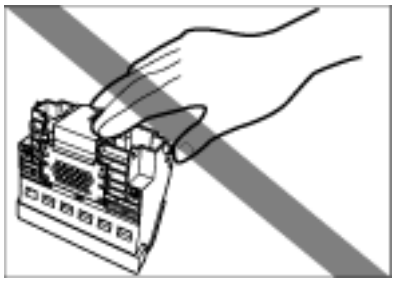

Parti della stampante e relative funzioni

Vista frontale

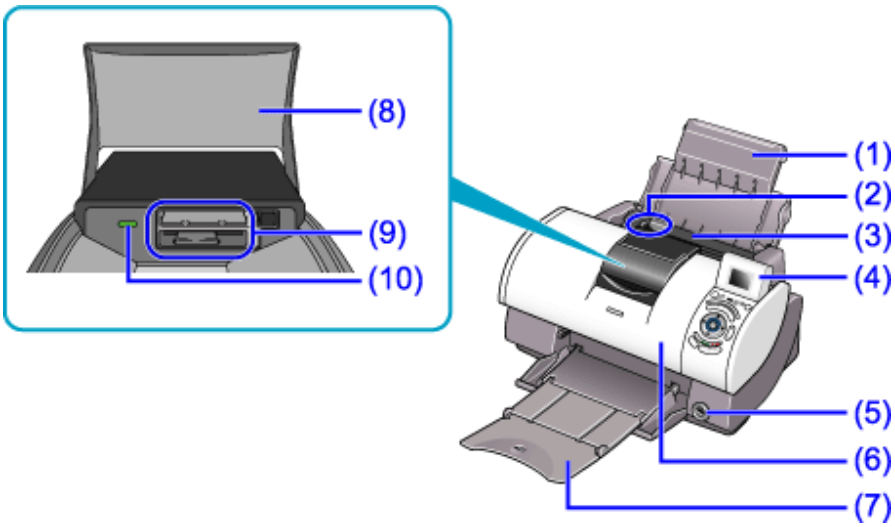

(1) Supporto per la carta

Aprire ed estendere prima della stampa per sostenere la carta.

(2) Guida della carta

Durante il caricamento della carta, controllare che il bordo sinistro sia a contatto della guida.
Per spostare la guida della carta, afferrarla e farla scorrere nella direzione appropriata.

(3) Alimentatore fogli

Caricare qui la carta. La carta viene alimentata automaticamente, un foglio alla volta.

(4) Monitor LCD

Quando si esegue una stampa diretta, l'immagine da stampare, il menu e le voci di impostazioni vengono visualizzati su questo monitor.

(5) Porta di stampa diretta

Collega la stampante a una fotocamera digitale e a una videocamera digitale.

(6) Coperchio anteriore

Aprirlo per sostituire i serbatoi dell'inchiostro o rimuovere la carta inceppata.

(7) Vassoio di consegna dei fogli

Estrarlo prima della stampa. I fogli stampati fuoriescono da tale vassoio.

(8) Coperchio dello slot della scheda

Chiudere tale coperchio dopo aver inserito una scheda di memoria.

(9) Alloggiamento scheda

Montare la scheda di memoria di una fotocamera digitale in questo slot. Per istruzioni, consultare la *Guida Direct Printing*.

(10) Indicatore di accesso

Questo indicatore si accende una volta montata la scheda di memoria. Lampeggia durante le operazioni di lettura o scrittura dalla scheda.

Pannello dei comandi

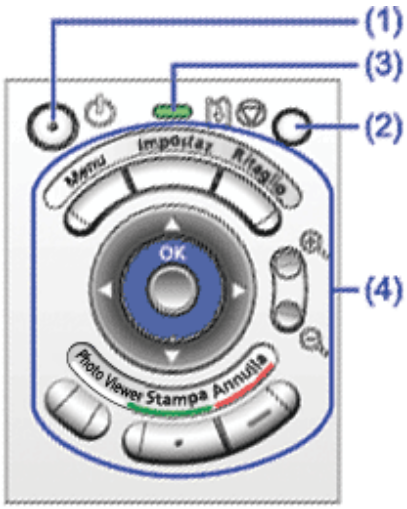

(1) Pulsante Accensione

Premere il pulsante per accendere o spegnere la stampante.

(2) Pulsante Riprendi

Premere il pulsante per riprendere la stampa dopo avere risolto un problema. La stampante verrà quindi inizializzata per la stampa.
Questo pulsante consente anche di annullare una stampa in corso.

(3) Spia di Accensione

Spenta: la stampante è spenta.
Verde: la stampante è pronta.
Verde lampeggiante: la stampante si prepara a stampare oppure un lavoro di stampa è già in corso.
Arancione lampeggiante: si è verificato un errore e la stampante non è pronta.
Verde e arancione che lampeggiano alternatamente: si è verificato un errore che potrebbe richiedere l'intervento del servizio di assistenza.

(4) Per i dettagli consultare la *Manuale per la stampa diretta*.

Vista posteriore

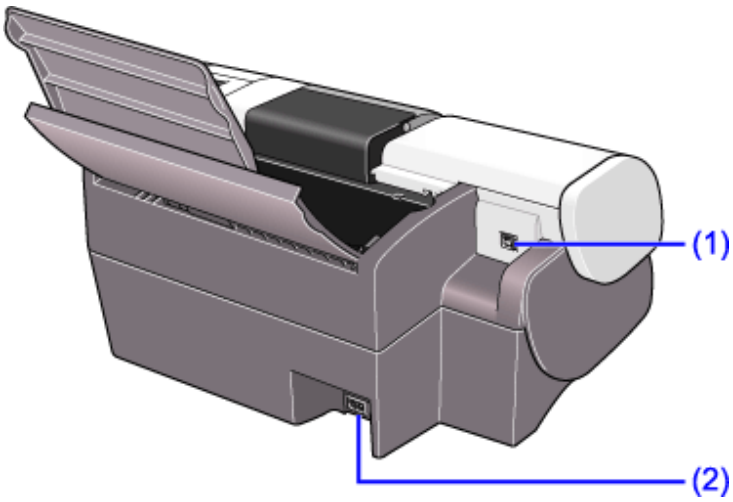

(1) Porta USB

Consente di connettere la stampante a un computer tramite un'interfaccia USB.

(2) Collegamento del cavo di alimentazione

Connettore utilizzato per collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

Interno della stampante

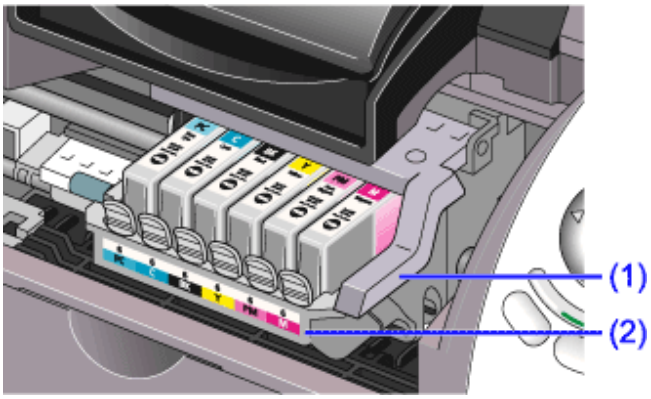

(1) Leva di bloccaggio della testina di stampa

Blocca la testina di stampa nel relativo supporto.
Una volta installata la testina di stampa, non toccare la leva.

(2) Supporto della testina di stampa

Installare la testina di stampa in questo supporto.

Altre tecniche di stampa

Stampa di foto

L'utilizzo di Easy-PhotoPrint consente di produrre facilmente stampe senza bordo (a pagina intera) di foto scattate con una fotocamera digitale.

Easy-PhotoPrint supporta Exif Print (Exif 2.2).
L'immagine catturata con una fotocamera digitale Exif Print compatibile può essere ottimizzata utilizzando dati, quali le impostazioni della fotocamera (bilanciamento del bianco, tempo d'esposizione) ecc., memorizzati al momento dello scatto, ottenendo così stampe di qualità estremamente elevata.

- Le applicazioni fotografiche sono incluse nel CD-ROM fornito con la stampante. È possibile installare il programma Easy-PhotoPrint, consultando la *Guida rapida all'installazione* e seguendo le istruzioni fornite.
- In questo capitolo vengono descritti i passi per effettuare le stampe da Easy-PhotoPrint utilizzando la modalità Borderless Printing [Stampa senza bordo].
- Easy-PhotoPrint è in grado di gestire solo file JPEG (file con estensione: .jpg e .jpeg).

Nota Tipi di supporti adatti per la stampa senza bordo

I tipi di supporti compatibili con la stampa senza bordo sono la carta fotografica lucida (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm), la carta fotografica semi-lucida SG-101 (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm), la carta fotografica professionale (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm), la carta fotografica opaca (LTR/A4) e la carta lucida per fotografie (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm).

Windows

■ Stampa di foto con Windows

1 Avviare Easy-PhotoPrint.

(1) Memorizzare le fotografie scattate con la fotocamera digitale nella carta del disco rigido.

Questa sezione descrive le modalità di stampa delle foto memorizzate nella cartella sul disco rigido.

(2) Fare clic su **Start**, selezionare **Tutti i programmi** (o **Programmi**), **Canon Utilities** [Utility Canon], **Easy-PhotoPrint** e infine **Easy-PhotoPrint**.

Viene visualizzato il foglio 1 **Image Selection** [Selezione immagine].

2 Selezionare le fotografie.

(1) Fare clic sulla cartella contenente la foto da stampare.

Vengono visualizzate tutte le foto contenute nella cartella selezionata.

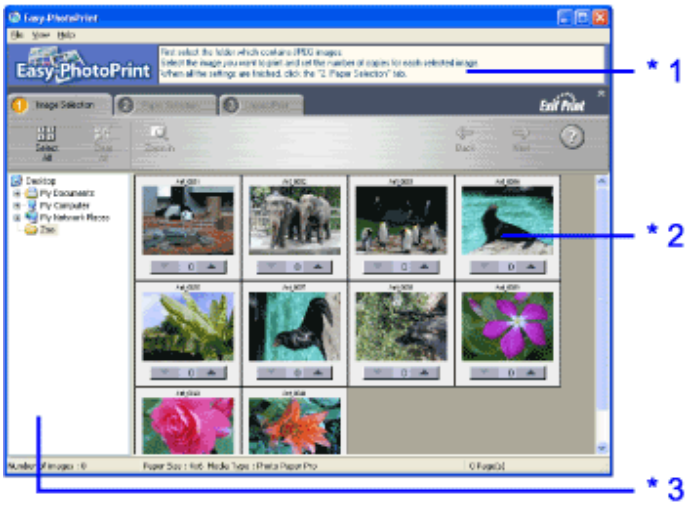

*1 Guida
*2 Anteprima
*3 Finestra delle cartelle

(2) Fare clic sul pulsante [▲] presente sull'anteprima della foto da stampare e indicare il numero di copie.

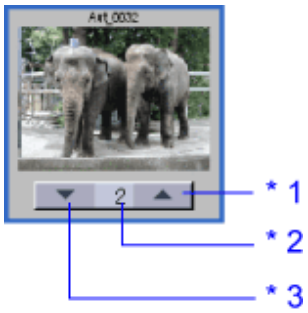

*1 Aumenta il numero di copie.
*2 Visualizza il numero di copie specificato.
*3 Riduce il numero di copie.

3 Selezionare la carta.

(1) Fare clic sulla scheda 2 **Paper Selection** [Selezione carta].

(2) In **Paper Size** [Formato carta], selezionare il formato della carta usata.

(3) In **Media Type** [Tipo di supporto], selezionare il tipo di carta.

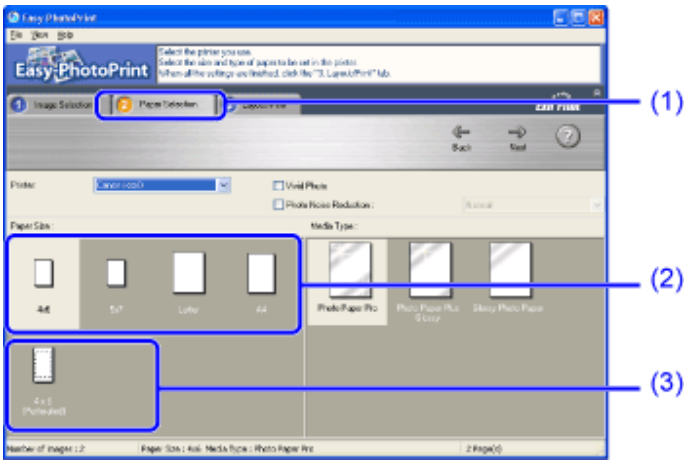

4 Selezionare il layout.

(1) Fare clic sulla scheda 3 **Layout/Print** [Layout/Stampa].

(2) Selezionare **Borderless (full)** [Senza bordo (intero)].

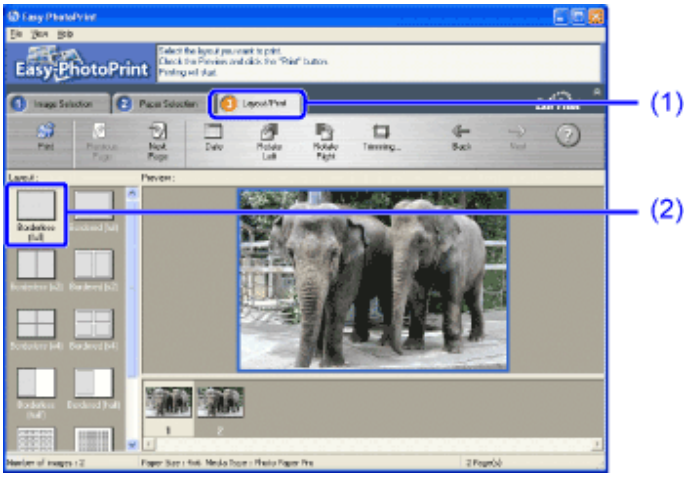

(3) Caricare il supporto specificato nella scheda 2 **Paper Selection** [Selezione carta].

(4) Fare clic su **Print** [Stampa].

Macintosh

■ Stampa di foto con Macintosh

1 Avviare Easy-PhotoPrint.

(1) Memorizzare le fotografie scattate con la fotocamera digitale nella carta del disco rigido.

Questa sezione descrive le modalità di stampa delle foto memorizzate nella cartella sul disco rigido.

(2) Fare doppio clic sull'icona del disco rigido, sulla cartella **Applicazioni**, sulla cartella **Easy-PhotoPrint**, quindi fare doppio clic sull'icona **Easy-PhotoPrint**.

2 Selezionare le fotografie.

(1) Fare clic sulla cartella contenente la foto da stampare.

Vengono visualizzate tutte le foto contenute nella cartella selezionata.

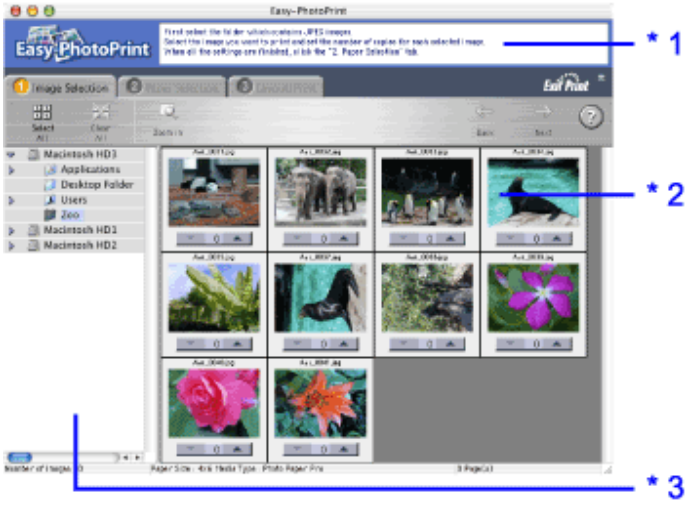

*1 Guida
*2 Anteprima
*3 Finestra delle cartelle

(2) Fare clic sul pulsante [▲] presente sull'anteprima della foto da stampare e indicare il numero di copie.

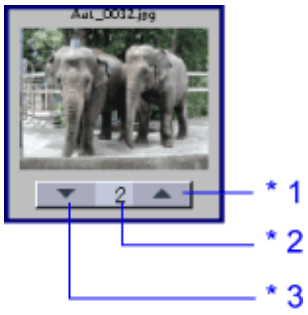

*1 Aumenta il numero di copie.
*2 Visualizza il numero di copie specificato.
*3 Riduce il numero di copie.

3 Selezionare la carta.

(1) Fare clic sulla scheda 2 **Paper Selection** [Selezione carta].

(2) Selezionare il formato della carta utilizzata in **Formato carta** [Formato carta]. I formati carta disponibili per la stampa senza bordo sono: 10,16 x 15,24 cm, Letter e A4.

(3) Selezionare il tipo di carta utilizzata in **Media Type** [Tipo di supporto].

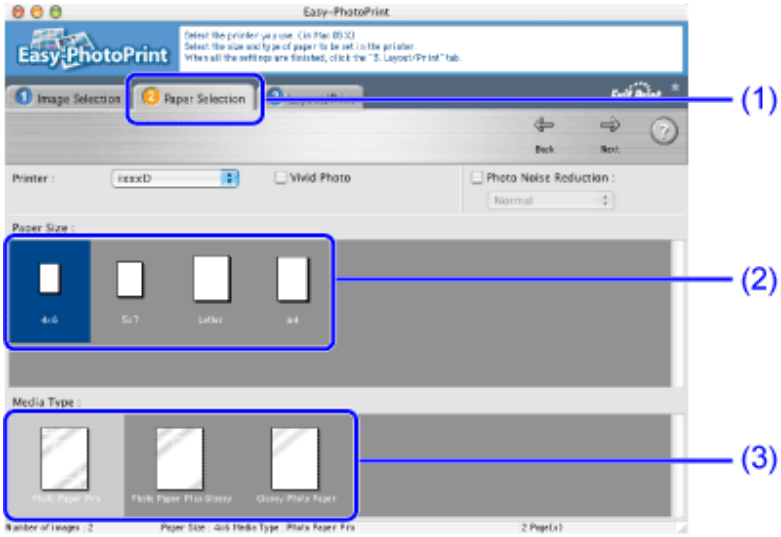

Nota In **Printer** [Stampante] è possibile selezionare il nome della stampante installata sul computer.

4 Selezionare il layout.

(1) Fare clic sulla scheda 3 **Layout/Print** [Layout/Stampa].

(2) Selezionare **Borderless (full)** [Senza bordo (intero)].

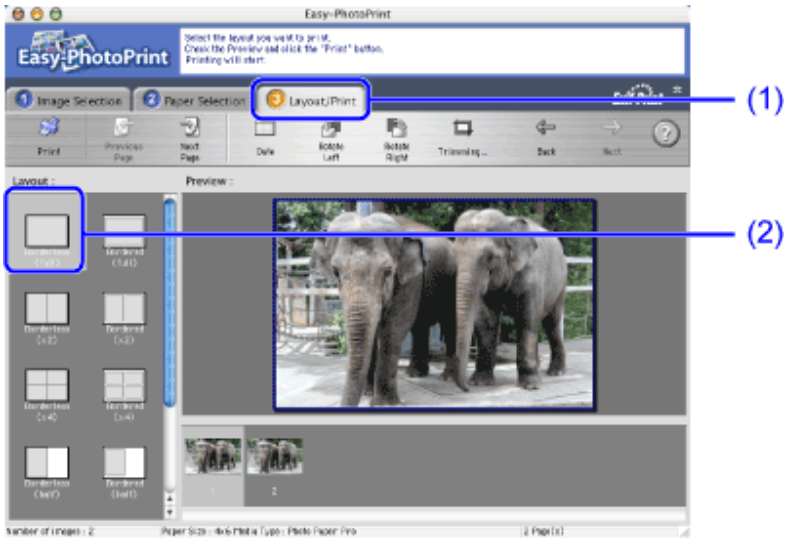

(3) Caricare il supporto specificato nella scheda 2 **Paper Selection** [Selezione carta].

(4) Fare clic su **Print** [Stampa].

(5) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

(6) Fare clic su **Print** [Stampa] nell'apposita finestra di dialogo.

Stampa dal vassoio carta fotografica

Una volta montato il vassoio carta fotografica incluso nella confezione della stampante, è possibile stampare su diversi tipi di carta, ad esempio una carta fotografica speciale, mentre i fogli di carta normale vengono caricati nell'alimentatore fogli. Mediante un controllo basato su un unico pulsante, è possibile passare da un vassoio alimentazione carta all'altro senza dover ricaricare la carta.

Importante Non lasciare la carta nel vassoio carta fotografica per un lungo periodo di tempo. Il colore della carta potrebbe alterarsi.

Nota Tipi di supporti caricabili dal vassoio carta fotografica

- I tipi di supporti caricabili dal vassoio carta fotografica sono: carta fotografica lucida (101,6 x 152,4 mm), carta fotografica professionale (101,6 x 152,4 mm) e carta lucida per fotografie (101,6 x 152,4 mm).
- Nel vassoio carta fotografica è possibile caricare al massimo 20 fogli.
Per ulteriori informazioni sul numero di fogli che è possibile caricare nell'alimentatore automatico quando il vassoio carta fotografica è montato, consultare le sezioni specifiche.

Vedere Carta fotografica professionale PR-101

Vedere Carta fotografica lucida PP-101

Vedere Carta fotografica semi-lucida SG-101

Vedere Carta lucida per fotografie GP-401

■ Montaggio del vassoio carta fotografica

1 Installare il vassoio carta fotografica.

(1) Aprire il supporto carta e spostare la guida della carta verso il lato sinistro.

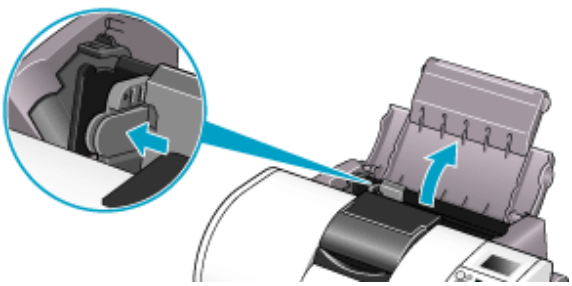

(2) Collocare il vassoio carta fotografica lungo il supporto carta come mostrato nella figura e inserirlo fino a quando non scatta in posizione.

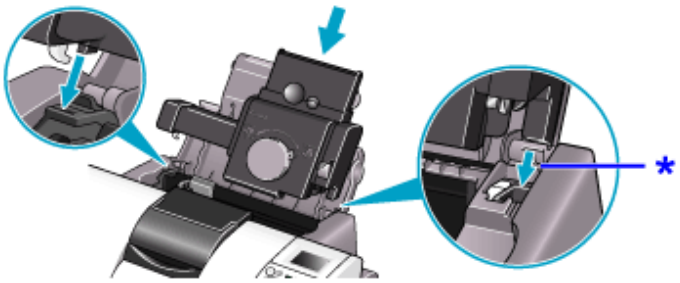

*Allineare il vassoio carta fotografica a questa posizione e inserirlo fino a quando non scatta in posizione.

2 Caricare la carta.

(1) Aprire il coperchio del vassoio carta fotografica.

(2) Caricare la carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.

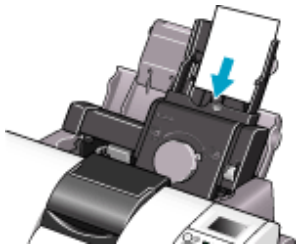

(3) Portare il bordo della carta all'estremità destra del vassoio carta fotografica e spostare la guida della carta presente sul vassoio carta fotografica verso il bordo sinistro della carta.

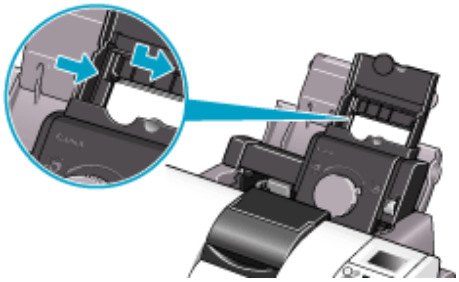

(4) Chiudere il coperchio del vassoio carta fotografica.

3 Selezionare l'alimentazione carta dal vassoio carta fotografica.

(1) Girare il quadrante verso la posizione sinistra (contrassegnata da un'icona ▽).
Il vassoio si abbassa e la stampante è pronta per prelevare la carta dal vassoio carta fotografica.

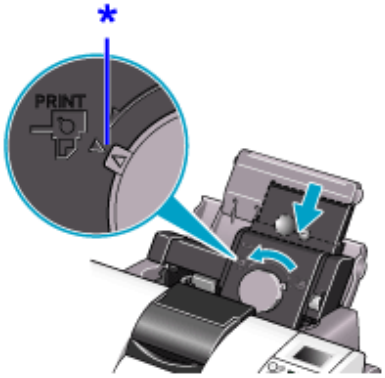

*Girare il quadrante verso questa posizione. Il vassoio si abbassa.

Importante Girando il quadrante si cambia l'origine dell'alimentazione della carta.

Se il quadrante viene girato verso l'estremità sinistra, la carta viene prelevata dal vassoio carta fotografica. Se, invece, viene girato verso l'estremità destra, la carta viene prelevata dall'alimentatore fogli.

■ Rimozione del vassoio carta fotografica

1 Selezionare l'alimentazione carta dall'alimentatore fogli.

(1) Girare il quadrante verso la posizione destra (contrassegnata da un'icona ▽).
Il vassoio carta fotografica si solleva.

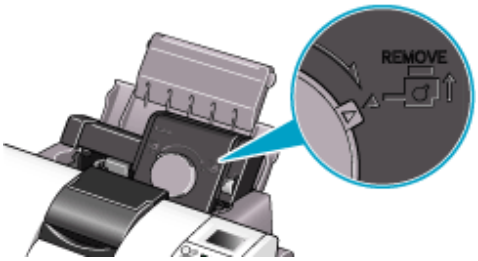

2 Rimuovere il vassoio carta fotografica.

(1) Rimuovere il vassoio carta fotografica sollevandolo e, al contempo, facendo scorrere verso l'alto le leve presenti sul lato destro del vassoio.

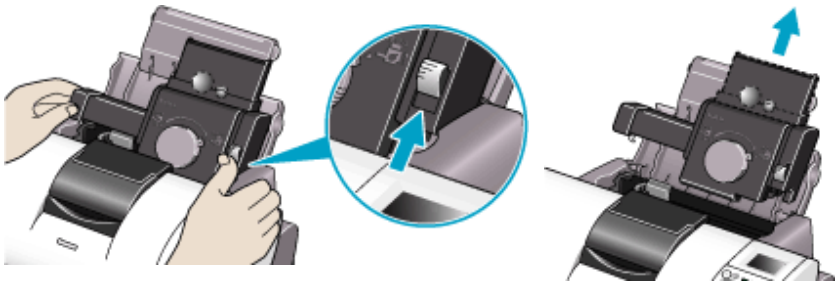

Nota Quando si conserva il vassoio carta fotografica, inserirlo nel contenitore fornito in dotazione come mostrato nella figura riportata di seguito.

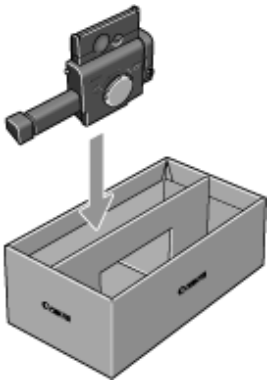

Carta fotografica professionale PR-101

Si tratta di carta spessa con una superficie trattata in modo da aumentare la lucidità e fornire una perfetta riproduzione dei colori. È la carta ideale per la stampa di foto di alta qualità e può essere utilizzata quando si stampa direttamente da una fotocamera digitale collegata. È disponibile nei formati A4/Letter e 101,6 x 152,4 mm.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più lucido rivolto verso l'alto.

Il numero di fogli che è possibile caricare contemporaneamente è riportato di seguito.

	A4/Letter	**101,6 x 152,4 mm**
Limite di caricamento per l'alimentatore automatico	10	20
Limite di caricamento per l'alimentatore automatico quando è montato il vassoio carta fotografica	5	/
Limite di caricamento per il vassoio carta fotografica	/	20

- Per evitare che i fogli di formato A4/Letter restino attaccati gli uni agli altri, separarli uno per uno prima di caricarli nell'alimentatore automatico. Caricare nell'alimentatore il numero necessario di fogli (al massimo 10 oppure al massimo 5 se il vassoio carta fotografica è montato), uno alla volta.
- Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Photo Paper Pro [Carta fotografica professionale]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Non lasciare nel vassoio di consegna più di 10 fogli di formato A4/Letter e 20 di formato 101,6 x 152,4 mm.
- Non toccare la superficie di stampa per circa 30 minuti, per consentire all'inchiostro di fissarsi.
I colori delle immagini scure potrebbero inizialmente risultare indistinti, ma diverranno più chiari dopo circa 30 minuti.
- Le immagini potrebbero rilasciare colore se riposte in un album prima che l'inchiostro sia completamente asciutto. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per almeno 24 ore.
- Non tentare di asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo i fogli stampati alla luce diretta del sole.

■ Conservazione delle stampe

- Non riporre o conservare le stampe in ambienti estremamente caldi o umidi.
Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album per fotografie, cornici o raccoglitori, per proteggerle dall'esposizione diretta all'aria o alla luce del sole.
- Non conservare le stampe in album con pagine adesive, perché potrebbe risultare difficile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e di cartelline in plastica potrebbero causare l'ingiallimento dei bordi della carta.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Nota Quando si seleziona l'opzione Borderless Printing [Stampa senza bordo], creare i dati utilizzando lo stesso formato carta e incollarli in modo che occupino la schermata di modifica senza lasciare alcun margine. Se si utilizza un'applicazione che consente di specificare i margini, impostarli tutti su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare il Manuale dell'utente dell'applicazione.

Appendice

Area stampabile

Per garantire la migliore qualità di stampa, la stampante lascia un margine lungo i bordi del supporto. L'area di stampa effettiva è costituita dall'area senza tali bordi. Selezionando la stampa senza bordo*, è possibile eliminare i margini.
*Questa opzione è disponibile solo per fogli di formato A4/Letter, 101,6 x 152,4 mm e 127 x 17718 mm.

Area di stampa consigliata (azzurro scuro): Canon consiglia di stampare all'interno di questa area. ( )

Area di stampa (azzurro chiaro): L'area in cui è possibile eseguire la stampa. Tuttavia, la stampa in tale area potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa o sulla precisione di alimentazione dei fogli. ( )

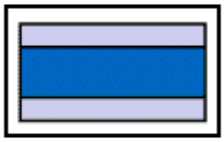

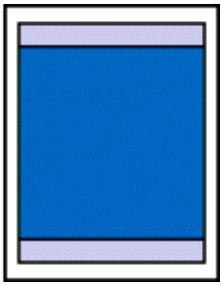

Vedere A4, B5, A5, 101,6 x 152,4 mm, 127 x 177,8 mm

Vedere Letter, Legal

Vedere Buste

■ Vedere A4, B5, A5, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
A4	203,2 x 289 mm
B5	175,2 x 249,0 mm
A5	141,2 x 202,0 mm
101,6 x 152,4 mm	94,8 x 144,4 mm
127,0 x 177,8 mm	120,2 x 169,8 mm

Nota Quando si stampa su carta fotografica professionale PR-101, carta lucida per fotografie GP-401, carta fotografica lucida PP-101, carta fotografica semi-lucida SG-101 e carta fotografica opaca MP-101 e si selezione l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo], si ottengono stampe senza margini.

Questa modalità, tuttavia, può ridurre la qualità di stampa in prossimità dei bordi superiore ed inferiore della carta o macchiare i fogli.

Quando si stampa con una fotocamera digitale collegata, è possibile utilizzare carta di formato 101,6 x 152,4 mm e 127,0 x 177,8 mm.

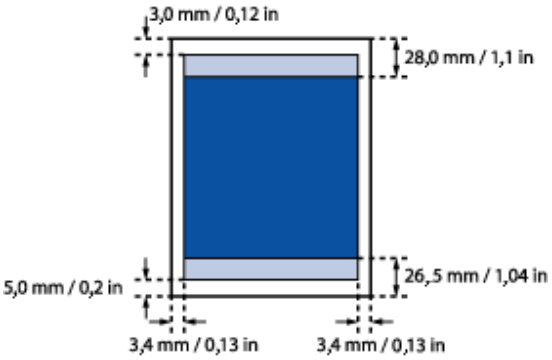

Area di stampa consigliata

Area stampabile

■ Letter, Legal

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
Letter	203,2 x 271,4 mm
Legal	203,2 x 347,6 mm

Nota Quando si stampa su carta fotografica professionale PR-101, carta lucida per fotografie GP-401, carta fotografica lucida PP-101, carta fotografica semi-lucida SG-101 e carta fotografica opaca MP-101 e si selezione l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo], si ottengono stampe senza margini.

La stampa senza bordo, tuttavia, potrebbe ridurre la qualità di stampa in prossimità dei bordi superiore e inferiore.
(Inoltre, in circostanze particolari, il retro del foglio potrebbe risultare macchiato ai bordi.)

Quando si stampa con una fotocamera digitale collegata è possibile utilizzare il formato carta Letter.

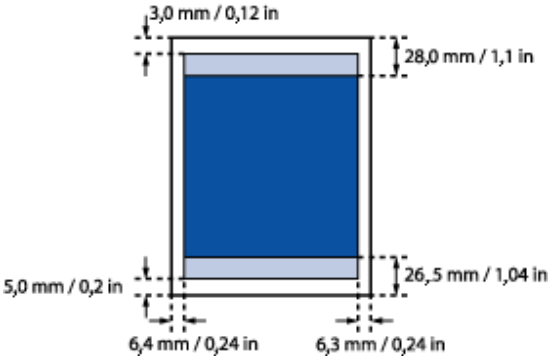

Area di stampa consigliata

Area stampabile

■ Buste

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
DL europea	188,0 x 103,2 mm
Comm. USA n. 10	209,3 x 98,0 mm

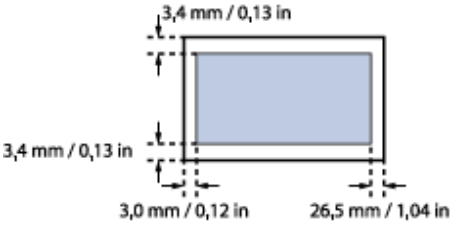

Area stampabile

Windows

Problemi con Windows

- BJ Status Monitor non visualizzato
- Impossibile stampare in background (solo in Windows Me o Windows 98)

■ BJ Status Monitor non viene visualizzato

- In ambiente Windows Me o Windows 98 verificare l'impostazione bidirezionale.

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Dettagli, quindi fare clic su Spool Settings [Impostazioni dello spooler] e verificare che sia selezionata l'opzione Enable bi-directional support [Attiva supporto bidirezionale] per la stampante in uso.

- In ambiente Windows XP o Windows 2000, verificare che sia selezionata l'opzione Enable Status Monitor [Abilita Status Monitor].

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione] e quindi su Start Status Monitor [Avvia monitor di stato].

(3) Verificare che nel menu Option [Opzioni] sia selezionata la casella di controllo Enable Status Monitor [Abilita monitor di stato].

■ Impossibile stampare in background (solo in Windows Me o Windows 98)

- Controllare lo spazio libero disponibile sul disco rigido.

La stampa in background richiede una certa quantità di spazio libero su disco. Può essere necessario eliminare i file non necessari o disattivare la stampa in background.

- Verificare che la stampa in background sia attivata.

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Page Setup [Imposta pagina], quindi fare clic su Printer control [Controllo stampante] e selezionare Background printing [Stampa in background].

Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante

È possibile aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante da un'applicazione o direttamente dal menu di **Start** di Windows.

Nota In questo manuale si fa riferimento alle operazioni in ambiente Windows XP.

Tali operazioni potrebbero variare leggermente a seconda del sistema operativo utilizzato.

■ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

L'operazione può variare leggermente a seconda dell'applicazione. Questa sezione descrive la procedura generale per aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

1 Nell'applicazione, selezionare il comando di stampa di un documento.

In genere, per aprire la finestra di dialogo **Print** [Stampa] occorre scegliere il comando **Print** [Stampa] dal menu **File**.

2 Assicurarsi di avere selezionato Canon i905D/i900D. Fare quindi clic su Preferenze (o Proprietà).

Viene visualizzata la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Nota A seconda dell'applicazione utilizzata, i nomi dei comandi e dei menu potrebbero essere diversi e la procedura per aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante potrebbe richiedere più passaggi. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione utilizzata.

■ Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

Questo metodo consente di eseguire operazioni di manutenzione come la pulizia della testina di stampa o di specificare impostazioni di stampa comuni per tutte le applicazioni.

Quando si apre la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dal menu **Start**, vengono visualizzate schede aggiuntive, inclusa la scheda **Details** [Dettagli]. Tali schede non vengono visualizzate se la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] viene aperta dall'interno di un'applicazione.

Per ulteriori informazioni sulle schede aggiuntive, consultare la documentazione di Windows.

1 Fare clic su Start e selezionare Pannello di controllo, Stampanti e altre periferiche hardware e quindi Stampanti e fax.

Per gli utenti che non utilizzano Windows XP, fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni** e quindi **Stampanti**.

2 Selezionare l'icona Canon i905D/i900D.

3 Aprire il menu File e selezionare Preferenze stampa o Proprietà.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Impossibile stampare correttamente dal vassoio carta fotografica

- Mancato avvio della stampa
- La carta non viene prelevata dal vassoio carta fotografica

■ Mancato avvio della stampa

● Verificare che la carta sia caricata.

Caricare la carta e premere il pulsante Riprendi sulla stampante.

● Controllare che le impostazioni in Media Type [Tipo di supporto] del driver della stampante corrispondano al formato carta caricato.

In primo luogo, controllare l'impostazione relativa al formato pagina nell'applicazione.

Successivamente, controllare l'impostazione di **Page Size** [Formato pagina] nella finestra di dialogo **Printer Properties** [Proprietà stampante] in ambiente Windows o nella finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina] in ambiente Macintosh.

La dimensione della carta disponibile per il vassoio carta fotografica è 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm. Assicurarsi che non venga caricata carta di dimensioni diverse da 4" x 6" / 101.6 x 152.4 mm.

■ La carta non viene prelevata dal vassoio carta fotografica.

● Girare la manopola verso sinistra fino a far coincidere le due frecce e assicurarsi che il vassoio carta fotografica sia installato nella posizione corretta.

Viene visualizzato un messaggio di errore durante l'uso di Photo Viewer

Se durante l'uso di Photo Viewer appare uno dei seguenti messaggi, è possibile disabilitare la stampa oppure interrompere forzatamente Photo Viewer.

- Manutenzione in corso.

Impossibile stampare in modalità manutenzione.
Al termine della manutenzione premere il pulsante **Annulla** due volte per uscire dalla relativa modalità.

- Inserire una scheda di memoria.

Inserire una scheda di memoria dopo averne verificato l'orientamento.
Per i dettagli consultare la *Guida Direct Printing*.
Se è già stata inserita una scheda di memoria, estrarla e reinserirla. Quindi, verificare che la spia sia accesa.

- L'alloggiamento delle schede della stampante è stato abilitato alla scrittura.

L'utility della scheda di memoria avviata sul computer ha abilitato alla scrittura lo slot della scheda. In tale condizione, non è possibile stampare immagini.
Al termine della scrittura, disabilitare la modalità scrittura. Per la procedura di disabilitazione, vedere Uso di Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria] oppure Uso di BJ Utility [Utility BJ].

- C'è un problema con la scheda di memoria o la scheda di memoria non è inserita. .....
  - La scheda di memoria non è stata inserita correttamente.

    Inserire la scheda di memoria dopo averne verificato l'orientamento.
    Per i dettagli, consultare la *Guida Direct Printing*.
    Se è già stata inserita una scheda di memoria, estrarla e reinserirla. Quindi, verificare che la spia sia accesa.

  - Nella scheda di memoria non sono memorizzate immagini di lettura.
  - Nella scheda di memoria inserita non sono memorizzate immagini di lettura.
  - I dati immagine modificati/elaborati sul computer devono anche essere stampati dal computer.
- Spazio su disco insufficiente. .....

Il disco rigido del computer non dispone di spazio libero sufficiente.
Eliminare dal disco rigido i file inutili per liberare spazio, quindi riavviare Photo Viewer.

- Memoria insufficiente. .....

La memoria del computer non dispone di spazio libero sufficiente.
Allocare spazi sufficienti nella memoria e nella memoria virtuale, quindi riavviare Photo Viewer.

- Una fotocamera digitale è collegata alla stampante. .....

Quando una fotocamera digitale o una videocamera digitale è collegata alla stampante, è impossibile stampare dal computer o dal pannello dei comandi.
Una volta completate le operazioni con la fotocamera digitale, scollegare il cavo di collegamento.

- Comunicazione con la stampante non riuscita. .....

Il computer non riesce a comunicare con la stampante.
Verificare che il cavo tra la stampante e il computer sia ben collegato.

Spegnere e riaccendere la stampante, quindi riavviare Photo Viewer.

- Stampa non riuscita. .....

Si è verificato un errore imprevisto in fase di stampa.
Spegnere e riaccendere la stampante.

- Si è verificato un errore interno (codice = nnnn). .....
(n: carattere alfanumerico)

Si è verificato un errore interno.
Spegnere e riaccendere la stampante, quindi riavviare Photo Viewer.
Se l'errore persiste, riavviare il computer e Photo Viewer.

Windows

Uso di Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria]

Utilizzare e impostare **Memory Card Startup Utility** [Utility di avvio della scheda di memoria] per modificare le impostazioni quando si inserisce una scheda di memoria o per cambiare la modalità dello slot della scheda.

Vedere Avvio di Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria]
Vedere Impostazione dell'applicazione da avviare (In Windows Me, Windows 2000 o Windows 98)

■ Avvio di Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria]

Per avviare Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria], attenersi alla procedura riportata di seguito.

Importante Utilizzare sempre **Memory Card Utility** [Utility della scheda di memoria] per estrarre una scheda di memoria. Se una scheda di memoria viene estratta mentre la spia è accesa o lampeggia, potrebbe non funzionare correttamente.

● In Windows XP

1 Inserire una scheda di memoria, fare doppio clic sull'icona che si trova sulla destra della barra delle applicazioni.

Se l'icona non appare, fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi**, **Canon Utilities** [Utility Canon], **Memory Card Utility** [Utility della scheda di memoria], quindi scegliere **Memory Card Utility**.

L'icona appare sulla barra delle applicazioni. Fare doppio clic su tale icona.

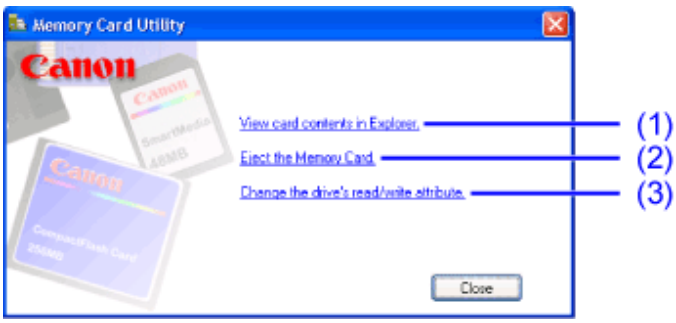

(1) Selezionare questa voce per visualizzare in Esplora risorse l'elenco dei file memorizzati sulla scheda di memoria.

(2) Quando si seleziona questa voce, la spia inizia a lampeggiare, viene visualizzato un messaggio e la stampante è pronta a espellere la scheda di memoria. Quando la spia si spegne, premere il pulsante di espulsione per estrarre la scheda.

Il computer riconosce lo slot della scheda come unità disco removibile. Di conseguenza, se si desidera spegnere la stampante mentre il computer è acceso, eseguire l'operazione di rimozione hardware utilizzando l'icona che si trova sul lato destro della barra delle applicazioni.

(3) Quando si seleziona questa voce viene visualizzata la finestra di dialogo **USB Memory Card Settings** [Impostazioni della scheda di memoria USB]. È possibile modificare la modalità (sola lettura e lettura/scrittura) dell'alloggiamento della scheda seguendo le istruzioni visualizzate.

Prima di cambiare modalità, rimuovere la scheda di memoria utilizzando l'opzione **Eject the Memory Card** [Espulsione scheda di memoria].

Nota In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su sulla barra delle applicazioni e selezionare le voci da (1) a (3) dal menu visualizzato.

In Windows Me, Windows 2000 e Windows 98

In genere, quando si inserisce una scheda di memoria, sul desktop appare l'icona (Memory Card / Scheda di memoria).

Per aprire la schermata introduttiva, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 Fare doppio clic sull'icona che si trova sulla destra della barra delle applicazioni.

In alternativa, fare doppio clic sull'icona (Memory Card / Scheda di memoria) sul desktop.

Se le icone non vengono visualizzate, fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi**, **Canon Utilities [Utility Canon], Memory Card Utility** [Utility della scheda di memoria], quindi scegliere **Memory Card Utility**.

L'icona appare sulla barra delle applicazioni. Fare doppio clic su tale icona.

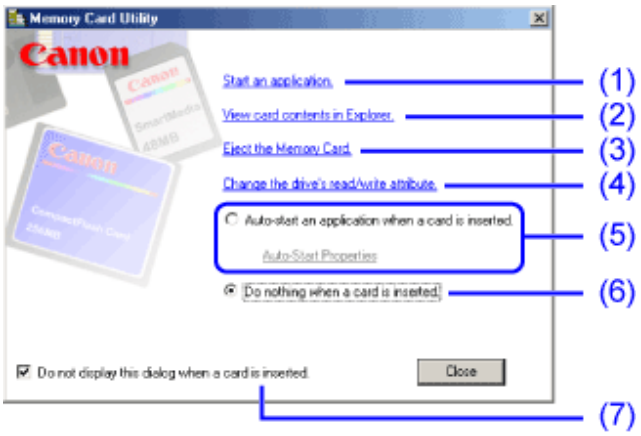

(1) Questa voce avvia l'applicazione definita con la funzione **Auto-Start Properties** [Proprietà di avvio automatico]. (A seconda dell'applicazione viene visualizzato il contenuto della scheda di memoria).

(2) Selezionare questa voce per visualizzare in Esplora risorse l'elenco dei file memorizzati sulla scheda di memoria.

(3) Quando si seleziona questa voce, la spia inizia a lampeggiare, viene visualizzato un messaggio e la stampante è pronta a espellere la scheda di memoria. Quando la spia si spegne, premere il pulsante di espulsione per estrarre la scheda.

In Windows 2000, il computer riconosce lo slot della scheda come unità disco removibile. Di conseguenza, se si desidera spegnere la stampante mentre il computer è acceso, eseguire l'operazione di rimozione hardware utilizzando l'icona che si trova sul lato destro della barra delle applicazioni.

(4) Quando si seleziona questa voce viene visualizzata la finestra di dialogo **USB Memory Card Settings** [Impostazioni della scheda di memoria USB]. È possibile modificare la modalità (sola lettura e lettura/scrittura) dell'alloggiamento della scheda seguendo le istruzioni visualizzate.

Prima di cambiare modalità, rimuovere la scheda di memoria utilizzando l'opzione **Eject the Memory Card** [Espulsione scheda di memoria].

(5) Quando si seleziona questa voce, un'applicazione si avvia automaticamente quando la scheda di memoria è inserita.

È possibile definire in anticipo l'applicazione da avviare con la funzione **Auto-Start Properties** [Proprietà di avvio automatico].

(6) Quando si seleziona questa voce, non si avviano applicazioni quando la scheda di memoria è inserita.

(7) Quando questa casella di controllo è selezionata, la schermata non viene visualizzata anche quando viene inserita la scheda di memoria. L'applicazione specificata si avvia mediante la funzione **Auto-start an application when a card is inserted. / Do nothing when a card is inserted.** [Avvia automaticamente un'applicazione quando la scheda è inserita./Non eseguire operazioni quando la scheda è inserita].

Nota In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su sulla barra delle applicazioni e selezionare le voci da (1) a (5) dal menu visualizzato.

● Informazioni sulla modalità di lettura/scrittura

Se si fa clic su **Change the drive's read/write attribute** [Modifica funzione lettura/scrittura dell'unità], viene visualizzata la finestra di dialogo **USB memory card settings** [Impostazioni scheda di memoria USB]. Se si seleziona la **modalità lettura/scrittura**, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

- Prima di inserire la scheda di memoria, passare dalla modalità di protezione in scrittura (chiusa o sigillata per impedire cancellazioni accidentali) alla modalità di abilitazione alla scrittura. Se si inserisce una scheda con protezione in scrittura, il computer potrebbe non funzionare correttamente.
- Per proteggere il contenuto della scheda di memoria, anche se si prova a stampare, la stampante è impostata per non funzionare. Estrarre temporaneamente la scheda di memoria, quindi selezionare **Read-only Mode** [Modalità solo lettura] con **USB Memory Card Setting** [Impostazione scheda di memoria USB], la stampa verrà avviata automaticamente.
- Se si modifica il contenuto di una scheda di memoria, è necessario formattare la scheda con una fotocamera digitale, altrimenti non è possibile effettuare riprese fotografiche. Questa stampante supporta solo il formato utilizzato dalla fotocamera digitale, non il formato univoco del computer; di conseguenza, è necessario formattare la scheda con una fotocamera digitale.
- Se si modifica o manipola il contenuto di una scheda di memoria dal computer, accertarsi di stampare tale contenuto dal computer. Se si stampa dal pannello dei comandi, le informazioni potrebbero non essere stampate correttamente. In tal caso, estrarre temporaneamente la scheda di memoria ed reinserirla per poter stampare.

■ Impostazione dell'applicazione da avviare

Configurare l'applicazione da avviare se la scheda di memoria è inserita o se è selezionata l'opzione **Start an application** [Avvia un'applicazione].

Nota In Windows XP non è possibile impostare l'applicazione da avviare.

1 Avviare la Memory Card Utility [Utilità della scheda di memoria], selezionare Auto-start an application when a card is inserted [Avvia automaticamente un'applicazione quando la scheda è inserita] e fare clic su Auto-Start Properties [Proprietà di avvio automatico].

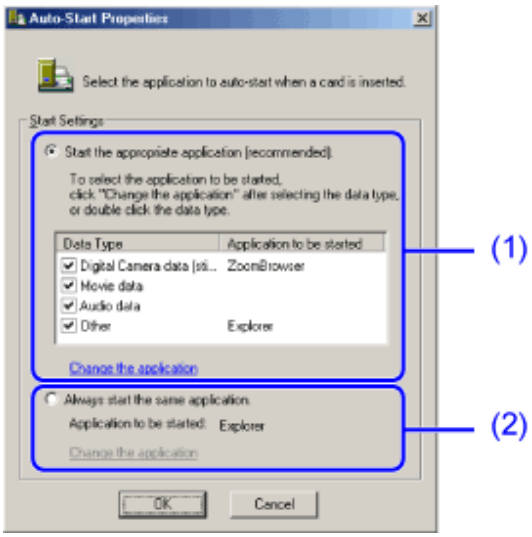

(1) Se si seleziona questa voce, il sistema identifica automaticamente il tipo di dati memorizzati nella scheda di memoria e avvia l'applicazione appropriata.

Quando questa casella di controllo è deselezionata, l'applicazione specificata non si avvia anche se la scheda di memoria contiene il tipo di dati corrispondenti.

(2) Quando si seleziona questa voce, il sistema avvia sempre la stessa applicazione indipendentemente dai dati memorizzati sulla scheda di memoria.

Per cambiare l'applicazione da avviare, fare clic su **Change the application** [Cambia applicazione] e selezionare l'applicazione da avviare.

Macintosh

Uso di BJ Utility [Utility BJ]

BJ Utility consente di impostare la modalità dello slot della scheda della stampante.

Utilizzare **BJ Utility** [Utility BJ] per modificare le impostazioni quando si inserisce una scheda di memoria o per cambiare modalità dello slot della scheda.

Importante

- Quando si cambia modalità dello slot della scheda, assicurarsi di rimuovere prima la scheda di memoria.
- Prima di estrarre una scheda di memoria, verificare di aver spostato l'icona nel Cestino. Se viene estratta mentre la spia è accesa o lampeggia, la scheda di memoria potrebbe non funzionare correttamente.

Per avviare BJ Utility [Utility BJ], attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 Selezionare Applications [Applicazioni] dal menu Go [Vai].

2 Fare doppio clic sull'icona BJ Utility.

Viene avviata l'applicazione BJ Utility.

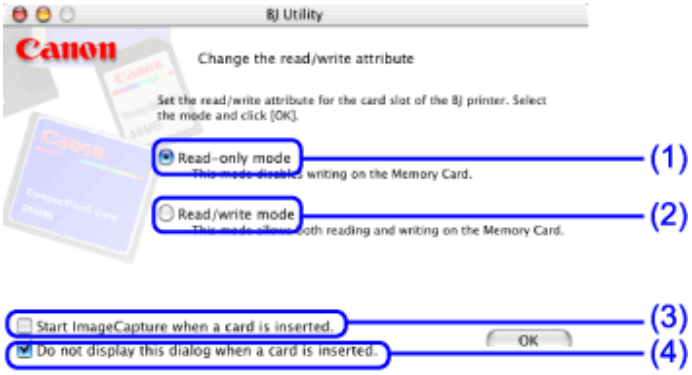

(1) Fare clic su questa opzione per disabilitare la scrittura sulla scheda di memoria della stampante. Non è possibile modificare il contenuto della scheda di memoria.

(2) Fare clic su questa opzione per impostare una modalità per la scheda di memoria che consente sia la lettura che la scrittura. È possibile modificare il contenuto della scheda di memoria e utilizzarne lo slot come lettore.

(3) Selezionare questa casella di controllo per avviare automaticamente ImageCapture quando viene inserita la scheda di memoria.

(4) Selezionare questa casella di controllo per non avviare BJ Utility quando viene inserita la scheda di memoria.

Informazioni sulla modalità di lettura/scrittura

Se si cambia modalità in **modalità lettura/scrittura**, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

- Prima di inserire la scheda di memoria, passare dalla modalità di protezione in scrittura (chiusa o sigillata per impedire cancellazioni accidentali) alla modalità di abilitazione alla scrittura. Se si inserisce una scheda con protezione in scrittura, il computer potrebbe non funzionare correttamente.
- Per proteggere il contenuto della scheda di memoria, anche se si prova a stampare, la stampante è

impostata per non funzionare. Estrarre temporaneamente la scheda di memoria, quindi selezionare **Read-only Mode** [Modalità solo lettura] con **USB Memory Card Setting** [Impostazione scheda di memoria USB], la stampa verrà avviata automaticamente.

- Se si modifica il contenuto di una scheda di memoria, è necessario formattare la scheda con una fotocamera digitale, altrimenti non è possibile effettuare riprese fotografiche. Questa stampante supporta solo il formato utilizzato dalla fotocamera digitale, non il formato univoco del computer; di conseguenza, è necessario formattare la scheda con una fotocamera digitale.
- Se si modifica o manipola il contenuto di una scheda di memoria dal computer, accertarsi di stampare tale contenuto dal computer. Se si stampa dal pannello dei comandi, le informazioni potrebbero non essere stampate correttamente. In tal caso, estrarre temporaneamente la scheda di memoria ed reinserirla per poter stampare.

Disinstallazione dei driver

Per eliminare eventuali driver di stampa non desiderati e la Memory Card Utility, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Nota Prima di procedere, salvare tutti i file aperti nelle applicazioni in esecuzione.

Vedere Disinstallazione dei driver della stampante (Windows)
Vedere Disinstallazione dei driver della stampante (Macintosh)
Vedere Disinstallazione della Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria] (Windows)
Vedere Disinstallazione di BJ Utility [Utility BJ] (Macintosh)

■ Disinstallazione dei driver della stampante (Windows)

Utilizzare il programma di disinstallazione per eliminare i driver indesiderati. In questo modo verranno eliminati anche tutti i file ad essi associati.

Importante In Windows XP and Windows 2000, è possibile eliminare i driver della stampante solo se è stato eseguito l'accesso come **amministratore del computer** o come TAGAmministratoreTAG.

1 Fare clic su Start, selezionare Tutti i programmi (o Programmi), Canon i905D/i900D, quindi fare clic su Uninstall [Disinstalla].

2 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su Yes [Sì].

3 Dopo che tutti i file sono stati eliminati, fare clic su OK.

L'eliminazione dei driver della stampante è completata.

Se un messaggio lo richiede, riavviare il computer facendo clic su **OK**.

Nota

- In Windows Me/Windows 98 è possibile avviare il **programma di disinstallazione** facendo doppio clic su **Uninstall** [Disinstalla] nella cartella **Canon i905D/i900D** sul desktop.
- Disinstallazione di Photo Viewer

  1. Fare clic su **Start** e selezionare **Pannello di controllo**.
  Per gli utenti che non utilizzano Windows XP, fare clic su **Start**, **Impostazioni**, quindi su **Pannello di controllo**.
  2. Fare clic su **Installazione applicazioni** o su **Aggiungi/Rimuovi applicazione**.
  3. Selezionare **Photo Viewer**, quindi fare clic su **Cambia** / **Rimuovi programma** o su **Aggiungi/Rimuovi**.
  4. Quando viene visualizzato un messaggio che richiede conferma dell'eliminazione del file, fare clic su **Sì**.
  5. Una volta completata la disinstallazione, fare clic su **OK**.

■ Disinstallazione dei driver della stampante (Macintosh)

Per eliminare eventuali driver della stampante non desiderati, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Nota È possibile eliminare i driver della stampante solo se è stato eseguito l'accesso come Amministratore. Per ulteriori informazioni sul ruolo di amministratore, consultare la documentazione del sistema operativo Macintosh.

1 Aprire Print Center.

Vedere Print Center

2 Dalla finestra Printer List [Elenco stampanti], selezionare tutte le stampanti BJ registrate, quindi fare clic sull'icona (Delete / Elimina).

3 Fare doppio clic sull'icona del disco rigido in cui è stato installato il driver della stampante, selezionare la cartella Library [Libreria], la cartella Printers [Stampanti], la cartella Canon, quindi inserire la cartella BJPrinter nel Cestino.

4 Fare doppio clic sulla cartella Receipts [Ricevute] in Library [Libreria], quindi inserire il file i905D 220.pkg o i900D 220.pkg nel Cestino.

5 Riavviare il computer.

■ Disinstallazione di Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria] (Windows)

Per eliminare **Memory Card Utility** [Utility della scheda di memoria], attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 Fare clic su Start, quindi selezionare Pannello di controllo.

Per gli utenti che non utilizzano Windows XP, fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni** e quindi **Pannello di controllo**.

2 Fare doppio clic su Installazione applicazioni.

3 Selezionare Memory Card Utility, quindi fare clic su Cambia/Rimuovi.



Eseguire le operazioni visualizzate nelle schermate seguenti.

■ Disinstallazione di BJ Utility [Utility BJ] (Macintosh)

Per eliminare **BJ Utility** [Utility BJ], attenersi alla procedura riportata di seguito.

Nota È possibile eliminare BJ Utility solo se è stato eseguito l'accesso come Amministratore. Per ulteriori informazioni sul ruolo di amministratore, consultare la documentazione del sistema operativo Macintosh.

1 **Select System Preferences [Preferenze di sistema] dal menu Apple o Dock, quindi fare clic su Login Items [Login].**

2 **Selezionare BJAUTOLauncher, PhotoViewer, quindi fare clic su Remove [Rimuovi].**

3 **Riavviare il computer.**

4 **Fare doppio clic sull'icona del disco rigido in cui è stata installata l'applicazione BJ Utility, sulla cartella Applications [Applicazioni], quindi inserire BJ Utility nel Cestino.**

5 **Fare doppio clic sull'icona del disco rigido, selezionare la cartella Library [Libreria], la cartella Receipts [Ricevute], quindi inserire il file BJUtility.pkg nel Cestino.**

6 **Riavviare il computer.**

Macintosh

Print Center

Print Center consente di controllare l'avanzamento del lavoro di stampa.

■ Apertura di Print Center

● Apertura da Finder

1 Selezionare Applications [Applicazioni] dal menu Go [Vai].

2 Fare doppio clic sulla cartella [Utility], quindi fare doppio clic sull'icona Print Center.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Printer List [Elenco stampanti].

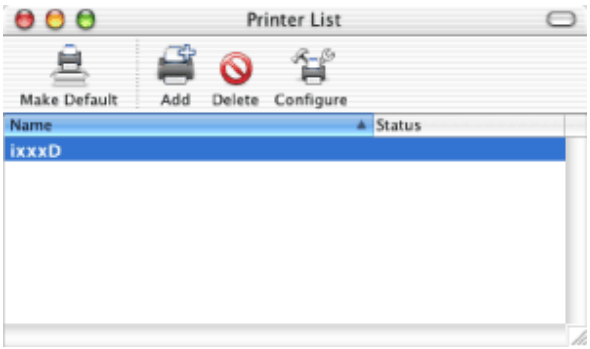

● Apertura da un'applicazione

1 Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

2 Selezionare Edit Printer List [Modifica elenco stampanti] dal menu di scelta rapida Printer [Stampante].

Viene visualizzata la finestra di dialogo Printer List [Elenco stampanti].

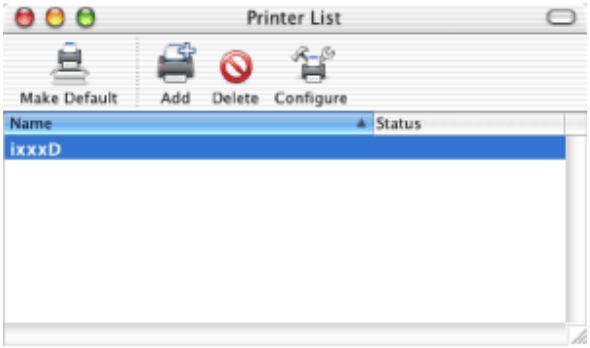

■ Verifica dell'avanzamento dei lavori di stampa

Fare doppio clic sul nome della stampante visualizzato nell'elenco Name [Nome] per verificare l'avanzamento dei lavori di stampa.

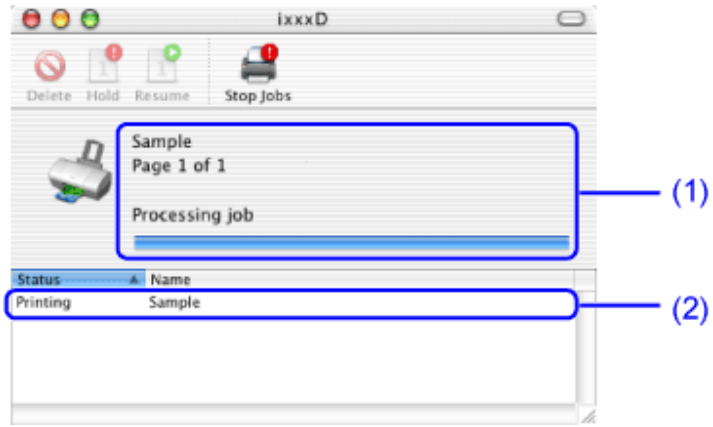

(1) Vengono visualizzati lo stato della stampante e le informazioni relative al documento che viene stampato.

(2) Vengono visualizzate le informazioni relative al documento che viene stampato e accodato per la stampa.

...Annulla la stampa del documento specificato.

...Sospende la stampa del documento specificato.

...Riprende la stampa del documento specificato.

...Sospende la stampa di tutti i documenti. Quando si fa clic, l'icona si trasforma in (Start Jobs / Avvia lavori), che indica di riprendere la stampa di tutti i documenti.

Macintosh

Funzioni del driver della stampante

Vedere Apertura della finestra di dialogo Page Setup [Imposta pagina]

Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

■ Apertura della finestra di dialogo Page Setup [Impostazione pagina]

Per aprire la finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina], selezionare **Page Setup** [Imposta pagina] dal menu **File** dell'applicazione.

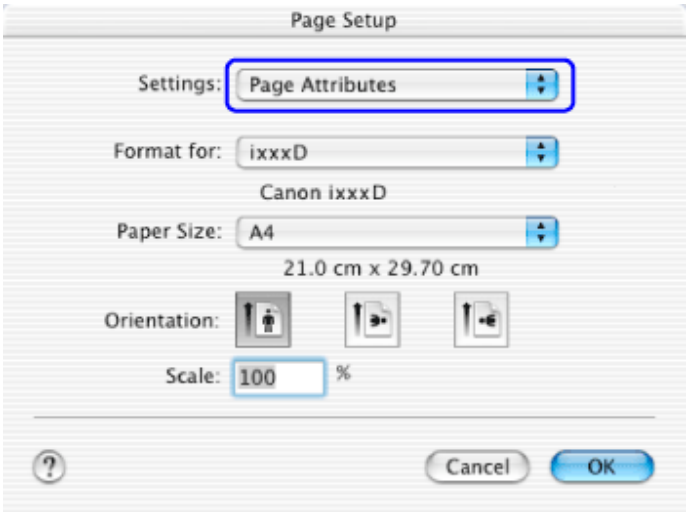

Il contenuto visualizzato nella finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina] cambia in base ai menu di scelta rapida che è possibile scorrere. Dal menu di scelta rapida **Settings** [Impostazioni], è possibile selezionare gli elementi riportati di seguito.

Vedere Page Attributes [Attributi della pagina] (finestra di dialogo Page Setup / Imposta pagina)

Vedere Custom Paper Size [Formato pagina personalizzato] (finestra di dialogo Page Setup / Imposta pagina)

Vedere Summary [Sommario] (finestra di dialogo Page Setup / Imposta pagina)

■ Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

Per aprire la finestra di dialogo **Print** [Stampa], selezionare **Print** [Stampa] dal menu **File** dell'applicazione.

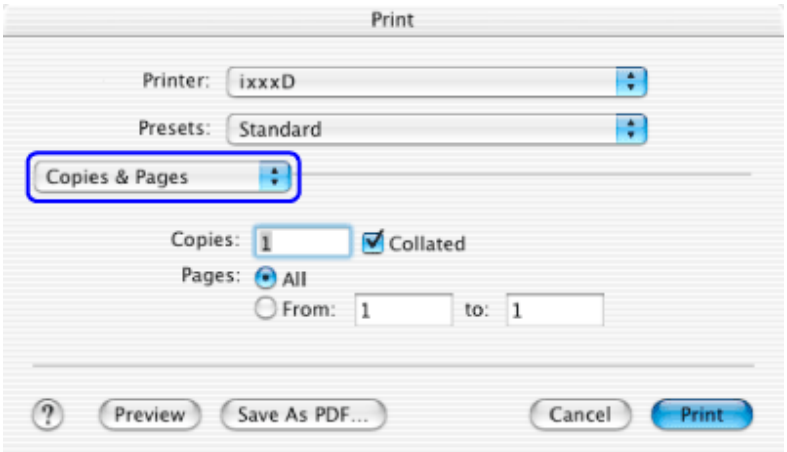

Il contenuto visualizzato nella finestra di dialogo **Print** [Stampa] cambia in base ai menu di scelta rapida che è possibile scorrere. Dai menu di scelta rapida, è possibile selezionare gli elementi riportati di seguito.

Vedere Copies & Pages [Copie e pagine] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Vedere Layout (finestra di dialogo Print / Stampa)

Vedere Output Options [Opzioni di output] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Vedere Quality & Media [Qualità e supporti] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Vedere Color Options [Opzioni colore] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Vedere Special Effects [Effetti speciali] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Vedere Borderless Printing [Stampa senza bordo] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Vedere Summary [Sommario] (finestra di dialogo Print / Stampa)

■ Page Attributes [Attributi della pagina] (finestra di dialogo Page Setup / Imposta pagina)

Se si seleziona **Page Attributes** [Attributi della pagina] da **Settings** [Impostazioni] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina], è possibile modificare le opzioni relative al formato pagina e alle proporzioni.

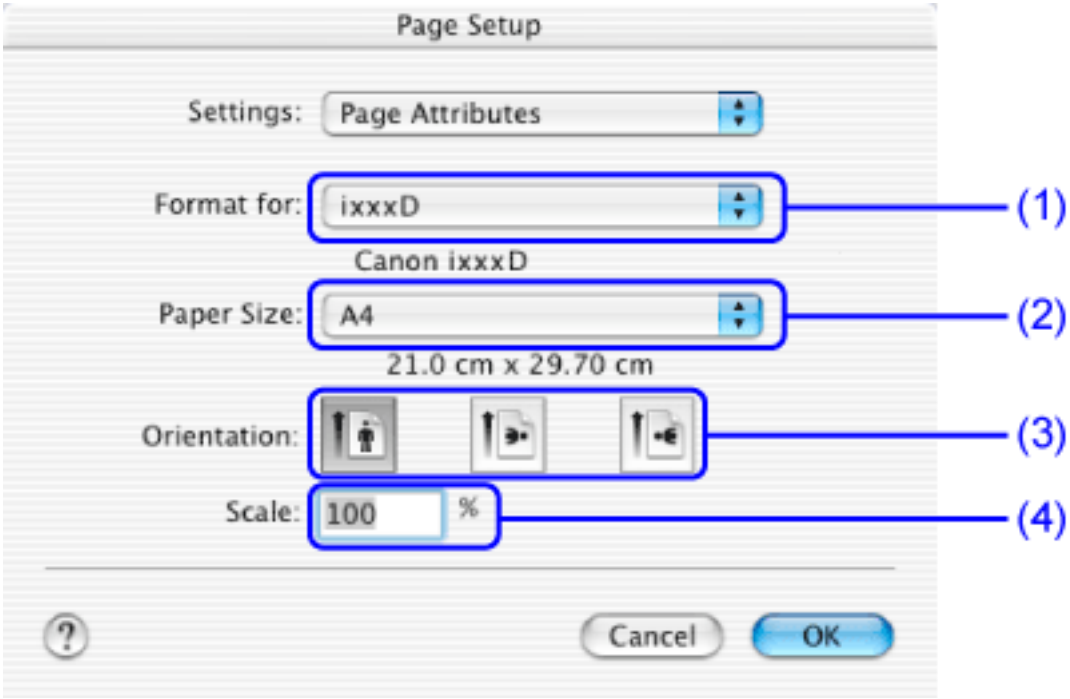

(1) Format for [Formato di]
Consente di selezionare il nome della stampante in uso.

(2) Paper Size [Formato carta]
Consente di selezionare il formato carta per il lavoro di stampa. Per immettere manualmente il formato, selezionare Custom Paper Size [Formato carta personalizzato] da Settings [Impostazioni].

(3) Orientation [Orientamento]
Consente di selezionare l'orientamento del lavoro di stampa. L'orientamento orizzontale consente di scegliere anche di capovolgere il lavoro di stampa in modo che corrisponda al formato carta su cui si sta eseguendo la stampa.

(4) Scale [Scala]
Consente di specificare la percentuale di scala per ridimensionare il documento per la stampa.

■Custom Paper Size [Formato carta personalizzato] (finestra di dialogo Page Setup / Imposta pagina)

Se si seleziona **Custom Paper Size** [Formato carta personalizzato] da **Settings** [Impostazioni] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina], è possibile specificare formati carta non standard.

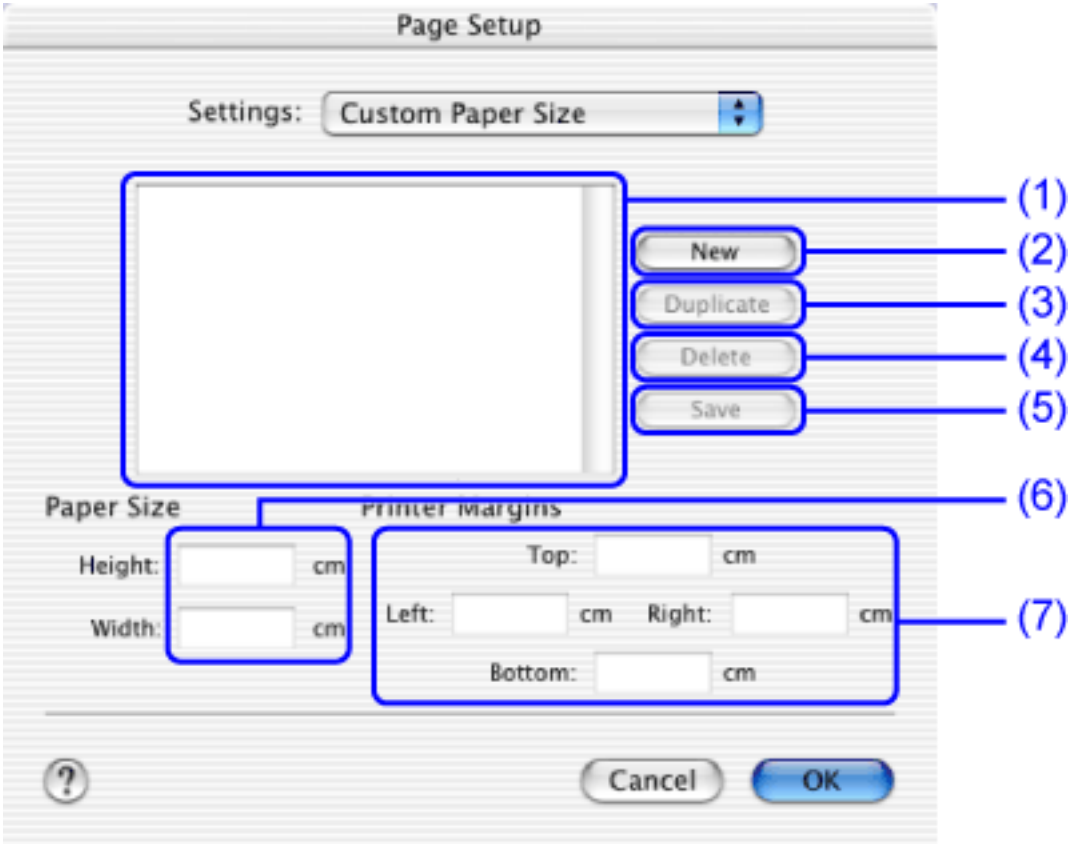

(1) Summary [Sommario]
Viene visualizzato un elenco contenente tutti i formati carta salvati.

(2) New [Nuovo]
Fare clic su questa opzione per immettere il nome del nuovo formato carta.

A **Summary** [Sommario] verrà prima aggiunta la dicitura **Untitled** [Senza titolo], quindi sarà possibile immettere un nome qualsiasi per il formato carta.

(3) Duplicate [Duplica]
Fare clic su questa opzione per duplicare un nome di formato carta esistente.

(4) Delete [Elimina]
Fare clic su questa opzione per eliminare i nomi dei formati carta non desiderati. Selezionare il nome da **Summary** [Sommario], quindi fare clic su **Delete** [Elimina].

(5) Save [Salva]

Fare clic su questa opzione per salvare le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo.

Il nome del formato carta salvato verrà registrato come una delle opzioni di **Paper Size** [Formato carta] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina].

(6) Paper Size [Formato carta]

Consente di impostare l'altezza e la larghezza del formato carta personalizzato.

Gli intervalli gestibili dalla stampante sono compresi tra 120 e 584,2 mm per l'altezza e tra 90 e 215,9 mm per la larghezza.

(7) Printer Margins [Margini stampante]

Consente di impostare i margini per il formato carta personalizzato.

I margini minimi sono i seguenti:

in alto: 0,3 cm, in basso 0,5 cm, a sinistra 0,34 cm e a destra 0,34cm.

Impostare i margini su valori superiori a quelli indicati.

■ Summary [Sommario] (finestra di dialogo Page Setup / Imposta pagina)

Se si seleziona **Summary** [Sommario] da **Settings** [Impostazioni] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina], è possibile controllare le impostazioni degli attributi della pagina.

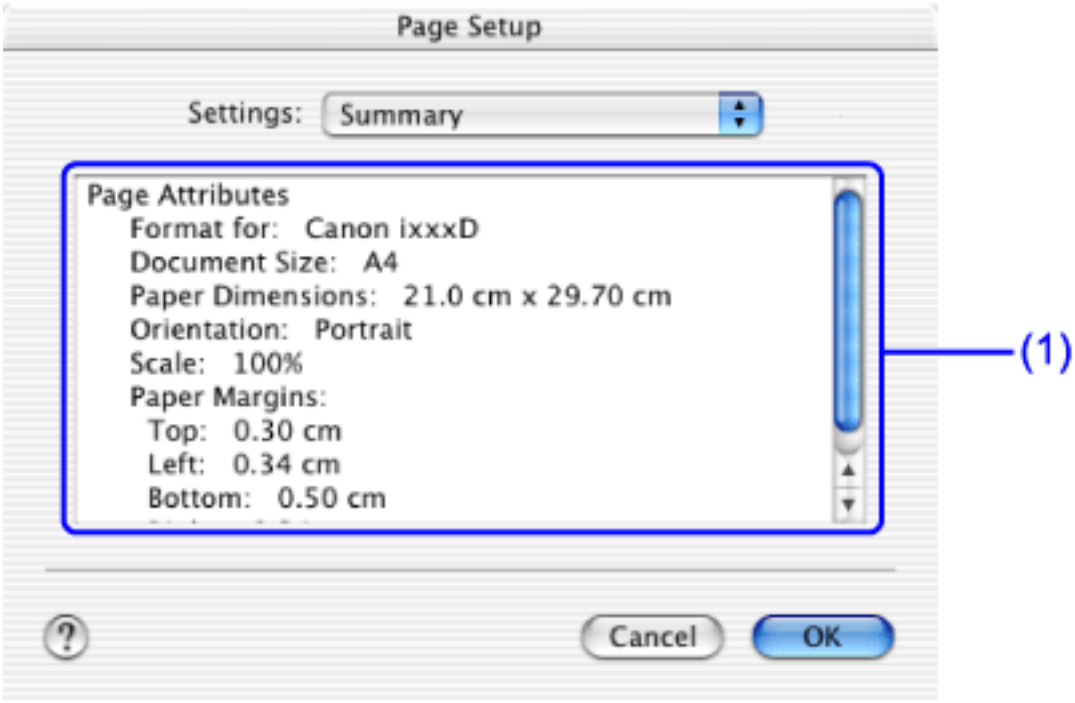

(1) Page Attributes Summary [Sommario attributi della pagina]
Visualizza il contenuto delle impostazioni specificate nella finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina].

■ Copies & Pages [Copie e pagine] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Se si seleziona **Copies & Pages** [Copie e pagine] dal menu di scelta rapida nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], è possibile impostare il numero di copie da stampare, la stampa di pagine fascicolate e un'intervallo per le pagine di stampa.

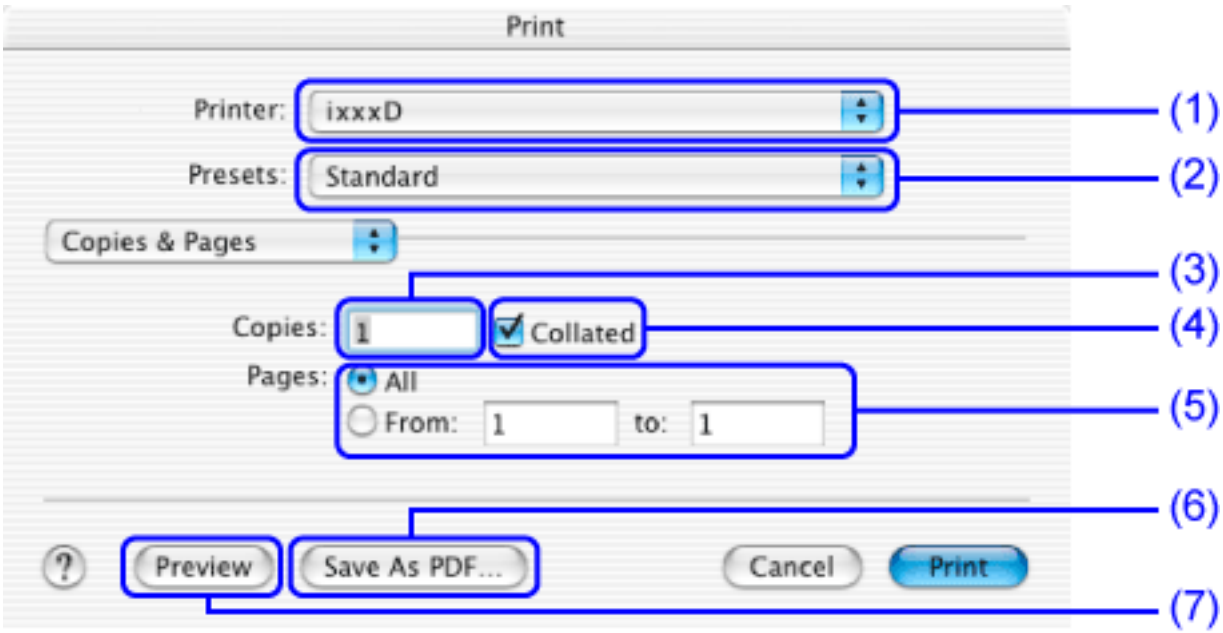

(1) Printer [Stampante]

Consente di selezionare il nome della stampante in uso.

Se si seleziona **Edit Printer List** [Modifica elenco stampanti], viene avviato Print Center.

(2) Presets [Preimpostazioni]

Consente di salvare ed eliminare le impostazioni della finestra di dialogo **Print** [Stampa].

(3) Copies [Copie]

Consente di immettere il numero di copie da stampare.

(4) Collated [Fascicolate]

Selezionare questa opzione per stampare più copie del documento, una copia alla volta.

(5) Pages [Pagine]

Per stampare tutte le pagine, selezionare **All** [Tutte].

Per stampare un intervallo di pagine, immettere la pagina iniziale e

quella finale in **From** [Da] e **to** [a].

(6) Preview [Anteprima]

Visualizza un'anteprima dell'aspetto del documento da stampare, prima della stampa.

(7) Save as PDF [Salva come PDF]

Consente di salvare il documento come file PDF (Portable Document Format).

■ Layout (finestra di dialogo Print / Stampa)

Se si seleziona **Layout** dal menu di scelta rapida nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], è possibile specificare le impostazioni di stampa del layout di pagina.

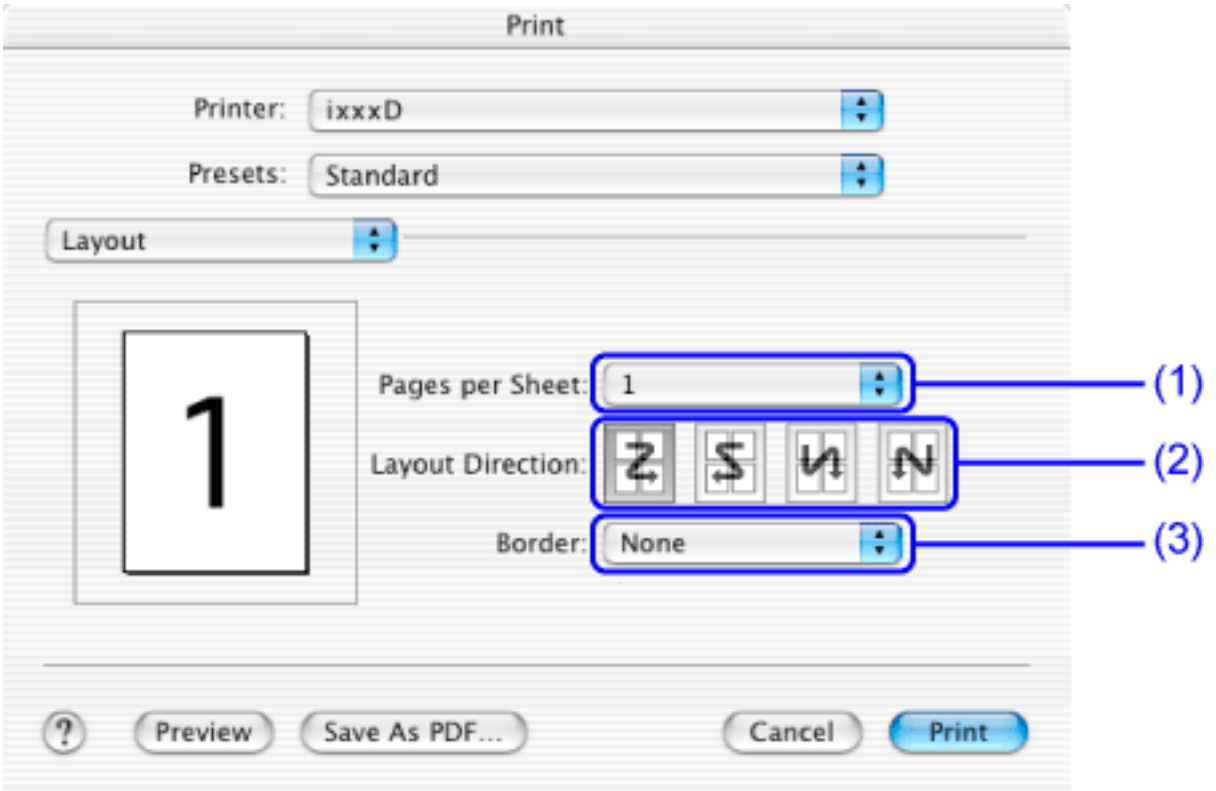

(1) Pages per Sheet [Pagine per foglio]

Consente di selezionare il numero di pagine del documento da visualizzare su una sola pagina.

(2) Layout Direction [Direzione layout]

Se si selezionano più di 2 pagine da stampare in formato ridotto su una sola pagina, scegliere l'ordine delle pagine.

(3) Border [Bordo]

Consente di selezionare il tipo e lo spessore di linea per creare bordi intorno alle pagine.

■ Output Options [Opzioni di output] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Se si seleziona **Output Options** [Opzioni di output] dal menu di scelta rapida nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], è possibile salvare il documento come file PDF (Portable Document Format).

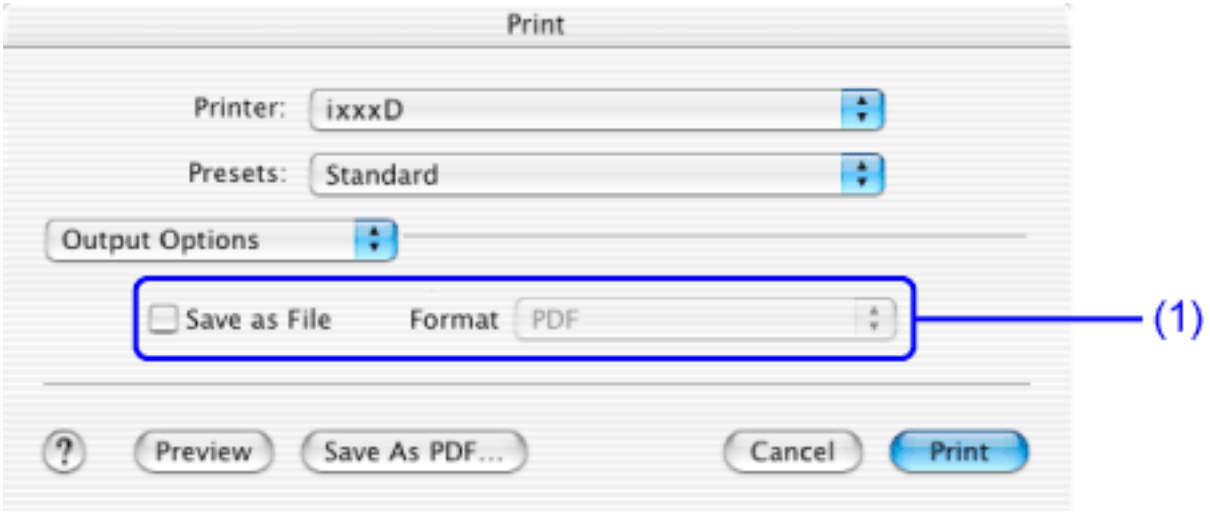

(1) Save as File [Salva come file]

Se si seleziona la casella di controllo **Save as File** [Salva come file], è possibile selezionare **PDF** come **Format** [Formato]. Quando si fa clic su **Save** [Salva], viene visualizzata una finestra di dialogo in cui specificare il nome e la posizione del file.

È possibile salvare il documento come file PDF anche facendo clic su **Save as PDF** [Salva come PDF] nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].

■ Quality & Media [Qualità e supporti] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Se si seleziona **Quality & Media** [Qualità e supporti] dal menu di scelta rapida nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], è possibile specificare le impostazioni per la stampa di base appropriate per la stampante.

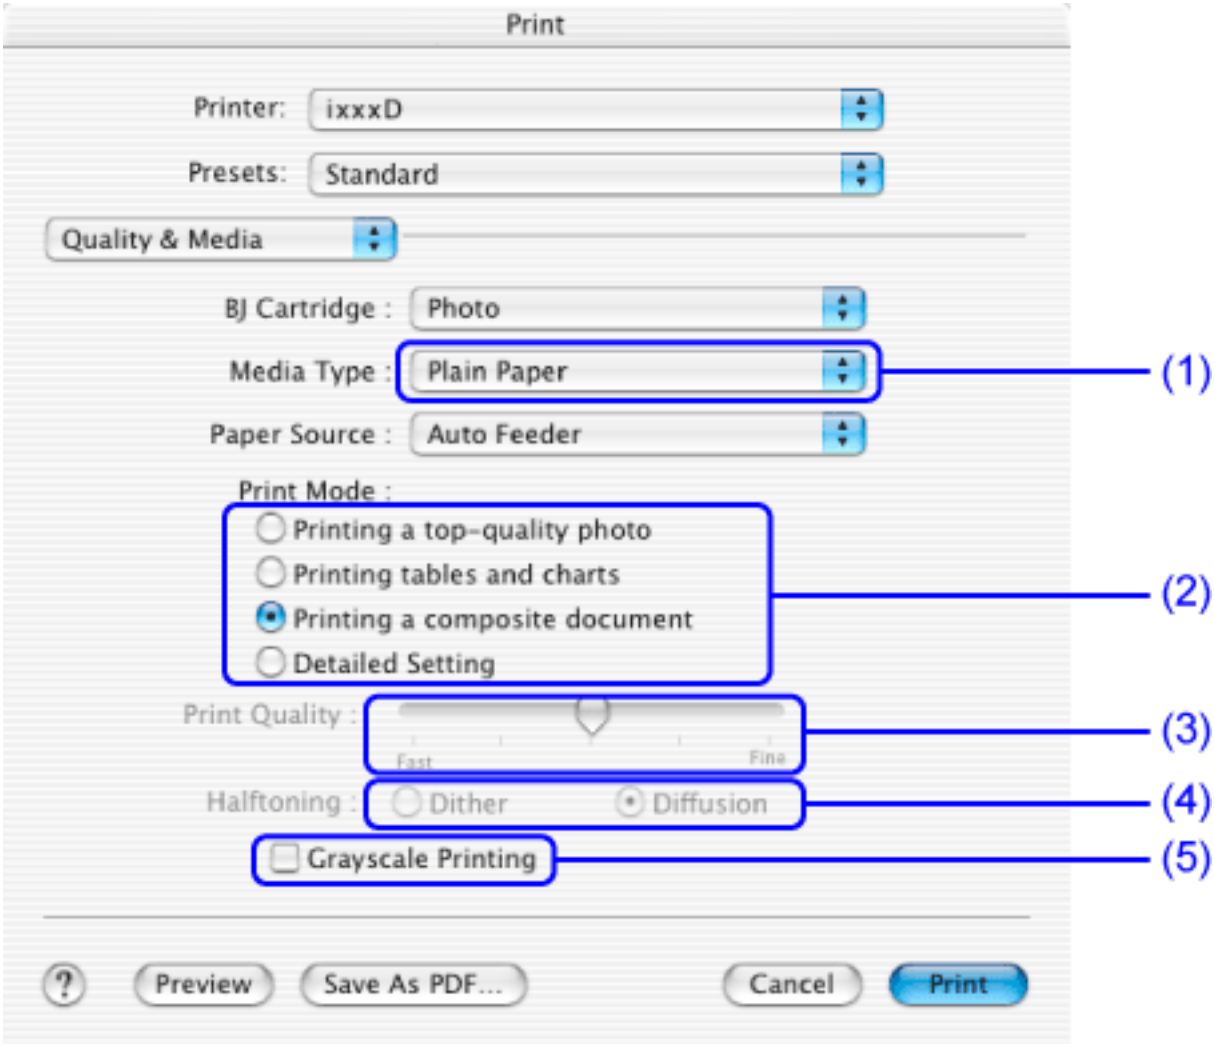

(1) Media Type [Tipo di supporto]

Verificare che questa impostazione corrisponda al supporto caricato nella stampante.

(2) Print Mode [Modalità di stampa]

Consente di selezionare la modalità di stampa appropriata per il documento. Se si seleziona **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate], è possibile impostare **Print Quality** [Qualità di stampa] e **Halftoning** [Mezzitoni].

(3) Print Quality [Qualità di stampa]

Spostare la barra di scorrimento per regolare il bilanciamento tra qualità di stampa e velocità di stampa.

Se si sposta la barra verso destra, la qualità di stampa migliora. Se si sposta verso sinistra, la velocità di stampa aumenta.

(4) Halftoning [Mezzitoni]

Consente di impostare il metodo dei mezzitoni.

Selezionare una configurazione di retinatura tra **Dither** [Retino] e **Diffusion** [Diffusione].

Dither [Retino] è un metodo adatto per la stampa di immagini e grafici in cui si desidera definire con chiarezza la differenza tra i colori.

Diffusion [Diffusione] è un metodo adatto per la stampa di immagini grafiche e fotografie in cui vi sono impercettibili gradazioni di colore.

(5) Grayscale Printing [Stampa in scala di grigi]

Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi (bianco e nero) di un documento a colori.

■ Color Options [Opzioni colore] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Se si seleziona **Color Options** [Opzioni colore] dal menu di scelta rapida nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], è possibile regolare i colori del documento come desiderato.

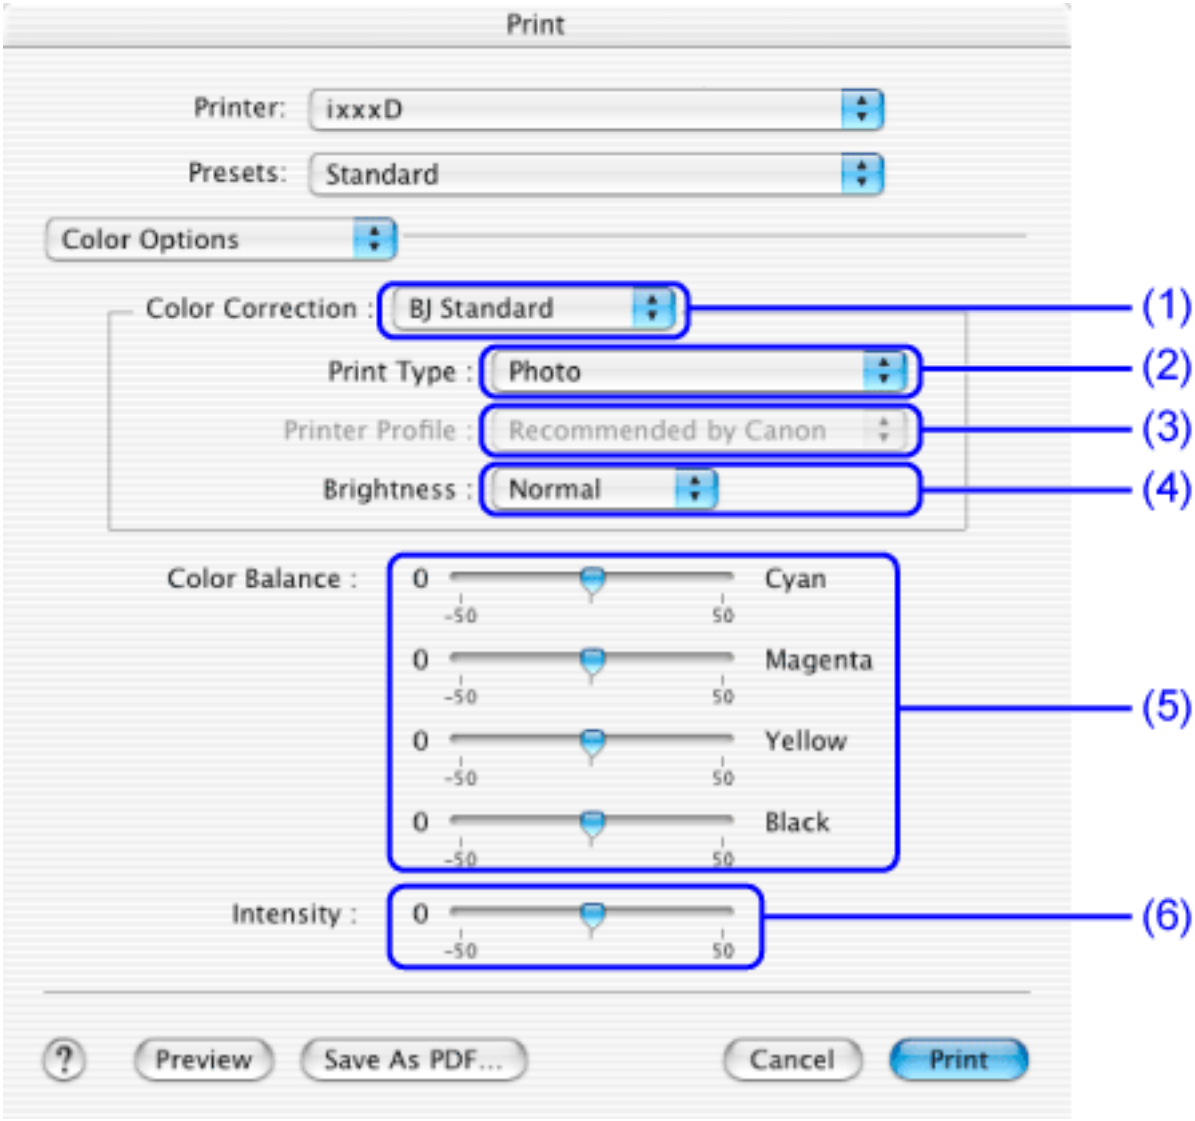

(1) Color Correction [Correzione colore]

Selezionare un metodo di correzione del colore: **BJ Standard**, **ColorSync** oppure **None** [Nessuna].

Se si seleziona il metodo **BJ Standard**, verrà utilizzata la correzione colore ottimale per questa stampante. Questa è l'impostazione consigliata.

Se si seleziona il metodo **ColorSync**, verrà utilizzata la correzione colore ColorSync. Se si seleziona None [Nessuna], non verrà utilizzata alcuna correzione colore.

(2) Print Type [Tipo di stampa]

Selezionare **Photo** [Foto] oppure **Graphic** [Grafica] in base al tipo di documento.

(3) Printer Profile [Profilo stampante]

Se si seleziona **ColorSync** come metodo di correzione del colore, verrà eseguita una corrispondenza colore in base al profilo fornito da Canon.

(4) Brightness [Luminosità]

Selezionare il livello di luminosità da utilizzare per il documento da stampare.

(5) Color Balance [Bilanciamento colore]

Spostare la barra di scorrimento per regolare ciascun colore. Se si sposta la barra verso destra, il colore diventa più intenso. Se si sposta verso sinistra, il colore diventa meno intenso.

(6) Intensity [Intensità]

Spostare la barra di scorrimento per regolare l'intensità di stampa. Se si sposta la barra verso destra, la stampa diventa più scura. Se si sposta verso sinistra, la stampa risulta più chiara.

■ Special Effects [Effetti speciali] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Se si seleziona l'opzione **Special Effects** [Effetti speciali] dal menu di scelta rapida nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], è possibile modificare oppure ottimizzare foto e altri dati grafici.

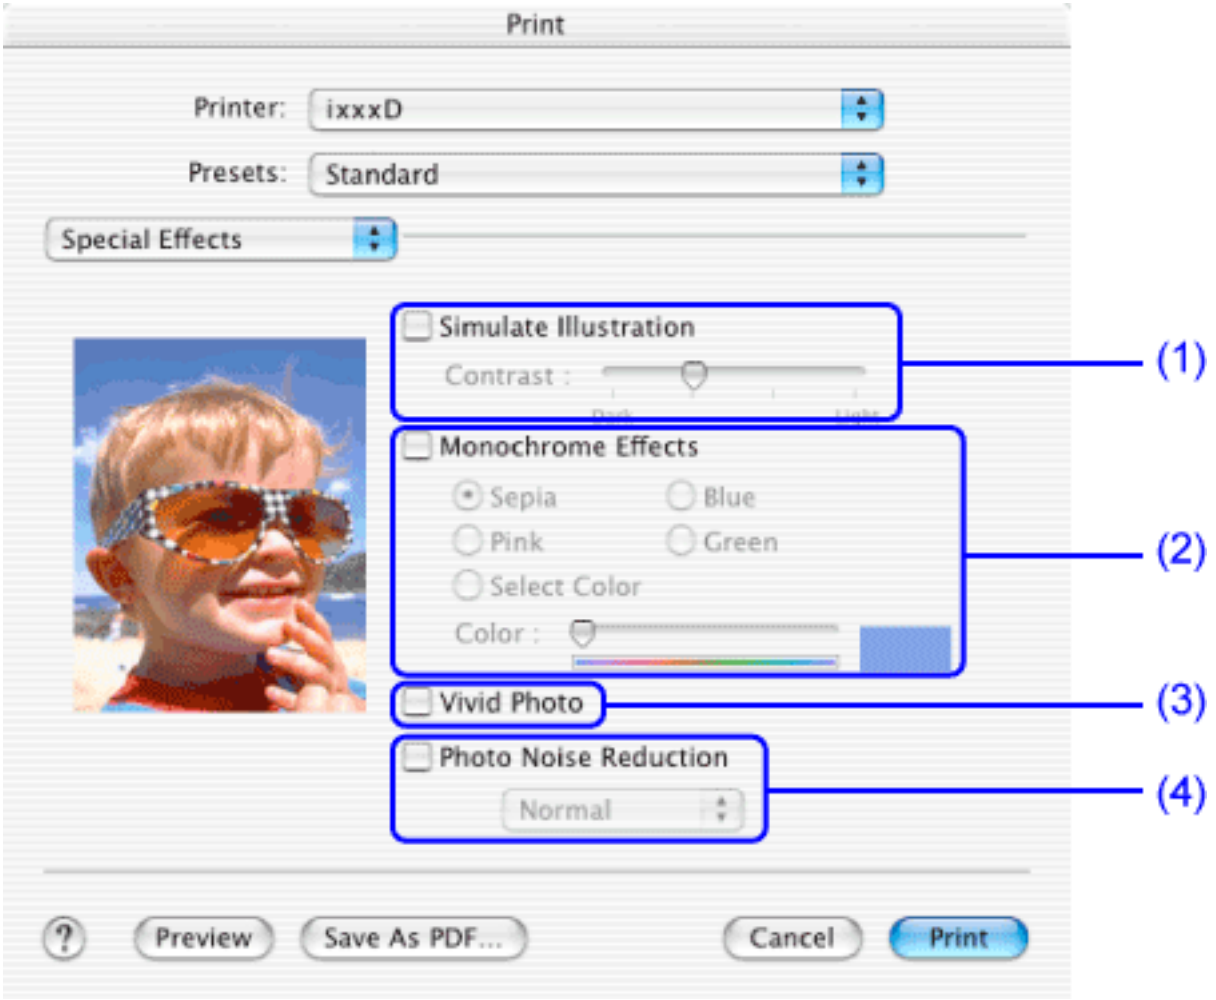

(1) Simulate Illustration [Simula illustrazione]

Questa funzione modifica le immagini a colori con determinati effetti. Regolare la luminosità dell'immagine con la barra di scorrimento Contrast [Contrasto].

(2) Monochrome Effects [Effetti monocromatici]

Stampa un'immagine a colori con un unico colore. Scegliere un colore oppure utilizzarne uno personalizzato mediante l'opzione **Select Color** [Seleziona colore].

(3) Vivid Photo [Foto vivace]

Questa funzione consente di riprodurre scenari mozzafiato in cui i colori, in particolare il blu e il verde, appaiono ancora più intensi. Una delle principali caratteristiche di questa funzione è quella di creare

sfondi vivaci con campi, alberi, oceani e cielo, mantenendo al contempo toni naturali per le persone ritratte nelle immagini.

(4) Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto]

Quando si stampano immagini riprese con fotocamere digitali, i cieli blu potrebbero apparire chiazzati oppure le zone più scure potrebbero risultare poco nitide. È possibile ridurre questo effetto grazie alla funzione Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto]. Se si utilizza tale funzione con fotografie non riprese con una fotocamera digitale, le immagini potrebbero apparire disturbate.

■ Borderless Printing [Stampa senza bordo] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Se si seleziona l'opzione **Borderless Printing** [Stampa senza bordo] dal menu di scelta rapida nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], è possibile stampare sull'intera superficie del foglio in modo da non lasciare margini sui quattro lati della carta.

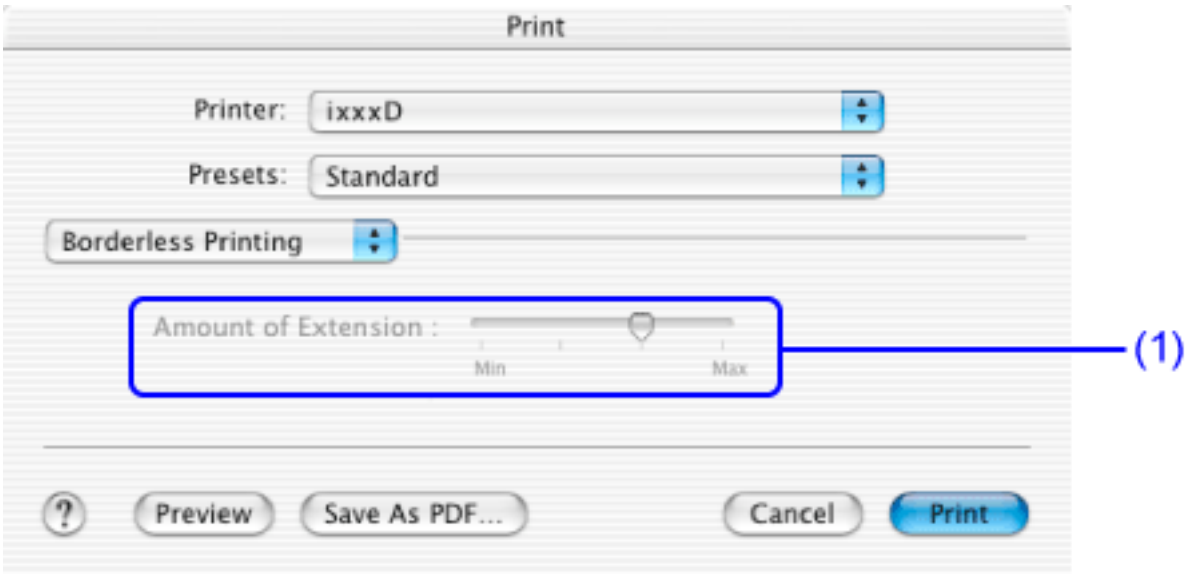

(1) Amount of Extension [Quantità estensione]

Quando si seleziona la stampa senza bordo, le sezioni che fuoriescono dal foglio non vengono stampate perché l'immagine viene ingrandita fino ad assumere un formato leggermente superiore rispetto a quello del foglio. È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare la quantità dell'estensione. Se si sposta la barra verso sinistra per ridurre la quantità di estensione, potrebbe apparire un bordo.

■ Summary [Sommario] (finestra di dialogo Print / Stampa)

Se si seleziona **Summary** [Sommario] dal menu di scelta rapida nella finestra di dialogo **Print** [Stampa], è possibile confermare le impostazioni di stampa scelte nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].

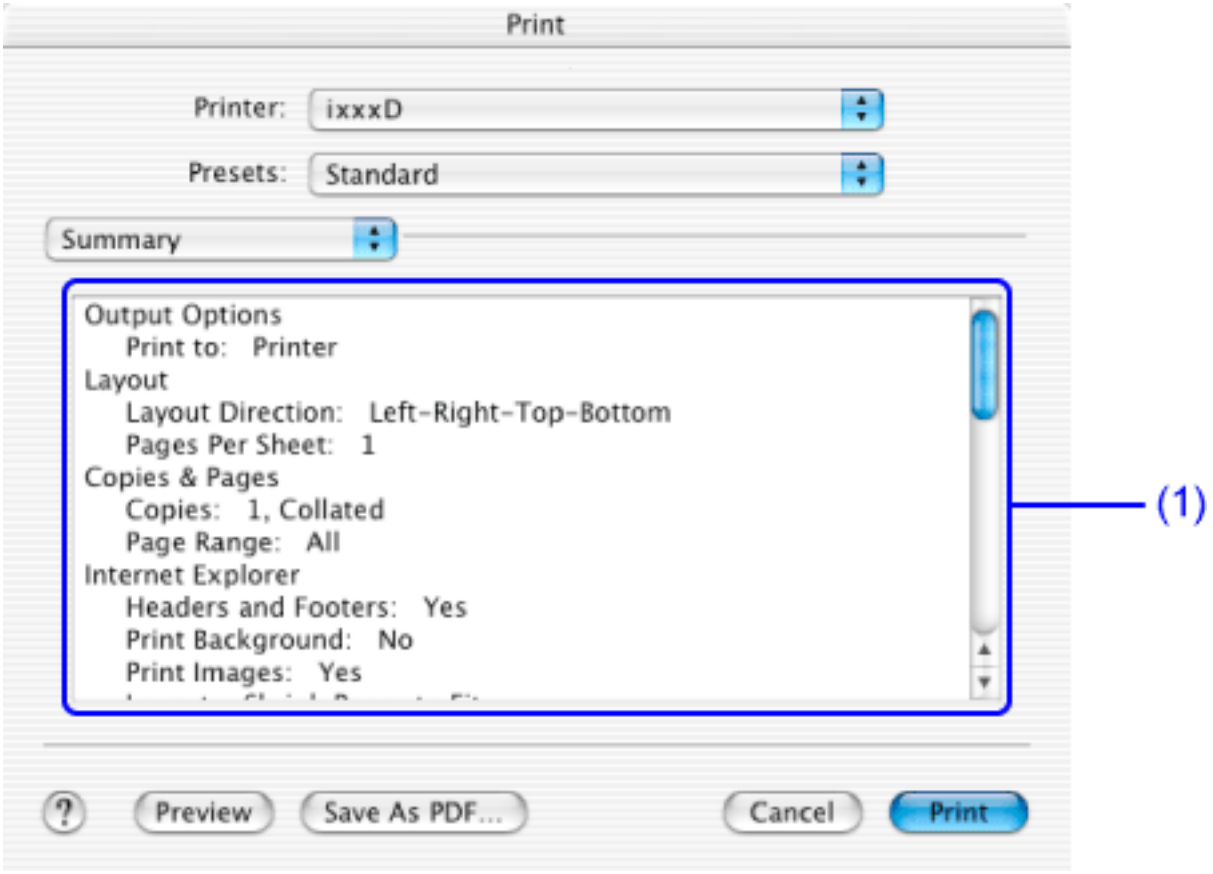

(1) Summary [Sommario]

Viene visualizzato un sommario delle impostazioni di stampa.

Macintosh

BJ Printer Utility [Utility stampante BJ]

■ Apertura di BJ Printer Utility [Utility stampante BJ]

Per aprire **BJ Printer Utility** [Utility stampante BJ], attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 Fare doppio clic sull'icona del disco rigido in cui è stato installato il driver della stampante, sulla cartella Applications [Applicazioni] e, quindi, sulla cartella Utilities [Utility].

2 Fare doppio clic sull'icona Print Center.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Printer List** [Elenco stampanti].

3 Selezionare il nome della stampante in uso dall'elenco Name [Nome] e fare clic su Configure [Configura].

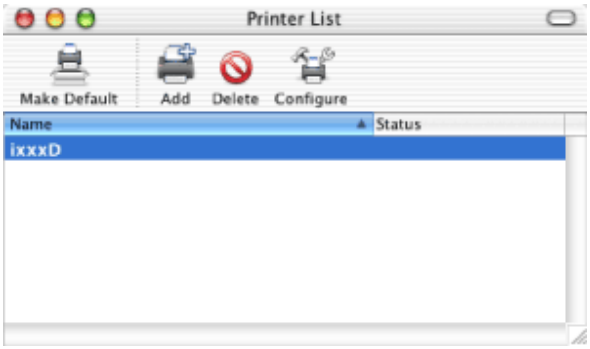

4 Selezionare il nome della stampante in uso dall'elenco Product [Prodotto] e fare clic su Select [Seleziona].

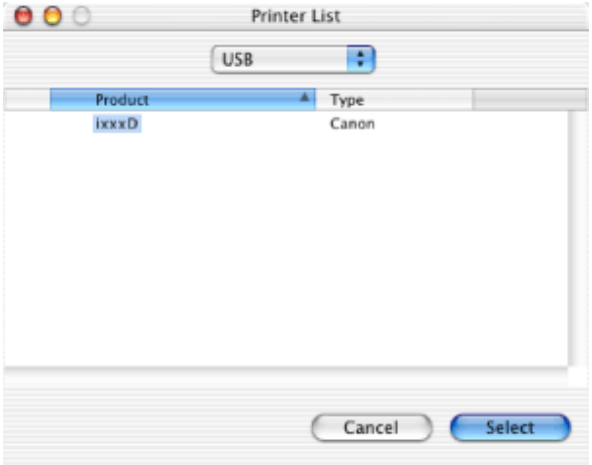

Viene avviato il programma **BJ Printer Utility** [Utility stampante BJ].

Il contenuto visualizzato nella finestra di dialogo **BJ Printer Utility** [Utility stampante BJ] cambia in base ai menu di scelta rapida che è possibile scorrere. Dai menu di scelta rapida, è possibile selezionare gli elementi riportati di seguito.

Vedere Cleaning [Pulizia]

Vedere Test Print [Prova di stampa]

Vedere Ink Level Information [Informazioni sul livello di inchiostro]

Vedere Quiet Mode [Modalità silenziosa]

Vedere Custom Settings [Impostazioni personalizzate]

■ Cleaning [Pulizia]

Fare clic per avviare la pulizia della testina di stampa. Se le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti, la pulizia delle testine di stampa può risolvere tali problemi.

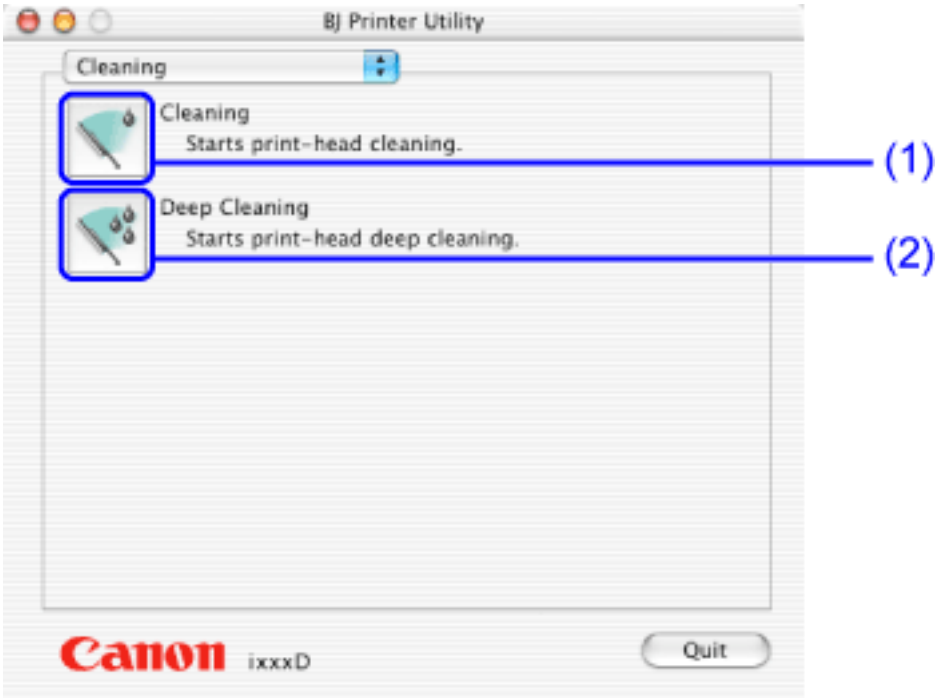

(1) Cleaning [Pulizia]

Fare clic per avviare la pulizia della testina di stampa.

Vedere Pulizia della testina di stampa

(2) Deep Cleaning [Pulizia accurata]

Fare clic per avviare una pulizia accurata della testina di stampa.

Utilizzare questa funzione solo se la funzione **Cleaning** [Pulizia] non migliora la qualità di stampa.

Vedere Pulizia accurata della testina di stampa

Pulizia della testina di stampa

Se si ritiene che gli ugelli siano ostruiti, pulire la testina di stampa. Questa operazione consuma inchiostro e deve essere eseguita solo quando è realmente necessario.

Windows

1 Controllare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

3 Avviare la pulizia della testina di stampa.

(1) Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].

(2) Fare clic su **Cleaning** [Pulizia].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Macintosh

1 Controllare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].

1 Fare doppio clic sull'icona del disco rigido in cui è stato installato il driver della stampante, sulla cartella **Applications** [Applicazioni] e, quindi, sulla cartella **Utilities** [Utility].

(2) Fare doppio clic sull'icona **Print Center**.

(3) Selezionare i905D/i900D dall'elenco **Name** [Nome] e fare clic su **Configure** [Configura].

(4) Selezionare i905D/i900D dall'elenco **Product** [Prodotto] e fare clic su **Select** [Seleziona].

3 Avviare la pulizia della testina di stampa.

(1) Selezionare **Cleaning** [Pulizia] dal menu di scelta rapida.

(2) Fare clic su **Cleaning** [Pulizia].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Importante Non utilizzare la stampante mentre è in corso la pulizia della testina di stampa. Questa operazione richiede circa 60 secondi.

Nota

- La pulizia può essere eseguita direttamente dalla stampante. Verificare che la stampante sia accesa e tenere premuto il pulsante **Riprendi** fino a quando la spia di **Accensione** non lampeggia una volta.
- Al termine della pulizia, stampare il test controllo ugelli per accertarsi che gli ugelli siano puliti.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare la corretta fuoriuscita dell'inchiostro dagli ugelli della testina di stampa e l'allineamento della testina. Utilizzare questa funzione quando le stampe risultano sfocate o i colori non sono corretti.

■ Stampa del test controllo ugelli

Windows

1 Accendere la stampante e caricare un foglio A4 o Letter.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

3 Stampare il test controllo ugelli

(1) Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].

(2) Fare clic su **Nozzle Check** [Controllo degli ugelli].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Vedere Verifica del test di controllo degli ugelli

Macintosh

1 Accendere la stampante e caricare un foglio A4 o Letter.

2 Aprire la finestra di dialogo BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].

1 Fare doppio clic sull'icona del disco rigido in cui è stato installato il driver della stampante, sulla cartella **Applications** [Applicazioni] e, quindi, sulla cartella **Utilities** [Utility].

(2) Fare doppio clic sull'icona **Print Center**.

(3) Selezionare i905D/i900D dall'elenco **Name** [Nome] e fare clic su **Configure** [Configura].

(4) Selezionare i905D/i900D dall'elenco **Product** [Prodotto] e fare clic su **Select** [Seleziona].

3 Stampare il test controllo ugelli

(1) Selezionare **Test Print** [Prova di stampa] dal menu di scelta rapida.

(2) Fare clic su **Nozzle Check** [Controllo ugelli].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Vedere Verifica del test di controllo degli ugelli

Nota Il test di controllo degli ugelli può anche essere eseguito dalla stampante. Accendere la stampante, caricare un foglio A4 o Letter e tenere premuto il pulsante **Riprendi** fino a quando la spia di **Accensione** non lampeggia due volte.

■ Verifica del test controllo ugelli

Se l'inchiostro viene rilasciato in modo corretto, il test di controllo degli ugelli deve produrre un risultato analogo a quello riportato di seguito.
Esaminare il test di controllo degli ugelli eseguito dalla stampante.

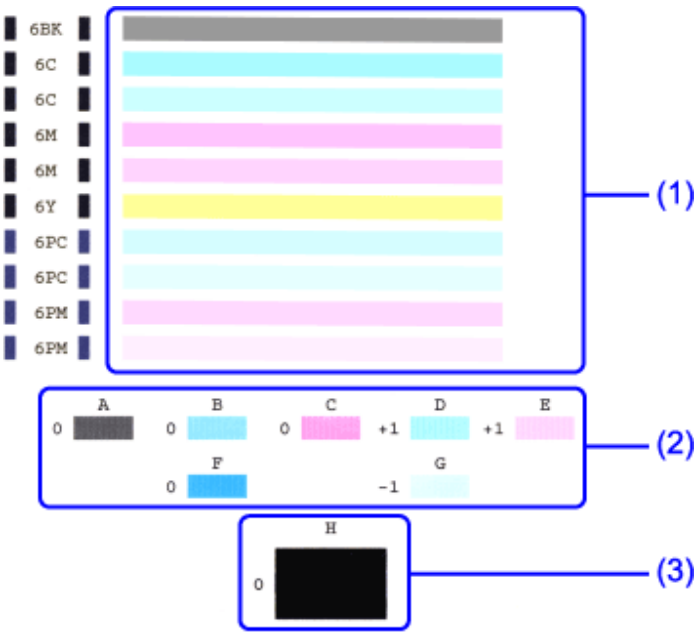

(1) La presenza di strisce bianche nel test indica che è necessario eseguire una pulizia della testina di stampa.
Quando appaiono strisce bianche

Vedere Pulizia della testina di stampa

(2) La disuguaglianza nel test indica che è necessario riallineare la testina di stampa.

Quando le linee sono disuguali	Quando le linee sono uguali

Vedere Allineamento della testina di stampa

(3) La presenza di strisce orizzontali nel test indica che è necessario eseguire l'allineamento della testina di stampa.
Quando appaiono strisce orizzontali

Vedere Allineamento della testina di stampa

Pulizia accurata della testina di stampa

Se la normale pulizia della testina di stampa non migliora la qualità di stampa, procedere con la pulizia accurata. Questa operazione consuma inchiostro e deve essere eseguita solo quando è realmente necessario.

Windows

1 Controllare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

3 Avviare la pulizia accurata della testina di stampa.

(1) Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].

(2) Fare clic su **Deep Cleaning** [Pulizia accurata].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Macintosh

1 Controllare che la stampante sia accesa.

2 Aprire la finestra di dialogo BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].

1 Fare doppio clic sull'icona del disco rigido in cui è stato installato il driver della stampante, sulla cartella **Applications** [Applicazioni] e, quindi, sulla cartella **Utilities** [Utility].

(2) Fare doppio clic sull'icona **Print Center**.

(3) Selezionare i905D/i900D dall'elenco **Name** [Nome] e fare clic su **Configure** [Configura].

(4) Selezionare i905D/i900D dall'elenco **Product** [Prodotto] e fare clic su **Select** [Seleziona].

3 Avviare la pulizia accurata della testina di stampa.

(1) Selezionare **Cleaning** [Pulizia] dal menu di scelta rapida.

(2) Fare clic su **Deep Cleaning** [Pulizia accurata].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Importante Il completamento dell'operazione richiede uno o due minuti. Attendere che la spia di **accensione** cessi di lampeggiare.

Nota Al termine della pulizia accurata della testina, stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che gli ugelli della testina di stampa siano puliti.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

Se la testina non è ancora pulita dopo la seconda pulizia accurata, probabilmente la testina di stampa è usurata. Contattare il servizio assistenza Canon.

Allineamento della testina di stampa

L'allineamento della testina di stampa consente di stampare senza sfasamenti nel registro dei colori.

Windows

1 Accendere la stampante e caricare un foglio di carta comune A4 o Letter.

2 Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

3 Stampare il test.

(1) Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].

(2) Fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento della testina di stampa].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

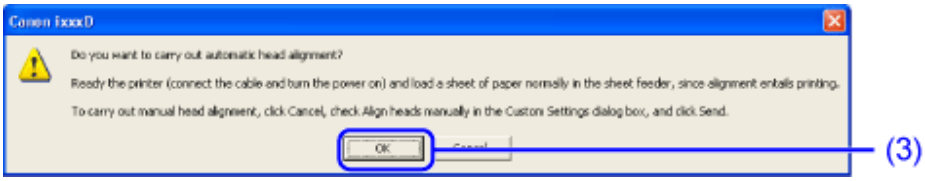

(4) Viene visualizzato il messaggio che avverte di non eseguire altre operazioni, fare clic su **OK**.

Il test viene stampato e la testina di stampa viene allineata automaticamente.

Se l'allineamento automatico della testina di stampa non funziona correttamente, la spia di **accensione** sulla stampante lampeggia per undici volte.

Vedere La spia di accensione lampeggia in arancione

Macintosh

1 Accendere la stampante e caricare un foglio di carta comune A4 o Letter.

2 Aprire la finestra di dialogo BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].

(1) Fare doppio clic sull'icona del disco rigido in cui è stato installato il driver della stampante, sulla cartella **Applications** [Applicazioni] e, quindi, sulla cartella **Utilities** [Utility].

(2) Fare doppio clic sull'icona **Print Center**.

(3) Selezionare i905D/i900D dall'elenco **Name** [Nome] e fare clic su **Configure** [Configura].

(4) Selezionare i905D/i900D dall'elenco **Product** [Prodotto] e fare clic su **Select** [Seleziona].

3 Stampare il test.

(1) Selezionare **Test Print** [Prova di stampa] dal menu di scelta rapida.

(2) Fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento della testina di stampa].

(3) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Il test viene stampato e la testina di stampa viene allineata automaticamente.

Se l'allineamento automatico della testina di stampa non funziona correttamente, la spia di **Accensione** sulla stampante lampeggia per undici volte.

Vedere La spia di accensione lampeggia in arancione

La spia di accensione lampeggia in arancione

Si è verificato un errore nella stampante. Il numero di segnali lampeggianti indica il tipo di errore, come descritto di seguito. Verificarne la causa ed eseguire le operazioni appropriate.

- Due segnali lampeggianti: carta esaurita oppure errore di alimentazione carta

Ricaricare la carta e premere il pulsante **Riprendi**.

- Tre segnali lampeggianti: inceppamento

Se si è verificato un inceppamento, eliminarlo, ricaricare la carta e premere il pulsante **Riprendi**.

Vedere La carta si inceppa

- Quattro segnali lampeggianti: serbatoio di inchiostro vuoto

Premere il pulsante **Riprendi** per riprendere la stampa in condizioni di inchiostro esaurito. Sostituire il serbatoio con uno nuovo subito dopo la stampa. Se si continua a stampare in tali condizioni, la stampante potrebbe essere danneggiata.

Vedere Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

Nota Se la stampante è dotata di una guida del vassoio CD-R, rimuoverla prima di aprire il coperchio anteriore per sostituire i serbatoi di inchiostro.

- Cinque segnali lampeggianti: testina di stampa mancante/testina di stampa difettosa

Installare la testina di stampa.
Se la testina di stampa è già installata, rimuoverla e reinstallarla.
Se l'errore persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata.
Contattare il servizio assistenza Canon.

- Sei segnali lampeggianti: errore nella guida del vassoio CD-R

Durante la stampa normale:
è possibile che una guida del vassoio CD-R sia montata sulla stampante. Rimuovere tale guida e premere il pulsante Riprendi della stampante. La stampa riprenderà.
Durante la stampa da un CD-R:
è possibile che la guida del vassoio CD-R o il vassoio CD-R non sia impostato correttamente. Reimpostare la guida del vassoio CD-R o il vassoio CD-R e premere il pulsante Riprendi della stampante. La stampa riprenderà.
Questa funzione può essere utilizzata solo nei modelli che supportano la stampa CD-R.

- Sette segnali lampeggianti: il CD-R o il DVD-R non è impostato nel vassoio CD-R

Reimpostare la guida del vassoio CD-R con un vassoio CD-R contenente un CD-R o DVD-R, quindi premere il pulsante Riprendi. La stampa riprenderà.
Questa funzione può essere utilizzata solo nei modelli che supportano la stampa CD-R.

- Otto segnali lampeggianti: serbatoio di inchiostro in eccesso quasi pieno

La stampante è dotata di un serbatoio per l'inchiostro in eccesso utilizzato durante la pulizia della testina di stampa. Otto segnali lampeggianti indicano che questo serbatoio è quasi pieno. Premere il pulsante **Riprendi** per annullare l'errore e riprendere la stampa. Prima che il serbatoio di inchiostro in eccesso si riempia completamente, contattare il servizio assistenza Canon.

Nota Canon consiglia di contattare il servizio assistenza non appena si verifica l'errore. Se il serbatoio si riempie completamente, sarà impossibile continuare a stampare.

● Nove segnali lampeggianti: è trascorso un determinato periodo di tempo senza che si sia ricevuta risposta dalla fotocamera digitale / La fotocamera digitale o la videocamera digitale non sono compatibili con questa stampante

Scollegare il cavo della fotocamera, premere il pulsante **Riprendi** della stampante e ricollegare il cavo.
Se l'errore non viene risolto, è possibile che si stia utilizzando una fotocamera o una videocamera digitale non supportata dalla stampante. Utilizzare fotocamere o videocamere digitali compatibili con la stampante in uso.

● Undici segnali lampeggianti: impossibile eseguire correttamente l'allineamento automatico della testina di stampa

È possibile che l'allineamento automatico della testina di stampa non funzioni correttamente nei casi riportati di seguito.

- I serbatoi di inchiostro non sono fissati in sede. / I serbatoi non contengono più inchiostro.
  Aprire il coperchio anteriore, premere PUSH [Premere] sul serbatoio di inchiostro e inserire il serbatoio di inchiostro fissandolo nell'apposito alloggiamento oppure rimuovere il serbatoio e controllare il livello di inchiostro. Se il serbatoio ha esaurito l'inchiostro, sostituirlo con uno nuovo.

  Vedere Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

- Nella stampante è stata caricata carta comune non in formato A4.
  Dopo aver premuto il pulsante Riprendi per cancellare l'errore, caricare carta comune in formato A4 nell'alimentatore automatico.

- Gli ugelli della testina di stampa sono intasati.
  Dopo aver premuto il pulsante Riprendi per cancellare l'errore, stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro venga rilasciato correttamente.

  Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

- La fessura di uscita dei fogli è esposta a una luce solare molto intensa.
  Dopo aver premuto il pulsante Riprendi per cancellare l'errore, spostare la stampante in modo da evitare l'esposizione della fessura di uscita dei fogli alla luce diretta del sole.

Se il problema persiste, attenersi alle procedure riportate di seguito per allineare manualmente la testina di stampa, invece di dover effettuare le operazioni descritte in precedenza e di dover provare a rieseguire l'allineamento automatico della testina di stampa.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Utilities [Utility], quindi fare clic su Custom Settings [Impostazioni personalizzate].

(3) Selezionare la casella di controllo Align Heads Manually [Allinea testine di stampa manualmente], quindi fare clic su Send [Invia].

(4) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

(5) Fare clic su Print Head Alignment [Allineamento della testina di stampa] nella scheda Utilities [Utility].

(6) Assicurarsi che la stampante sia accesa, caricare due fogli di carta comune A4 nell'alimentatore automatico e fare clic su OK.

(7) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

(8) Dopo avere stampato il test, fare clic su Yes [Sì].

(9) Controllare le pagine di prova stampate. Da ciascuna colonna, selezionare i test più uniformi e regolari e immettere il numero corrispondente, quindi fare clic su OK.

(10) Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, fare clic su OK.

Macintosh

(1) Aprire BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].
Vedere Apertura di BJ Printer Utility [Utility stampante BJ]

(2) Selezionare Custom Settings [Impostazioni personalizzate] dal menu di scelta rapida.

(3) Selezionare la casella di controllo Align Heads Manually [Allinea testine di stampa manualmente], quindi fare clic su Send [Invia].

(4) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

(5) Selezionare Test Print [Prova di stampa] dal menu di scelta rapida, quindi fare clic su Print Head Alignment [Allineamento della testina di stampa].

(6) Assicurarsi che la stampante sia accesa, caricare due fogli di carta comune A4 nell'alimentatore automatico e fare clic sul pulsante Execute [Esegui].

Il test viene stampato.

(7) Controllare le pagine di prova stampate. Da ciascuna colonna, selezionare i test più uniformi e regolari e immettere il numero corrispondente, quindi fare clic su Settings [Impostazioni].

● La spia di Accensione alterna segnali lampeggianti verdi e arancioni:

Si è verificato un errore per il quale è necessario contattare il servizio assistenza Canon.

Scollegare il cavo della stampante, spegnere la stampante e scollegarla dalla presa di corrente. Dopo circa 10 minuti ricollegare la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, contattare il servizio assistenza Canon.

La carta viene alimentata in modo non corretto o si inceppa

- La carta viene alimentata in modo non corretto
- La carta si inceppa

■ La carta viene alimentata in modo non corretto

● Controllare le seguenti condizioni della carta.

- Se si utilizzano supporti non forniti da Canon, verificare che la carta non sia troppo spessa (meno di 105g/m2).
- Controllare che il numero di fogli caricati non superi il limite indicato.
- Assicurarsi che la carta non sia increspata, piegata o arricciata.

Vedere Tipi di supporti compatibili

● Controllare che il bordo sinistro dei fogli sia a contatto della guida della carta.

● Per stampare una busta, vedere "Buste" e preparare la busta prima della stampa.

Dopo aver preparato le buste, inserirle nella stampante con l'orientamento verticale. Se le buste vengono caricate con l'orientamento orizzontale, potrebbero non essere alimentate correttamente.

● Se si usano lucidi, caricare prima un foglio di carta comune e quindi porre i lucidi sopra di esso.

Se non è presente un foglio di carta comune dietro all'ultimo lucido, questo potrebbe non essere alimentato correttamente.

● È possibile che sia necessario pulire il rullo di alimentazione della carta. A tale scopo, attenersi alla procedura riportata di seguito.

(1) Accertarsi che la stampante sia accesa. Rimuovere eventuali fogli ancora caricati nella stampante.

(2) Tenere premuto il pulsante Riprendi finché la spia di Accensione non lampeggia tre volte, quindi rilasciare il pulsante.

Durante la fase di pulizia, il rullo della carta ruota.

(3) Ripetere questa operazione due volte.

(4) Inserire nella stampante una risma di carta comune.

(5) Tenere premuto il pulsante Riprendi finché la spia di Accensione non lampeggia tre volte, quindi rilasciare il pulsante.

La carta caricata verrà alimentata attraverso la stampante ed espulsa.

(6) Ripetere questa operazione due volte.

■ La carta si inceppa

● Se la carta si inceppa all'interno della stampante, estrarre la carta, attenendosi alla procedura riportata di seguito.

(1) Estrarre lentamente il foglio dall'alimentatore fogli oppure dalla fessura di uscita dei fogli.

Se la carta si strappa e un frammento rimane all'interno della stampante, aprire il coperchio anteriore e rimuoverlo.

Attenzione Fare attenzione a non toccare i componenti all'interno della stampante.

Se non si riesce a estrarre la carta, spegnere la stampante e riaccenderla. La carta verrà espulsa automaticamente.

(2) Dopo avere rimosso tutta la carta, chiudere il coperchio anteriore.

(3) Ricaricare la carta nella stampante e premere il pulsante Riprendi.

Nota Quando si ricarica la carta nella stampante, vedere "La stampante non viene alimentata correttamente" per assicurarsi che il tipo di carta e la modalità di caricamento siano corretti.

- Se la carta si inceppa all'interno del vassoio carta fotografica estrarre la carta, attenendosi alla procedura riportata di seguito.

(1) Rimuovere il vassoio carta fotografica.

(2) Estrarre lentamente la carta nel caso in cui rimangano dei pezzetti di carta incastrati nella fessura di uscita del vassoio carta fotografica.

Se non si riesce ad estrarre la carta o se la carta si strappa e ne rimagono dei pezzi all'interno della stampante, aprire il coperchio anteriore ed estrarla. Fare attenzione a non toccare i componenti interni della stampante.
Se non si riesce a estrarre la carta, spegnere la stampante e riaccenderla. La carta verrà espulsa automaticamente.

(3) Se i fogli rimangono attaccati all'esterno del vassoio carta fotografica, ricaricarli nel vassoio.

(4) Ricaricare il vassoio carta fotografica.

(5) Premere il pulsante Riprendi.

Se non è possibile estrarre dalla stampante la carta inceppata, rimuovere la carta lacerata o se l'errore permane anche dopo aver rimosso la carta inceppata, contattare il servizio assistenza Canon.

Supporti di stampa

Tipi di supporti di stampa compatibili

È possibile utilizzare i tipi di carta e altri tipi di supporti riportati di seguito.

■ Formato

- Carta standard: da A5 (148 x 210 mm) a Legal (215,9 x 355,6 mm)
- Carta non standard: da 90 x 120 mm a 215,9 x 584,2 mm
- Altri supporti: Buste (DL europea o comm. USA n. 10)

Importante Non utilizzare i seguenti tipi di carta. L'uso di questi tipi di carta non produrrà risultati soddisfacenti e potrebbe causare inceppamenti o malfunzionamenti della stampante.

- Fogli piegati, arrotolati o arricciati
- Carta assorbente
- Carta troppo sottile (con un peso inferiore a 64 g/m2)
- Carta troppo pesante *(con un peso superiore a 105 g/m2)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste con chiusura a pressione
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Carta forata (ad es. fogli per raccoglitori ad anelli)

* carta non fornita da Canon

■ Peso

Da 64 a 105 g/m2

Non utilizzare carta di grammatura superiore (fatta eccezione per la carta Canon supportata) poiché potrebbe causare inceppamenti nella stampante.

■ Tipi

È possibile utilizzare i tipi di supporti di stampa riportati di seguito.

Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa e sugli altri metodi di stampa, consultare le sezioni specifiche.

Carta comune

Per istruzioni su come stampare su carta comune, vedere la *Guida rapida all'installazione*.

Vedere Carta fotografica professionale PR-101

Vedere Carta fotografica professionale PC-101S

Vedere Carta fotografica lucida PP-101

Vedere Carta fotografica semi-lucida SG-101

Vedere Carta fotografica opaca MP-101

Vedere Carta lucida per fotografie GP-401

Vedere Carta ad alta risoluzione HR-101N

Vedere Trasferibili per T-Shirt TR-301

Vedere Lucidi CF-102

Vedere Buste

Importante Riporre i fogli inutilizzati nel pacco e conservarli in un luogo non esposto a temperature elevate, umidità e luce solare diretta.

Carta fotografica professionale PC-101S

Realizzata con lo stesso materiale della carta fotografica professionale PR-101, questa carta è stata studiata per la stampa di immagini che coprono l'intera superficie del foglio, senza bordo bianco.

Durante la stampa, usare l'applicazione originale, Easy-PhotoPrint o ImageBrowser (per Macintosh).

■ Caricamento

- Caricare i fogli con il lato lucido rivolte verso l'alto e l'angolo tagliato in alto a sinistra.
- Possono essere caricati fino a 20 fogli per volta.

■ Gestione delle stampe

Vedere Carta fotografica professionale PR-101

■ Conservazione delle stampe

Vedere Carta fotografica professionale PR-101

Carta lucida Plus per fotografie PP-101

Si tratta di carta spessa con una patinatura impermeabile lucida che fornisce una perfetta riproduzione dei colori. È la carta ideale per la stampa di foto di alta qualità e può essere utilizzata quando si stampa direttamente da una fotocamera digitale collegata. Questo tipo di supporto è disponibile nei formati A4/Letter, 101,6 x 152,4 mm e 127 x 177,8 mm.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più lucido rivolto verso l'alto.

Il numero di fogli che è possibile caricare contemporaneamente è riportato di seguito.

	A4/Letter	**101,6 x 152,4 mm**	**127 x 177,8 mm**
Limite di caricamento per l'alimentatore automatico	10	20	10
Limite di caricamento per l'alimentatore automatico quando è montato il vassoio carta fotografica	5	/	5
Limite di caricamento per il vassoio carta fotografica	/	20	/

- Per evitare che i fogli di formato A4/Letter restino attaccati gli uni agli altri, separarli uno per uno prima di caricarli nell'alimentatore automatico. Caricare nell'alimentatore il numero necessario di fogli (al massimo 10 oppure al massimo 5 se il vassoio carta fotografica è montato), uno alla volta.
- Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Photo Paper Plus Glossy [Carta fotografica lucida]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere i fogli non appena sono stati stampati.
- Se i fogli vengono impilati prima che l'inchiostro sia completamente asciutto, i colori potrebbero alterarsi leggermente. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per almeno 24 ore.
- Non tentare di asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo i fogli stampati alla luce diretta del sole.

■ Conservazione delle stampe

- Non riporre o conservare le stampe in ambienti estremamente caldi o umidi.
Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album per fotografie, cornici o raccoglitori, per proteggerle dall'esposizione diretta all'aria o alla luce del sole.
- Non conservare le stampe in album con pagine adesive, perché potrebbe risultare difficile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e di cartelline in plastica potrebbero causare l'ingiallimento dei bordi della carta.
- Se le stampe vengono conservate impilate, si consiglia di sovrapporre un foglio di carta comune sul lato stampato.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Nota Quando si seleziona l'opzione Borderless Printing [Stampa senza bordo], creare i dati utilizzando lo stesso formato carta e incollarli in modo che occupino la schermata di modifica senza lasciare alcun margine. Se si utilizza un'applicazione che consente di specificare i margini, impostarli tutti su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare il Manuale dell'utente dell'applicazione.

Carta fotografica semi-lucida SG-101

Si tratta di carta opaca con patinatura impermeabile che garantisce una perfetta riproduzione dei colori. Questo tipo di carta è ottimale per la stampa di foto di alta qualità. Il supporto è disponibile nei formati A4/Letter e 101,6 x 152,4 mm.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato che non riporta i logo rivolto verso l'alto.

Il numero di fogli che è possibile caricare contemporaneamente è riportato di seguito.

	A4/Letter	**101,6 x 152,4 mm**
Limite di caricamento per l'alimentatore automatico	10	20
Limite di caricamento per l'alimentatore automatico quando è montato il vassoio carta fotografica	5	/
Limite di caricamento per il vassoio carta fotografica	/	20

- Per evitare che i fogli di formato A4/Letter restino attaccati gli uni agli altri, separarli uno per uno prima di caricarli nell'alimentatore automatico. Caricare nell'alimentatore il numero necessario di fogli (al massimo 10 oppure al massimo 5 se il vassoio carta fotografica è montato), uno alla volta.
- Se la carta è incurvata, appiattirla prima di caricarla.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Photo Paper Plus Glossy [Carta fotografica lucida]
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere i fogli non appena sono stati stampati.
- Se i fogli vengono impilati prima che l'inchiostro sia completamente asciutto, i colori potrebbero alterarsi leggermente. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per almeno 24 ore.
- Non tentare di asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo i fogli stampati alla luce diretta del sole.

■ Conservazione delle stampe

- Non riporre o conservare le stampe in ambienti estremamente caldi o umidi.
Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album per fotografie, cornici o raccoglitori, per proteggerle dall'esposizione diretta all'aria o alla luce del sole.
- Non conservare le stampe in album con pagine adesive, perché potrebbe risultare difficile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e di cartelline in plastica potrebbero causare l'ingiallimento dei bordi della carta.
- Se le stampe vengono conservate impilate, si consiglia di sovrapporre un foglio di carta comune sul lato stampato.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Nota Quando si seleziona l'opzione Borderless Printing [Stampa senza bordo], creare i dati utilizzando lo stesso formato carta e incollarli in modo che occupino la schermata di modifica senza lasciare alcun margine. Se si utilizza un'applicazione che consente di specificare i margini, impostarli tutti su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare il Manuale dell'utente dell'applicazione.

Carta opaca per fotografie MP-101

Si tratta di carta spessa opaca e impermeabile che garantisce una perfetta riproduzione dei colori. Questo tipo di carta è adatto per molte attività di stampa, ad esempio calendari e foto con finitura opaca.

Questo supporto è disponibile nei formati A4/Letter.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più bianco rivolto verso l'alto.
- Possono essere caricati fino a 10 fogli per volta.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Matte Photo Paper [Carta fotografica opaca]
- **Page Size** [Formato pagina]: assicurarsi che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere i fogli non appena sono stati stampati.
- Se i fogli vengono impilati prima che l'inchiostro sia completamente asciutto, i colori potrebbero alterarsi leggermente. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per almeno 24 ore.
- Non tentare di asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo i fogli stampati alla luce diretta del sole.

■ Conservazione delle stampe

- Non riporre o conservare le stampe in ambienti estremamente caldi o umidi.
Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album per fotografie, cornici o raccoglitori, per proteggerle dall'esposizione diretta all'aria o alla luce del sole.
- Non conservare le stampe in album con pagine adesive, perché potrebbe risultare difficile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e di cartelline in plastica potrebbero causare l'ingiallimento dei bordi della carta.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Nota Quando si seleziona l'opzione Borderless Printing [Stampa senza bordo], creare i dati utilizzando lo stesso formato carta e incollarli in modo che occupino la schermata di modifica senza lasciare alcun margine. Se si utilizza un'applicazione che consente di specificare i margini, impostarli tutti su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare il Manuale dell'utente dell'applicazione.

Carta lucida per fotografie GP-401

Si tratta di un tipo di carta più spessa della carta per alta risoluzione e presenta una superficie di stampa lucida per produrre stampe simili alla qualità fotografica. Questo supporto è disponibile in formato A4/Letter e 101,6 x 152,4 mm.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più bianco rivolto verso l'alto.

Il numero di fogli che è possibile caricare contemporaneamente è riportato di seguito.

	A4/Letter	**101,6 x 152,4 mm**
Limite di caricamento per l'alimentatore automatico	10	20
Limite di caricamento per l'alimentatore automatico quando è montato il vassoio carta fotografica	5	/
Limite di caricamento per il vassoio carta fotografica	/	20

- Per evitare che i fogli di formato A4/Letter restino attaccati gli uni agli altri, separarli uno per uno prima di caricarli nell'alimentatore automatico. Caricare nell'alimentatore il numero necessario di fogli (al massimo 10 oppure al massimo 5 se il vassoio carta fotografica è montato), uno alla volta.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Glossy Photo Paper [Carta lucida per fotografie]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Non lasciare che nel vassoio di consegna si accumulino più di 10 fogli.
- Non toccare il lato stampato fino a quando l'inchiostro non si è asciugato (circa due minuti).

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Nota Quando si seleziona l'opzione Borderless Printing [Stampa senza bordo], creare i dati utilizzando lo stesso formato carta e incollarli in modo che occupino la schermata di modifica senza lasciare alcun margine. Se si utilizza un'applicazione che consente di specificare i margini, impostarli tutti su 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare il Manuale dell'utente dell'applicazione.

Carta ad alta risoluzione HR-101

Questo tipo di carta consente una riproduzione dei colori migliore rispetto alla carta comune. È adatto alla stampa di fotografie e di documenti commerciali che includono immagini. Questo supporto è disponibile nel formato A4/Letter.

■ Caricamento

- Caricare la carta con il lato più bianco rivolto verso l'alto.
- Durante il caricamento della carta, non superare il limite contrassegnato. È possibile caricare un massimo di 80 fogli.
- Quando è montato il vassoio carta fotografica, è possibile caricare al massimo 20 fogli.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: High Resolution Paper [Carta per alta risoluzione]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

Il vassoio di uscita della carta può contenere un numero massimo di 50 fogli. Se la carta in uscita è incurvata potrebbe impedire l'uscita del foglio successivo. Se ciò accade o se l'inchiostro impiega troppo tempo ad asciugare, rimuovere i fogli uno alla volta, appena espulsi dalla stampante.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Trasferibili per T-Shirt TR-301

Questa carta viene utilizzata per creare trasferibili a caldo. L'immagine viene stampata a rovescio impostando **Media Type** [Tipo di supporto] su **T-Shirt Transfer** [Trasferibili per T-Shirt] nel driver della stampante.

■ Caricamento

- Se i trasferibili per T-shirt sono piegati, appiattirli piegando in senso inverso.
- Caricare la carta con il lato senza righe verdi rivolto verso l'alto.
- Caricare solo un foglio alla volta.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: T-Shirt Transfer [Trasferibili per T-Shirt]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere i fogli non appena sono stati stampati.
- I trasferibili per T-shirt devono essere utilizzati quanto prima possibile. Per informazioni sull'utilizzo della carta, consultare le istruzioni fornite.

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Lucidi CF-102

Questa pellicola è il supporto ideale per stampare materiale per presentazioni da utilizzare con lavagne luminose.

■ Caricamento

- Nell'alimentatore posizionare un foglio di carta comune di formato A4/Letter sotto il lucido.
- Possono essere caricati fino a 30 fogli per volta.
- Quando è montato il vassoio carta fotografica, è possibile caricare al massimo 10 fogli.
- Per evitare che i fogli restino attaccati gli uni agli altri, separarli uno per uno prima di caricarli nell'alimentatore automatico. Caricare nell'alimentatore il numero necessario di fogli (al massimo 30 oppure al massimo 10 se il vassoio carta fotografica è montato), uno alla volta.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Transparency [Lucido]
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che l'impostazione corrisponda alle dimensioni specificate nell'applicazione.

■ Gestione delle stampe

- Rimuovere i fogli non appena sono stati stampati.
- Non toccare il lato stampato fino a quando l'inchiostro non si è asciugato (circa 15 minuti).

■ Area stampabile

Vedere Area di stampa

Buste

Utilizzare buste di dimensione DL europea o comm. USA n. 10.

■ Preparazione per la stampa

1 Premere verso il basso i quattro angoli e i bordi delle buste per appiattirli, come mostrato di seguito.

2 Se le buste sono piegate, prendere gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione contraria.

Assicurarsi che il lembo della busta sia perfettamente dritto.

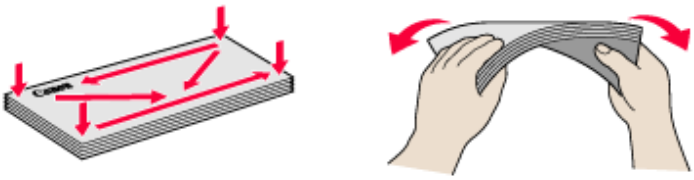

3 Se il lato corto di una busta è leggermente gonfio o incurvato, appiattirlo facendo pressione con una penna.

Appiattire completamente la busta, procedendo dal centro verso i bordi.

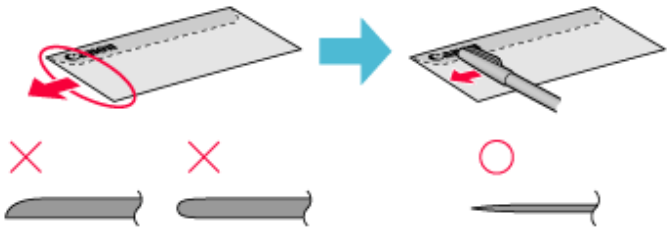

* Le illustrazioni in alto mostrano una vista laterale del lato corto della busta.

Le buste potrebbero incepparsi nella stampante se non sono completamente piatte e se i bordi non sono allineati.
Assicurarsi che pieghe o rigonfiamenti non superino i 3 mm.

■ Buste non adatte

- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con doppio lembo o chiusura a pressione

■ Caricamento

- Collocare le buste nel senso della lunghezza con il lembo a sinistra e il lato per l'indirizzo rivolto verso l'alto.
- È possibile caricare al massimo 10 fogli alla volta.

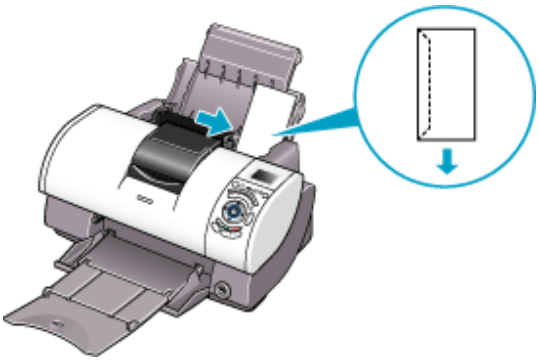

Nota Se, anche dopo la rimozione delle pieghe, le buste non vengono alimentate correttamente, pulire il rullo di alimentazione della carta.

Vedere La carta viene alimentata in modo non corretto o si inceppa

Per risolvere il problema, è anche possibile provare a ridurre il numero di fogli caricati.

■ Impostazioni del driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Envelope [Busta]
- **Page Size** [Formato pagina]: Selezionare **DL Env** [Busta DL] o **#10 Env** [Busta n.10] in base al formato utilizzato
- **Orientation** [Orientamento]: Landscape [Orizzontale]

■ Gestione delle stampe

Il vassoio di consegna dei fogli può contenere al massimo 10 fogli.

■ Area di stampa

Vedere Area di stampa

Controllo dello stato della stampante

Windows

Funzioni del monitor di stato BJ

BJ Status Monitor consente di controllare lo stato della stampante.

Se si verifica un errore, il monitor di stato indica il tipo di errore e suggerisce la soluzione più appropriata.

■ Avvio di BJ Status Monitor

BJ Status Monitor viene avviato automaticamente quando si inviano dati alla stampante. Una volta avviato, BJ Status Monitor viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni.

1 Fare clic su o sull'icona Canon i905D/i900D (o BJ Status Monitor) sulla barra delle applicazioni.

Viene visualizzato BJ Status Monitor.

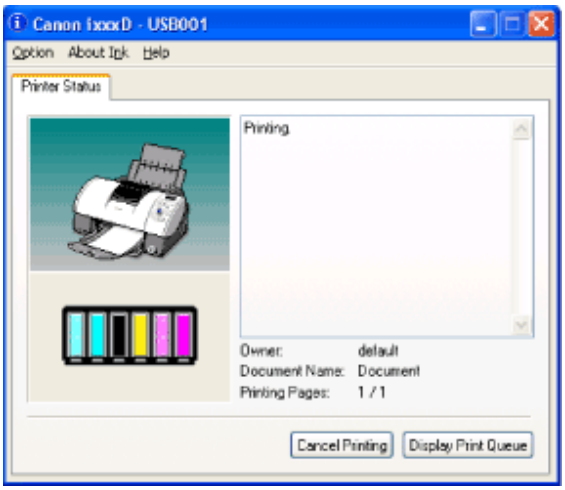

Nota Per aprire BJ Status Monitor quando la stampante è inattiva, fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione] nella finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] e fare clic sul pulsante **Start Status Monitor** [Avvia monitor di stato].

■ Se si verifica un errore

BJ Status Monitor viene visualizzato automaticamente quando si verifica un errore, ad esempio se si esaurisce la carta o se l'inchiostro è insufficiente.

In questi casi, adottare le misure appropriate come descritto.

Nota Per ulteriori dettagli sul monitor di stato BJ, fare clic sul menu **Help** [Guida] e selezionare gli argomenti desiderati.

Operazioni standard di manutenzione

Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

Quando si sostituisce un serbatoio di inchiostro, è necessario controllare attentamente il numero del modello. La stampante non funzionerà correttamente se si utilizza un modello non appropriato oppure se il serbatoio viene installato in posizione errata.

In questa stampante, i serbatoi di inchiostro devono essere installati a partire da destra e nell'ordine indicato di seguito.

- Magenta: BCI-6M
- PhotoMagenta: BCI-6PMPhoto
- Giallo: BCI-6Y
- Nero: BCI-6BK
- Ciano: BCI-6C
- PhotoCyan: BCI-6PCPhoto

Nota La garanzia Canon non copre i danni causati dall'uso di cartucce ricaricate. Per ottenere una qualità di stampa ottimale, Canon raccomanda di utilizzare esclusivamente serbatoi di inchiostro originali.

Vedere Quando sostituire il serbatoio di inchiostro

Vedere Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

■ Quando sostituire il serbatoio di inchiostro

Quando un serbatoio di inchiostro è vuoto, è necessario sostituirlo.

In Windows, BJ Status Monitor (Windows) segnala di sostituire il serbatoio di inchiostro. In questa fase, è ancora possibile stampare.

Quando il serbatoio è vuoto, BJ Status Monitor (Windows) segnalano di sostituire il serbatoio di inchiostro.

In Macintosh, aprire BJ Printer Utility [Utility stampante BJ] e controllare il livello di inchiostro in Ink Level Information [Informazioni sul livello di inchiostro].

Se si cerca di stampare, la spia di accensione lampeggia quattro volte.

Nota In caso di caratteri mancanti o strisce bianche nella stampa nonostante vi sia un livello di inchiostro ancora sufficiente nel serbatoio, consultare la sezione Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti.

■ Sostituzione dei serbatoi inchiostro

Se i serbatoi di inchiostro sono esauriti, è necessario sostituirli attenendosi alla procedura riportata di seguito.

1 Assicurarsi che la stampante sia accesa e quindi aprire il coperchio anteriore.

Il supporto della testina di stampa si sposta verso il centro.

2 Rimuovere il serbatoio inchiostro vuoto.

(1) Premere la linguetta ed estrarre il serbatoio vuoto.

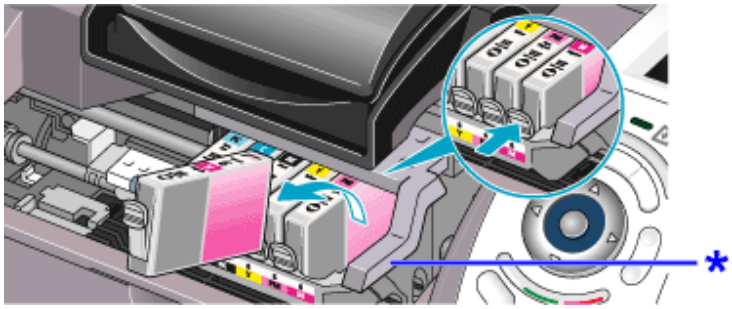

* Non toccare la leva di blocco; rimuovere solo il serbatoio di inchiostro.

Importante

- Maneggiare con cura i serbatoi di inchiostro per evitare di macchiare gli abiti o la zona circostante.
- Eliminare i serbatoi inchiostro vuoti in conformità alle norme e alle leggi locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di consumo.

3 Preparare un serbatoio sostitutivo.

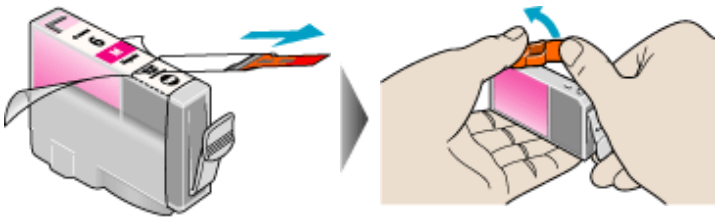

(1) Estrarre dalla confezione il serbatoio nuovo e togliere il nastro arancione.

(2) Rimuovere il coperchio protettivo arancione dalla parte inferiore del serbatoio.

Importante

- Non esercitare pressione sui lati del serbatoio perché ciò potrebbe causare la fuoriuscita dell'inchiostro e macchiare abiti e mani.
- Una volta rimosso, non riapplicare il coperchio protettivo.
- Dopo che è stato rimosso il cappuccio protettivo, non toccare l'imboccatura del serbatoio aperta.

4 Inserire il serbatoio di inchiostro.

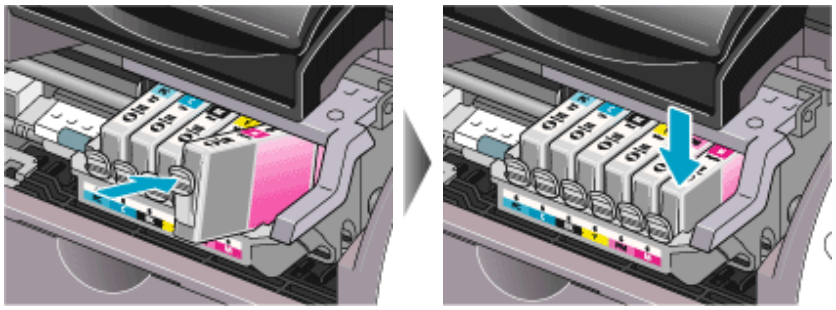

(1) Inserire il serbatoio nel supporto della testina di stampa.

(2) Premere sul segno "PUSH" [Premere] finché il serbatoio non scatta saldamente in posizione.

5 Chiudere il coperchio anteriore.

Il supporto della testina di stampa si sposta a destra. La procedura di installazione del serbatoio di inchiostro è terminata.

Nota

- Per una migliore qualità di stampa, utilizzare il serbatoio di inchiostro entro sei mesi dal primo uso.
- Una volta usato, evitare di rimuovere il serbatoio di inchiostro dalla stampante e di lasciarlo all'aria aperta. Un serbatoio lasciato all'aperto e poi reinserito nella stampante potrebbe non funzionare.
- È possibile che l'inchiostro dei serbatoi a colori venga utilizzato anche per la stampa di documenti in bianco e nero o in scala di grigi. L'inchiostro di questi serbatoi viene utilizzato anche durante le operazioni di pulizia effettuate per garantire prestazioni ottimali della stampante e durante le operazioni di pulizia accurata.

Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti

Se le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti e nel serbatoio è ancora presente inchiostro, è probabile che gli ugelli della testina siano intasati. Per pulire gli ugelli, attenersi alle procedure riportate di seguito.

Importante Prima di eseguire la manutenzione della testina di stampa, effettuare quanto riportato di seguito.

- Aprire il coperchio anteriore e assicurarsi che il serbatoio contenga inchiostro. Se l'inchiostro è esaurito, sostituire il serbatoio.
- Verificare di aver rimosso completamente il nastro arancione del serbatoio di inchiostro.
- Premere "PUSH" [Premere] sul serbatoio di inchiostro e verificare che il serbatoio sia montato saldamente.
- Specificare una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.

Passo 1
Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

Se la qualità di stampa non è buona

Passo 2
Vedere Pulizia della testina di stampa

Se il problema persiste

Passo 3
Vedere Pulizia accurata della testina di stampa

Se appaiono strisce bianche

Passo 2
Vedere Allineamento della testina di stampa

Nota Se l'operazione di manutenzione della testina di stampa non risolve il problema, contattare il servizio assistenza Canon.

■ Test Print [Prova di stampa]

Se si stampa un test di controllo degli ugelli, è possibile controllare se gli ugelli della testina di stampa rilasciano l'inchiostro in modo corretto. Se i colori non vengono stampati correttamente, è possibile migliorare la situazione eseguendo l'allineamento della testina di stampa.

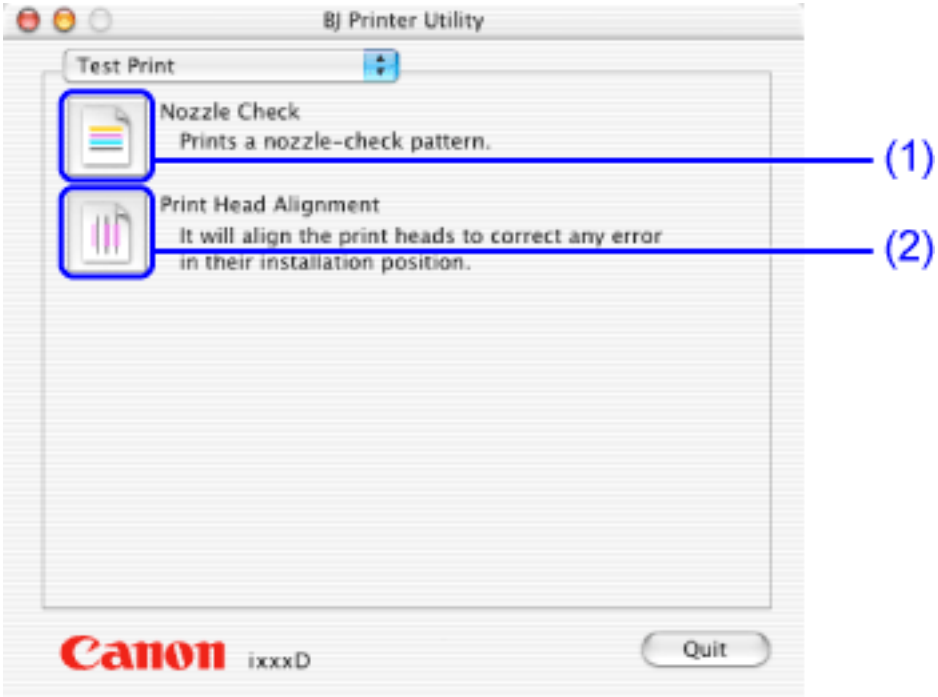

(1) Nozzle Check [Controllo degli ugelli]

Consente di stampare il test di controllo degli ugelli per controllare che gli ugelli della testina di stampa rilascino l'inchiostro in modo corretto.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

(2) Print Head Alignment [Allineamento della testina di stampa]

Consente di allineare la testina di stampa.

Vedere Allineamento della testina di stampa

■ Ink Level Information [Informazioni sul livello di inchiostro]

Visualizza il livello di inchiostro rimanente nella stampante in uso.

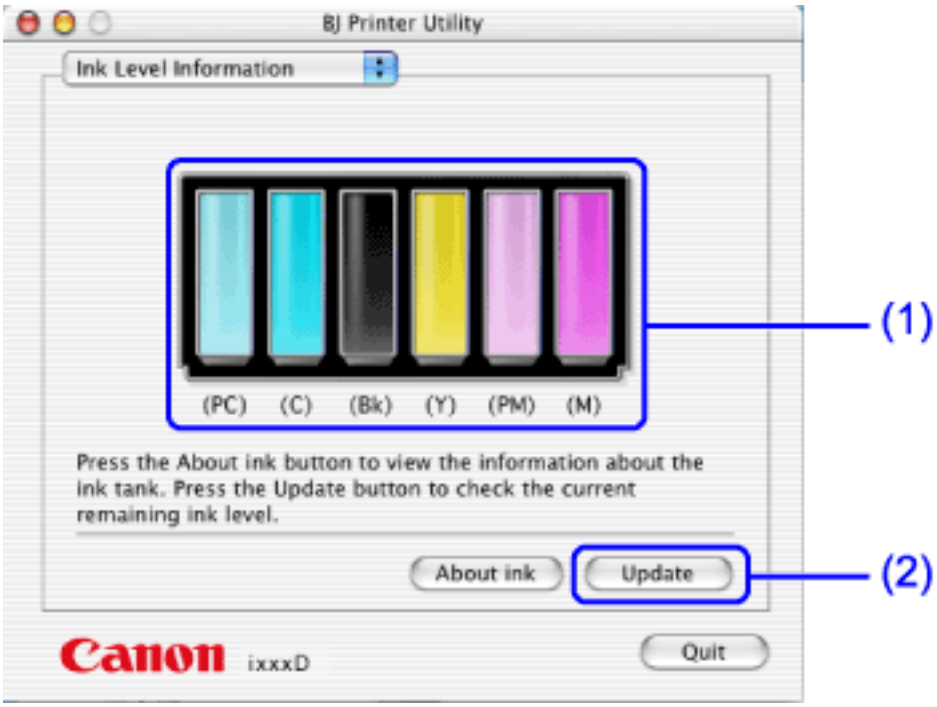

(1) Ink Level [Livello di inchiostro]

Visualizza il livello di inchiostro.

(2) Update [Aggiorna]

Fare clic su questa opzione per controllare il livello di inchiostro rimanente.

■ Quiet Mode [Modalità silenziosa]

È possibile ridurre il rumore di stampa.

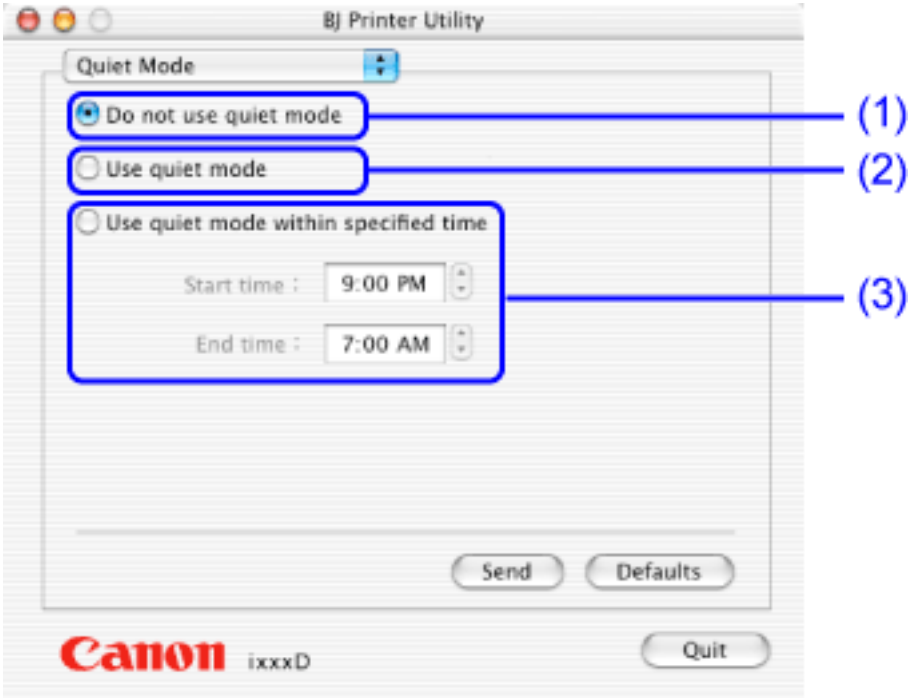

(1) Do not use quiet mode [Non usare modalità silenziosa]

Il livello di rumorosità di stampa sarà normale.

(2) Use quiet mode [Usa modalità silenziosa]

Riduce il rumore di stampa.

(3) Use quiet mode within specified time [Usa modalità silenziosa entro il tempo specificato]

È possibile impostare i periodi di tempo in cui deve essere usata la funzione modalità silenziosa.

Nota La riduzione della rumorosità non è così efficace quando sono selezionate determinate opzioni di stampa. Quando si utilizza la modalità silenziosa, la velocità di stampa potrebbe risultare ridotta.

■ Custom Settings [Impostazioni personalizzate]

Consente di cambiare modalità di stampa.

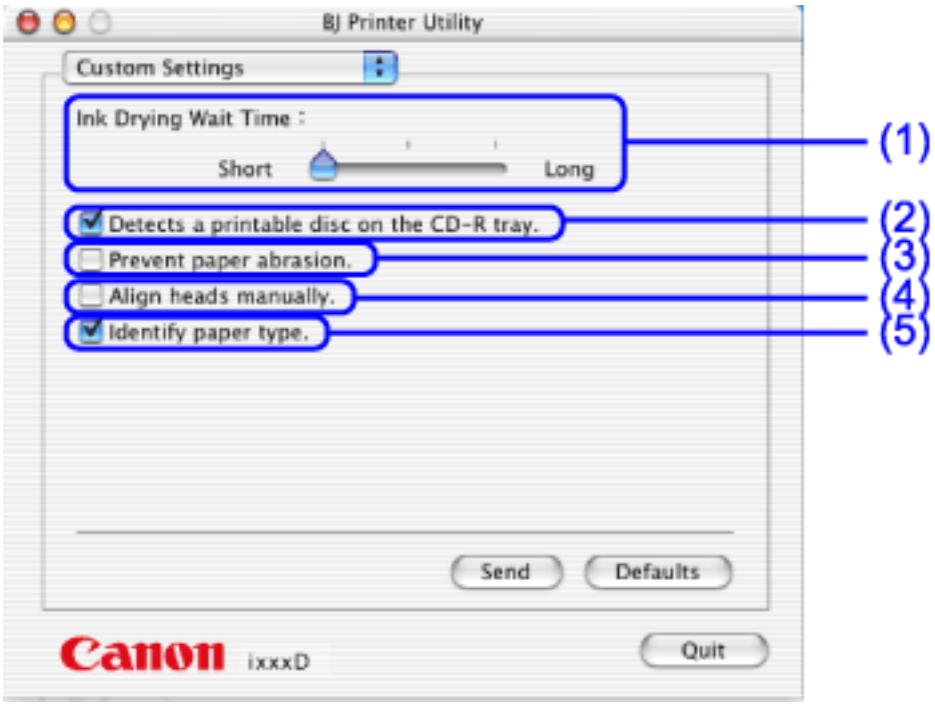

(1) Ink Drying Wait Time [Tempo di attesa asciugatura inchiostro]

È possibile impostare l'intervallo di stampa tra una pagina e l'altra. Se si sposta la barra di scorrimento verso destra, l'intervallo di stampa aumenta. Se si sposta verso sinistra, l'intervallo di stampa tra una pagina e l'altra diminuisce.

Nota Se la pagina stampata non è asciutta quando la pagina successiva fuoriesce dalla stampante, il retro del foglio potrebbe macchiarsi. In questo caso, è consigliabile prolungare l'intervallo di stampa tra una pagina e l'altra. Se si riduce l'intervallo di stampa, la velocità di stampa aumenterà.

(2) Detects a printable disc on the CD-R tray [Rileva un disco stampabile nel vassoio CD-R]

Questa funzione consente di determinare automaticamente se si dispone di un disco stampabile nel vassoio CD-R durante la stampa da dischi CD-R.

Nota Se si deseleziona la casella di controllo relativa a questa opzione, la stampa da disco CD-R potrebbe avviarsi anche se non vi è alcun disco stampabile nel vassoio. Se si fa clic sulla casella di controllo relativa a questa opzione, è possibile evitare che il vassoio CD-R si macchi di inchiostro.

Questa funzione può essere utilizzata solo nei modelli che supportano la stampa CD-R.

(3) Prevent paper abrasion [Previeni abrasione carta]

Quando si stampa utilizzando carta spessa, questa opzione previene l'abrasione della carta aumentando lo spazio tra la testina di stampa e la carta.

(4) Align heads manually [Allinea testine di stampa manualmente]

È possibile allineare manualmente la testina di stampa. Se la funzione di allineamento automatico della testina di stampa non funziona in modo appropriato, selezionare la casella di controllo relativa a questa opzione e allineare manualmente la testina di stampa.

(5) Identify paper type [Identifica tipo di carta]

Questa funzione determina automaticamente il tipo di supporto caricato nell'alimentatore fogli manuale o nel vassoio carta fotografica e modifica le impostazioni di stampa di conseguenza.

Importante Anche se si seleziona questa opzione, è possibile che non si ottenga la migliore qualità di stampa se i tipi di supporti non sono impostati correttamente nel driver di stampa.

Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore

- Errore durante la scrittura/uscita su USBnnn o USBPRNnn (Windows)
- Errore della funzione di identificazione del tipo di carta
- Errore di stampa senza bordo
- Altri messaggi di errore (Windows)
- Messaggi di errore (Macintosh)

Windows

■ Errore durante la scrittura/uscita su USBnnn o USBPRNnn

● Verificare che la stampante sia accesa.

Se la spia di **Accensione** è spenta, accendere la stampante.

Se la spia di **Accensione** lampeggia in verde, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere finché la spia di **Accensione** non smette di lampeggiare.

● Verificare che la carta sia caricata.

È possibile che non sia stato reimpostato l'errore "No carta".
Caricare la carta e premere il pulsante Riprendi della stampante.

● Assicurarsi che l'impostazione della porta della stampante corrisponda a quella della connessione dell'interfaccia della stampante.

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Ports [Porte] o Details [Dettagli], quindi selezionare USBPRNnn (Canon i905D/i900D) o USBnnn (Canon i905D/i900D) ("n" rappresenta un numero) in Print to the following port [Stampa sulla seguente porta].

● Assicurarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

Nota Se si sta utilizzando una scatola di commutazione o un altro dispositivo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare.

Se la stampa viene eseguita, è possibile che il problema riguardi il dispositivo.

È anche possibile che vi sia un problema relativo ai cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

● Se l'operazione di spooling non risulta corretta, disattivarla per inviare i dati di stampa direttamente alla stampante e riprovare (in ambiente Windows Me o Windows 98).

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Details [Dettagli].

(3) Fare clic su Spool Settings [Impostazioni dello spool], quindi selezionare Print directly [Invia direttamente alla stampante].

- Verificare lo stato della porta della stampante.

(1) Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse del computer e selezionare Proprietà.

(2) Fare clic sulla scheda Hardware, Gestione periferiche, quindi fare doppio clic su Controller USB (universal serial bus) e su Supporto stampa USB.

In ambiente Windows Me o Windows 98, fare clic su **Controller USB (Universal serial bus)** nella scheda **Gestione periferiche** e quindi fare doppio clic su **Canon i905D/i900D**.

(3) Nella scheda General [Generale], controllare se viene segnalato un problema del dispositivo.

- Il problema potrebbe dipendere dal driver della stampante. Disinstallare e reinstallare il driver.

Vedere Disinstallazione dei driver

■ Errore della funzione di identificazione del tipo carta

- Verificare che i tipi di carta siano impostati correttamente.

Se si continua a stampare, i risultati potrebbero non essere ottimali. Annullare il lavoro di stampa e verificare che il tipo di supporto specificato nella finestra di dialogo **Printer Properties** [Proprietà stampante] sia stato caricato nella stampante, quindi riprovare a stampare.

- Impostare la stampante in modo che non identifichi il tipo di carta.

Se viene visualizzato un errore nonostante il tipo di carta sia stato impostato correttamente, è possibile che la funzione di identificazione del tipo di carta non stia funzionando correttamente.
Impostare la stampante in modo che non identifichi il tipo di carta e riprovare a stampare.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Utilities [Utility].

(3) Fare clic su Custom Settings [Impostazioni personalizzate].

(4) Deselezionare la casella di controllo dell'opzione Identify paper type [Identifica tipo di carta], quindi fare clic su Send [Invia].

(5) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

Macintosh

(1) Aprire BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].
Vedere Apertura di BJ Printer Utility [Utility stampante BJ]

(2) Selezionare Custom Settings [Impostazioni personalizzate] dal menu di scelta rapida.

(3) Deselezionare la casella di controllo dell'opzione Identify paper type [Identifica tipo di carta], quindi fare clic su Send [Invia].

(4) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

■ Errore di stampa senza bordo

- Verificare che il tipo di carta caricato nella stampante sia appropriato per la stampa

senza bordo.

Se il tipo di carta caricato nella stampante non è appropriato per la stampa senza bordo, caricare il tipo corretto.
Se l'errore persiste dopo aver caricato il tipo di carta appropriato, impostare la stampante in modo che non identifichi il tipo di carta, selezionare un tipo di supporto e riprovare a stampare.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Utilities [Utility].

(3) Fare clic su Custom Settings [Impostazioni personalizzate].

(4) Deselezionare la casella di controllo dell'opzione Identify paper type [Identifica tipo di carta], quindi fare clic su Send [Invia].

(5) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

(6) Fare clic sulla scheda Main [Principale].

(7) Selezionare il tipo di supporto appropriato per la stampa senza bordo.

Macintosh

(1) Aprire BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].
Vedere Apertura di BJ Printer Utility [Utility stampante BJ]

(2) Selezionare Custom Settings [Impostazioni personalizzate] dal menu di scelta rapida.

(3) Deselezionare la casella di controllo dell'opzione Identify paper type [Identifica tipo di carta], quindi fare clic su Send [Invia].

(4) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

(5) Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

(6) Selezionare il tipo di supporto appropriato per la stampa senza bordo.

Windows

■ Altri messaggi di errore

● Se viene visualizzato BJ Status Monitor, seguire le istruzioni sullo schermo.

Se si verifica un errore durante la stampa, BJ Status Monitor lo visualizza nella scheda Printer Status [Stato stampante]. Seguire le istruzioni sullo schermo.

In ambiente Windows Me o Windows 98 fare clic sulla scheda **Guide** [Guida] per visualizzare le istruzioni da seguire.

● Se uno dei seguenti messaggi viene visualizzato al di fuori di BJ Status Monitor:

- **Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente**

  Aumentare lo spazio libero su disco eliminando i file non necessari.

- **Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente**

  Aumentare la memoria disponibile chiudendo le altre applicazioni in esecuzione.
  Se il problema persiste, riavviare Windows e riprovare a stampare.

- **Impossibile trovare il driver della stampante**

  Disinstallare e reinstallare il driver della stampante.

  Vedere Disinstallazione dei driver

- **Background printing failed [Stampa in background non riuscita] (solo Windows Me/Windows 98)**

  Riavviare Windows e riprovare.

- **Could not print Application name - File name [Impossibile stampare "nome applicazione" - "nome file"]**

  Riprovare a stampare al termine del lavoro corrente.

Macintosh

■ Messaggi di errore

- Se viene visualizzato un messaggio con il formato "N. errore: Xn" (dove "X" rappresenta una lettera e "n" rappresenta un numero):

Errore n.: X300

Assicurarsi che la stampante sia accesa e che sia collegata correttamente al computer. Se il problema persiste, controllare le impostazioni in Print Center.

(1) Aprire Print Center.
Vedere Print Center

(2) Verificare che in in Printer List [Elenco stampanti] venga visualizzata la stampante i905D/i900D.

Sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore

Se sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore, adottare le soluzioni corrispondenti descritte di seguito.

● No immagini.

I dati immagine modificati/elaborati sul computer devono anche essere stampati dal computer.

● Tampone inchiostro scarto pieno.

Premere il pulsante Riprendi per uscire dalla condizione di errore.
È possibile continuare a stampare immagini per un breve periodo di tempo fino a quando il serbatoio non si riempie completamente. Contattare il servizio assistenza Canon.

● Modo riscrittura abilitato.

L'utility della scheda di memoria avviata sul computer ha abilitato alla scrittura lo slot della scheda. In questa modalità, non è possibile stampare immagini.
Al termine della scrittura dei dati sulla scheda, disabilitare il modo scrittura.
Vedere Uso della Memory Card Utility [Utilità della scheda di memoria] (Windows).
Vedere Uso di BJ Utility [Utility BJ] (Macintosh).

● Allinea. testina non riuscito

Premere il pulsante Riprendi e attenersi alla procedura riportata di seguito.

(1) Aprire il coperchio anteriore e verificare che contenga ancora inchiostro. Se non è presente inchiostro, sostituire i serbatoi.
Vedere Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

(2) Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che gli ugelli di stampa siano puliti.
Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

(3) Spostare la stampante in modo che l'uscita della carta non sia esposta alla luce diretta del sole e riprovare ad allineare automaticamente la testina di stampa.

(4) Se l'errore persiste, regolare manualmente la testina di stampa.
Vedere La spia di accensione lampeggia in arancione: otto segnali lampeggianti

● Nessuna comunicazione con la digitale.

Scollegare il cavo di connessione della fotocamera, premere il pulsante Riprendi, quindi ricollegare il cavo.
La fotocamera digitale si accenderà automaticamente. In caso contrario, accenderla manualmente.

● Periferica non supportata.

Scollegare il cavo di connessione della fotocamera, premere il pulsante Riprendi, quindi ricollegare il cavo.
Se l'errore non viene risolto, è possibile che si stia utilizzando una fotocamera o una videocamera digitale non supportata dalla stampante.
Utilizzare fotocamere o videocamere digitali compatibili con la stampante in uso.

● Codice Errore

Spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa, ricollegarlo e riaccendere la stampante.
Se l'errore persiste, contattare il servizio assistenza Canon.

Nota Se l'errore persiste

Se l'errore persiste anche dopo aver adottato le soluzioni in base al codice di errore riportato in precedenza, spegnere la stampante, disinserire il cavo di alimentazione dalla presa, ricollegare il cavo, quindi riaccendere la stampante.

Impossibile stampare correttamente dalla fotocamera digitale

I messaggi di errore riportati di seguito potrebbero essere visualizzati sulla fotocamera digitale o sulla videocamera digitale quando si stampano immagini direttamente da queste periferiche. Correggere l'errore in base alla procedura riportata di seguito.
Questa sezione descrive i messaggi di errore visualizzati durante l'uso di una fotocamera o videocamera digitale "Bubble Jet Direct" compatibile.

Nota

- Le immagini possono essere stampate direttamente da fotocamere e videocamere digitali "PictBridge" o Canon "Bubble Jet Direct" compatibili collegate a questa stampante. Per ulteriori informazioni su "PictBridge", consultare il manuale "Stampa diretta per fotocamere digitali compatibili con PictBridge".
- Se la fotocamera digitale o la videocamera digitale collegata non supportano "PictBridge" o "Bubble Jet Direct", la spia di **Accensione** della stampante lampeggia nove volte. In tal caso, scollegare il cavo e premere il pulsante **Riprendi**.
- Se il tempo dell'operazione o il tempo di trasmissione dati è troppo lungo quando la fotocamera digitale o la videocamera digitale è collegata alla stampante, è possibile che si verifichi un errore relativo al tempo di comunicazione che impedisce la stampa di altre immagini. In tal caso, scollegare il cavo della fotocamera, premere il pulsante **Riprendi**, quindi ricollegare il cavo. La fotocamera o la videocamera digitale si accenderà automaticamente. In caso contrario, accenderla manualmente.
- Sulla fotocamera digitale non viene visualizzato l'avviso di inchiostro insufficiente.
- Per scollegare il cavo tra la fotocamera digitale e la stampante procedere come di seguito indicato.

  1. Scollegare il cavo dalla stampante.
  2. Spegnere la fotocamera digitale.
  3. Scollegare il cavo dalla fotocamera digitale.

  Quando si scollegano i cavi fare attenzione a mantenere il connettore per i lati.
- Per ulteriori dettagli consultare anche il manuale dell'utente della fotocamera digitale o della videocamera digitale.
  In caso di problemi con queste ultime, contattare il servizio assistenza Canon.

Stampante in uso

Le immagini vengono stampate dal computer.
Attendere la fine dell'operazione di stampa. Una volta completata la stampa corrente, la stampante inizia automaticamente a stampare le immagini della fotocamera.

Stampante in fase di riscaldamento

Attendere la fine della fase di riscaldamento. Al termine, la stampante inizia a stampare automaticamente.

Assenza di carta

Caricare la carta nella stampante e premere il pulsante **Riprendi** sulla stampante.

Inceppamenti della carta

Rimuovere la carta inceppata, caricarne dell'altra e premere il pulsante **Riprendi**.

Coperchio stampante aperto

Chiudere il coperchio anteriore.

Testina di stampa mancante

- Nessuna testina di stampa installata.
  Installarne una seguendo le istruzioni riportate nella *Guida rapida all'installazione*.
- La testina di stampa è difettosa.
  Se la testina di stampa è già installata, rimuoverla e reinstallarla.
  Se l'errore persiste, la testina di stampa potrebbe essere danneggiata.
  Contattare il servizio assistenza Canon.

Serbatoio di inchiostro di scarto pieno

Il serbatoio di inchiostro di scarto è quasi pieno.
Premere il pulsante **Riprendi** sulla stampante per uscire dalla condizione di errore. È possibile stampare per un breve periodo di tempo fino a quando il serbatoio non si riempie completamente. Contattare immediatamente il servizio assistenza Canon.

Errore stampante

Si è verificato un errore per il quale è necessario l'intervento dell'assistenza tecnica. (La spia di **Accensione** sulla stampante lampeggia alternativamente in arancione e verde).
Spegnere e riaccendere la stampante. Se l'errore persiste, contattare il servizio assistenza Canon.

Trasporto della stampante

Quando la stampante viene spostata o non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, deve essere conservata utilizzando i materiali di imballaggio originali.

Se non dispone più dei materiali originali, imballare la stampante utilizzando imbottiture protettive e una scatola resistente.

1 Spegnere la stampante e staccare la spina.

Importante Per evitare danni alla stampante, non disconnetterla quando la spia di **Accensione** è accesa o lampeggiante.

2 Chiudere il supporto per la carta e il vassoio di consegna fogli.

3 Disconnettere il cavo della stampante dal computer e dalla stampante, quindi disconnettere il cavo di alimentazione.

4 Fissare la stampante con nastro adesivo in modo da impedire l'apertura del coperchio anteriore e del vassoio carta, quindi imballarla in una busta di plastica.

5 Durante l'imballaggio, porre del materiale protettivo ad entrambi i lati della stampante.

Nota Se ci si rivolge a un'impresa di trasporti, apporre un'etichetta "Fragile" in posizione ben visibile.

■ Spedizione della stampante

Prima di procedere alla spedizione della stampante, effettuare quanto riportato di seguito.

- Richiudere accuratamente il coperchio con nastro resistente.
- Sulla confezione scrivere chiaramente "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".

Risoluzione dei problemi

Impossibile installare il driver della stampante

- Seguire la procedura di installazione.
- Prima di procedere all'installazione, chiudere tutte le altre applicazioni.
- Se il programma di installazione del driver della stampante non si avvia automaticamente quando si inserisce il CD-ROM Setup Software & User's Guide (Software di installazione e manuale dell'utente), fare clic su Start, selezionare Risorse del computer, quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.
- Controllare che il CD-ROM Setup Software User's Guide funzioni correttamente.

■ Seguire la procedura di installazione.

Per installare il driver della stampante, attenersi scrupolosamente alla procedura descritta nella *Guida rapida all'installazione*.

Se il driver della stampante non è stato installato correttamente, eseguire nuovamente l'installazione. In ambiente Windows, eliminare il driver prima di reinstallarlo.

Vedere Disinstallazione dei driver

Nota Se il programma di installazione è stato interrotto a causa di un errore di Windows, il sistema operativo potrebbe essere diventato instabile, impedendo di conseguenza l'installazione del driver della stampante.

Riavviare il computer prima di installare nuovamente il driver della stampante.

■ Prima di procedere all'installazione, chiudere tutte le altre applicazioni.

In alcuni casi, non è possibile installare il driver mentre un'altra applicazione è in esecuzione.

Windows

■ Se il programma di installazione del driver della stampante non si avvia automaticamente quando si inserisce il CD-ROM Setup Software & User's Guide (Software di installazione e manuale dell'utente), fare clic su Start, selezionare Risorse del computer, quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.

Per gli utenti di sistemi operativi diversi da Windows XP, aprire la finestra **Risorse del computer** e fare doppio clic sull'icona del **CD-ROM**.

Nota Se si immette il nome del file, è necessario specificare la lettera dell'unità CD-ROM e il programma di installazione ("MSetup.exe"). La lettera dell'unità CD-ROM varia da un computer all'altro.

■ Controllare che il CD-ROM Setup Software User's Guide funzioni

correttamente.

In ambiente Windows, utilizzare Esplora risorse per assicurarsi che il CD-ROM sia leggibile. In ambiente Macintosh, verificare che l'icona del CD-ROM sia visibile. In caso di problemi con il CD-ROM, contattare il servizio di assistenza Canon.

La qualità di stampa non è soddisfacente

- Impossibile completare il lavoro di stampa
- I colori sono confusi
- Stampa sfocata/colori errati
- Le linee rette non sono allineate
- I fogli stampati si incurvano o l'inchiostro macchia
- Il retro della carta è macchiato
- La superficie di stampa è graffiata
- Strisce bianche
- Colori non uniformi o con strisce

■ Impossibile completare il lavoro di stampa

● Controllare che le impostazioni in Media Type [Tipo di supporto] del driver della stampante corrispondano al formato carta caricato.

In primo luogo, controllare l'impostazione relativa al formato pagina nell'applicazione.

Successivamente, controllare l'impostazione di **Page Size** [Formato pagina] nella finestra di dialogo **Printer Properties** [Proprietà stampante] in ambiente Windows o nella finestra di dialogo **Page Setup** [Imposta pagina] in ambiente Macintosh.

● Controllare lo spazio libero disponibile sul disco rigido.

È possibile che sia necessario aumentare lo spazio libero su disco eliminando i file superflui.

■ I colori sono confusi

● Verificare che l'impostazione di Media Type [Tipo di supporto] del driver della stampante corrisponda al tipo di supporto caricato.

Se si sta eseguendo la stampa di una foto o di un'illustrazione in ambiente Windows, aumentare anche il valore di **Print Quality** [Qualità di stampa] nella scheda **Main** [Principale]. In ambiente Macintosh, selezionare **Quality & Media** [Qualità e supporti] dal menu di scelta rapida nella finestra di dialogo Print [Stampa], quindi fare clic su **Printing a top-quality photo** [Stampa di una foto di alta qualità] oppure su **Printing tables and charts** [Stampa di tabelle e grafici].

● Controllare che il serbatoio di inchiostro specificato sia installato.

Quando un serbatoio di inchiostro si esaurisce, sostituirlo con uno nuovo.

Nota I colori stampati potrebbero non riprodurre con assoluta fedeltà quelli visualizzati sullo schermo a causa delle differenze di base nei metodi utilizzati per la loro creazione. Anche le impostazioni per il controllo del colore e l'uso di ambienti operativi diversi possono incidere sull'aspetto dei colori visualizzati sullo schermo.

■ Stampa sfocata/colori errati

● Accertarsi che il serbatoio di inchiostro sia installato in modo corretto.

• Aprire il coperchio anteriore, premere PUSH [Premere] sul serbatoio di inchiostro e fissare saldamente il serbatoio.

• Assicurarsi di aver rimosso completamente il nastro arancione come mostrato nella figura (1). Se rimane anche solo una parte di nastro come riportato nella figura (2), rimuoverla accuratamente.

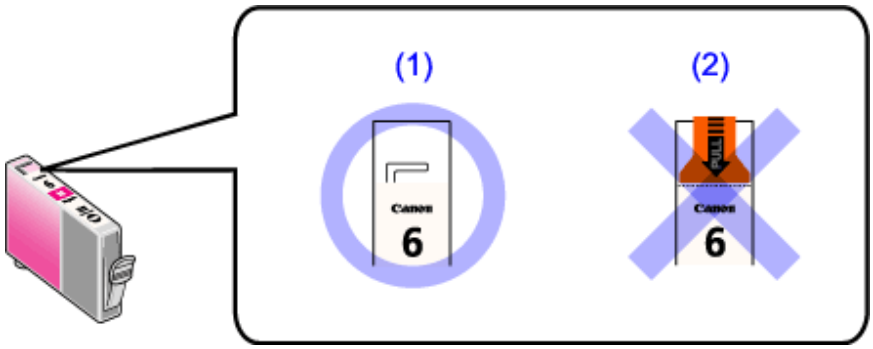

(1) Corretto

(2) È rimasto del nastro. Rimuoverlo lungo la perforazione.

• Sostituire il serbatoio di inchiostro esaurito con uno nuovo.

Vedere Sostituzione di un serbatoio di inchiostro.

Inoltre, assicurarsi che i serbatoi di inchiostro a colori siano inseriti negli alloggiamenti appropriati.

● Controllare che nel driver della stampante sia stata selezionata una carta adeguata.

Verificare che la carta selezionata in **Media Type** [Tipo di supporto] nella scheda **Main** [Principale] di Windows o nella finestra di dialogo Print [Stampa] di Macintosh corrisponda alla carta caricata nella stampante.

● Stampare il test degli ugelli per assicurarsi che l'inchiostro venga rilasciato in modo corretto.

Se il test di controllo degli ugelli non viene stampato correttamente, pulire la testina di stampa.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

Se il problema persiste anche dopo l'esecuzione di varie operazioni di pulizia, la testina di stampa potrebbe essere usurata. Contattare il servizio assistenza Canon.

● Accertarsi di stampare sul lato corretto del supporto.

Con alcuni tipi di supporto è possibile stampare su un solo lato.

■ Le linee rette non sono allineate

● Allineare la testina di stampa.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione].

(3) Fare clic su Print Head Alignment [Allineamento della testina di stampa].

Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Macintosh

(1) Aprire BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].
Vedere Apertura di BJ Printer Utility [Utility stampante BJ]

(2) Selezionare Test Print [Prova di stampa] dal menu di scelta rapida, quindi fare clic su Print Head Alignment [Allineamento della testina di stampa].

Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota Le linee rette possono risultare non allineate se la leva dello spessore della carta è stata spostata. L'allineamento della testina di stampa può risolvere anche questo problema.

- Nelle impostazioni del driver della stampante, selezionare una qualità di stampa superiore.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

(2) Nella scheda Main [Principale], impostare la qualità di stampa su High [Alta].

Macintosh

(1) Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

(2) Selezionare Quality & Media [Qualità e supporti] dal menu di scelta rapida, quindi fare clic su Detailed Setting [Impostazioni dettagliate].

(3) Trascinare la barra di scorrimento di Print Quality [Qualità di stampa] fino all'estremità Fine [Alta].

■ I fogli stampati si incurvano o l'inchiostro macchia

- Utilizzare carta ad alta risoluzione o carta fotografica professionale per stampare immagini che richiedono una grande quantità di inchiostro, quali illustrazioni con colori intensi o foto.
- Ridurre l'impostazione Intensity [Intensità] del driver della stampante e riprovare a stampare.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

(2) Nella scheda Main [Principale], selezionare Manual [Manuale] per Color Adjustment [Regolazione colore], quindi fare clic su Set [Imposta].

(3) Trascinare la barra di scorrimento di Intensity [Intensità] per regolare l'intensità.

Macintosh

(1) Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

(2) Selezionare Color Options [Opzioni colore] dal menu di scelta rapida.

(3) Trascinare la barra di scorrimento di Intensity [Intensità] per impostare l'intensità.

- Quando si presentano delle macchie di inchiostro su una carta comune, impostare la stampante in modo che non identifichi il tipo di carta. Cambiare l'impostazione e riprovare a stampare.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Utilities [Utility].

(3) Fare clic su Custom Settings [Impostazioni personalizzate].

(4) Deselezionare la casella di controllo dell'opzione Identify paper type [Identifica tipo di carta], quindi fare clic su Send [Invia].

(5) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

Macintosh

(1) Aprire BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].
Vedere Apertura di BJ Printer Utility [Utility stampante BJ]

(2) Selezionare Custom Settings [Impostazioni personalizzate] dal menu di scelta rapida.

(3) Deselezionare la casella di controllo dell'opzione Identify paper type [Identifica tipo di carta], quindi fare clic su Send [Invia].

(4) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

■ Il retro della carta è macchiato

- Se la pagina successiva viene stampata prima che l'inchiostro sia asciutto, attivare l'impostazione del driver della stampante Pause Page [Pausa pagina].

È possibile rimuovere ogni foglio dal vassoio di consegna non appena viene stampato oppure attivare Pause Page [Pausa pagina] per effettuare una pausa dopo la stampa di ciascun foglio.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione].

(3) Fare clic su Custom Settings [Impostazioni personalizzate] per aprire la finestra di dialogo Custom Setting [Impostazione personalizzata].

(4) Trascinare la barra di scorrimento di Ink Drying Wait Time [Tempo di attesa asciugatura inchiostro], quindi fare clic su Send [Invia].

(5) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

Macintosh

(1) Aprire BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].
Vedere Apertura di BJ Printer Utility [Utility stampante BJ]

(2) Selezionare Custom Settings [Impostazioni personalizzate] dal menu di scelta rapida.

(3) Trascinare la barra di scorrimento di Ink Drying Wait Time [Tempo di attesa asciugatura inchiostro], quindi fare clic su Send [Invia].

(4) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

● È possibile che sia necessario pulire il rullo di alimentazione della carta. A tale scopo, attenersi alla procedura riportata di seguito.

(1) Controllare che la stampante sia accesa.

Rimuovere la carta caricata nella stampante.

(2) Tenere premuto il pulsante Riprendi finché la spia di Accensione non lampeggia tre volte, quindi rilasciare il pulsante.

Durante la fase di pulizia, il rullo della carta ruota.

(3) Ripetere questa operazione due volte.

(4) Inserire nella stampante una risma di carta comune.

(5) Tenere premuto il pulsante Riprendi finché la spia di Accensione non lampeggia tre volte, quindi rilasciare il pulsante.

La carta caricata verrà alimentata attraverso la stampante ed espulsa.

(6) Ripetere questa operazione due volte.

■ La superficie di stampa è graffiata

● Assicurarsi di utilizzare carta di tipo adeguato.

• Il peso della carta deve essere inferiore a 105 g/m2.
Se si utilizza carta senza il marchio Canon di peso superiore a 105 g/m2, la testina potrebbe graffiare la superficie di stampa.
Pulire la testina e utilizzare un tipo corretto di carta.
Vedere anche Tipi di supporti compatibili e selezionare il tipo corretto di carta per la stampa.

• La carta non deve essere spiegazzata.
Se si utilizza carta stampabile su entrambi i lati, è possibile risolvere questo problema stampando sull'altro lato del foglio.

● In Custom Settings [Impostazioni personalizzate], selezionare l'impostazione che previene l'abrasione della carta.

Durante la stampa su carta spessa, specificare l'impostazione che impedisce l'abrasione della carta aumentando lo spazio tra la testina di stampa e la carta, quindi riprovare a stampare.

Windows

(1) Controllo delle impostazioni del driver di stampa.
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Utilities [Utility].

(3) Fare clic su Custom Settings [Impostazioni personalizzate].

(4) Selezionare la casella di controllo Prevent Paper Abrasion [Previeni abrasione carta], quindi fare clic su Send [Invia].

(5) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

Macintosh

(1) Aprire BJ Printer Utility [Utility stampante BJ].
Vedere Apertura di BJ Printer Utility [Utility stampante BJ]

(2) Selezionare Custom Settings [Impostazioni personalizzate] dal menu di scelta rapida.

(3) Selezionare la casella di controllo Prevent Paper Abrasion [Previeni abrasione carta], quindi fare clic su Send [Invia].

(4) Quando viene visualizzato il messaggio, fare clic su OK.

- Ridurre l'impostazione Intensity [Intensità] del driver della stampante e riprovare a stampare.

Stampando immagini con intensità elevate, soprattutto su carta comune, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro e diventare ondulata causando graffi sulla superficie stampata.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

(2) Nella scheda Main [Principale], selezionare Manual [Manuale] per Color Adjustment [Regolazione colore], quindi fare clic su Set [Imposta].

(3) Trascinare la barra di scorrimento di Intensity [Intensità] per regolare l'intensità.

Macintosh

(1) Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

(2) Selezionare Color Options [Opzioni colore] dal menu di scelta rapida.

(3) Trascinare la barra di scorrimento di Intensity [Intensità] per impostare l'intensità.

- Assicurarsi di stampare all'interno dell'area di stampa consigliata.

Vedere Area di stampa

■ Strisce bianche

- Stampare il test degli ugelli per assicurarsi che l'inchiostro venga rilasciato in modo corretto.

Se nel test di controllo degli ugelli un determinato colore non viene stampato correttamente, pulire la testina di stampa.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

Il problema può essere risolto anche allineando la testina di stampa. Per ulteriori informazioni sull'allineamento della testina di stampa, vedere "Le linee rette non sono allineate".

- Controllare che nel driver della stampante sia stata selezionata la corretta qualità di stampa.

Impostare **Print Quality** [Qualità di stampa] nella schermata relativa alle impostazioni del driver della stampante.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].

Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

(2) Nella scheda Main [Principale], impostare la qualità di stampa su High [Alta].

Macintosh

(1) Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

(2) Selezionare Quality & Media [Qualità e supporti] dal menu di scelta rapida, quindi fare clic su Detailed Setting [Impostazioni dettagliate].

(3) Trascinare la barra di scorrimento di Print Quality [Qualità di stampa] fino all'estremità Fine [Alta].

■ Colori non uniformi o con strisce

● Specificare una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

(2) Nella scheda Main [Principale], impostare la qualità di stampa su High [Alta].

Macintosh

(1) Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

(2) Selezionare Quality & Media [Qualità e supporti] dal menu di scelta rapida, quindi fare clic su Detailed Setting [Impostazioni dettagliate].

(3) Trascinare la barra di scorrimento di Print Quality [Qualità di stampa] fino all'estremità Fine [Alta].

● Nelle impostazioni del driver della stampante, selezionare Diffusion [Diffusione] come metodo per i mezzitoni.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] dall'applicazione

(2) Nella scheda Main [Principale], selezionare Custom [Personalizzata] per Print Quality [Qualità di stampa] e fare clic su Set [Imposta].

(3) Fare clic su Diffusion [Diffusione] per l'impostazione di Halftoning [Mezzitoni].

Macintosh

(1) Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Print [Stampa]

(2) Selezionare Quality & Media [Qualità e supporti] dal menu di scelta rapida, quindi fare clic su Detailed Setting [Impostazioni dettagliate].

(3) Fare clic su Diffusion [Diffusione] per l'impostazione di Halftoning [Mezzitoni].

La stampante non si avvia o si interrompe durante i lavori di stampa

- La stampa non si avvia
- La stampa si interrompe prima del completamento
- La stampante si attiva, ma non stampa
- Il supporto della testina di stampa non si sposta verso sinistra

■ La stampa non si avvia

● Verificare che la stampante sia accesa.

Se la spia di **Accensione** è spenta, premere il pulsante di **Accensione**.

La spia di **Accensione** lampeggia in verde.

Se la spia di **Accensione** lampeggia in verde, la stampante è in fase di inizializzazione. Attendere finché la spia non smette di lampeggiare.

Nota Durante la stampa di grandi quantità di dati, come foto o immagini, l'avvio richiede più tempo del normale. Mentre la spia di **Accensione** lampeggia, il computer elabora i dati e li invia alla stampante. Attendere fino al termine dell'elaborazione.

● Assicurarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

Nota Rimuovere eventuali scatole di commutazione o altri dispositivi analoghi e collegare la stampante direttamente al computer. Riprovare a stampare.

Se la stampa viene eseguita correttamente, il dispositivo potrebbe essere difettoso.
È anche possibile che il problema sia dovuto ai cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

● Verificare che non vi siano problemi nel sistema.

Riavviare il computer. Il problema potrebbe risolversi.

Eliminare gli eventuali lavori di stampa non desiderati. A tale scopo, utilizzare BJ Status Monitor in Windows o Print Center in Macintosh.

Windows

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Maintenance [Manutenzione] e quindi su Start Status Monitor [Avvia monitor di stato].

(3) Fare clic su Display Print Queue [Visualizza coda di stampa].

(4) Selezionare Cancel All Document [Elimina tutti i documenti] dal menu Printer [Stampante].

Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su Yes [Sì].

Il lavoro di stampa viene eliminato.

Nota In ambiente Windows Me o Windows 98

Fare clic per selezionare il documento da eliminare e scegliere **Purge Print Documents** [Elimina documenti di stampa] dal menu **Printer** [Stampante].

Macintosh

(1) Aprire Print Center e visualizzare l'elenco dei lavori di stampa in corso.
Vedere Print Center

(2) Selezionare il documento da eliminare e fare clic su (Delete / Elimina).

Il lavoro di stampa viene eliminato.

- Controllare di avere selezionato il driver della stampante corretto.

In ambiente Windows, assicurarsi di avere selezionato **Canon i905D/i900D** nella finestra di dialogo Stampa.

In ambiente Macintosh, assicurarsi di aver selezionato **i905D/i900D** in Print Center.

Nota In ambiente Windows, è possibile impostare **Canon i905D/i900D** come stampante predefinita.

- Assicurarsi di avere impostato correttamente la porta della stampante.

Windows

Impostare "USBnnn" o "USBPRNnn" ("n" rappresenta un numero) come porta della stampante.

(1) Aprire la finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante].
Vedere Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] direttamente dal menu Start

(2) Fare clic sulla scheda Ports [Porte] o sulla scheda Details [Dettagli] e impostare la porta della stampante.

- Verificare l'impostazione dello slot della scheda.

Se si imposta lo slot della scheda sulla modalità lettura/scrittura tramite Memory Card Utility [Utility di avvio della scheda di memoria] o BJ Utility [Utility BJ], sullo schermo LCD verrà visualizzato il messaggio "Modo riscrittura abilitato" e la stampa verrà disabilitata. Modificare l'impostazione dello slot della scheda in modalità solo lettura.

Vedere Uso di Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria] (Windows)

Vedere Uso di BJ Utility [Utility BJ] (Macintosh)

■ La stampa si interrompe prima del completamento

- Controllare lo stato della spia di Accensione.

Se la spia di **Accensione** lampeggia in verde, la stampante sta elaborando dati. La stampa di grandi quantità di dati, come una foto o un'immagine, richiede un lungo tempo di elaborazione da parte del computer, durante il quale la stampante potrebbe sembrare non in funzione.

Inoltre, se si stampa di frequente materiale che utilizza grande quantità di inchiostro nero su carta comune, la stampante talvolta effettuerà delle pause. In entrambi i casi, attendere il completamento dell'elaborazione.

● Interrompere il lavoro di stampa e spegnere la stampante per almeno 15 minuti per lasciare raffreddare la testina di stampa.

La testina di stampa può surriscaldarsi se si stampa ininterrottamente per un lungo periodo di tempo. Per proteggere la testina, la stampante entra in pausa automaticamente a una interruzione di linea prima di riprendere la stampa.

In questo caso, interrompere il lavoro di stampa in un momento opportuno e spegnere la stampante per almeno 15 minuti.

Inoltre, durante la stampa in successione di grafica o foto dai colori intensi, è possibile che la stampa si interrompa per proteggere la testina. In questo caso la stampa non riprenderà. Spegnere la stampante e attendere almeno 15 minuti.

Attenzione All'interno della stampante l'area intorno alla testina può raggiungere una temperatura molto elevata. Non toccare la testina di stampa o i componenti circostanti.

■ La stampante si attiva, ma non stampa

- Controllare i serbatoi di inchiostro. Se sono vuoti, sostituirli.

  Vedere Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

- Accertarsi che i serbatoi di inchiostro scattino in posizione quando vengono montati.
- Se il serbatorio contiene una elevata quantità di inchiostro ma la stampante non stampa, pulire la testina di stampa.

  Una volta pulita la testina, stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro venga rilasciato correttamente.

  Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

  Se il problema persiste anche dopo la pulizia della testina di stampa, la testina potrebbe essere usurata. Contattare il servizio assistenza Canon.

■ Il supporto della testina di stampa non si sposta verso sinistra

● Verificare che la stampante sia accesa.

Il supporto della testina di stampa si sposta solo se la stampante è accesa. Se la spia di **Accensione** è spenta, chiudere il coperchio anteriore e accendere la stampante.

Se la spia di **Accensione** lampeggia in verde, la stampante è in fase di inizializzazione.

Quando la spia di **Accensione** smette di lampeggiare, aprire nuovamente il coperchio anteriore.

● Se il coperchio anteriore è stato lasciato aperto a lungo, chiuderlo e riaprirlo.

Se si lascia aperto il coperchio anteriore per più di 10 minuti, il supporto della testina di stampa si sposta verso destra per evitare che la testina si asciughi. Chiudere e riaprire il coperchio per fare tornare il supporto a sinistra.

■ Scheda Maintenance [Manutenzione]

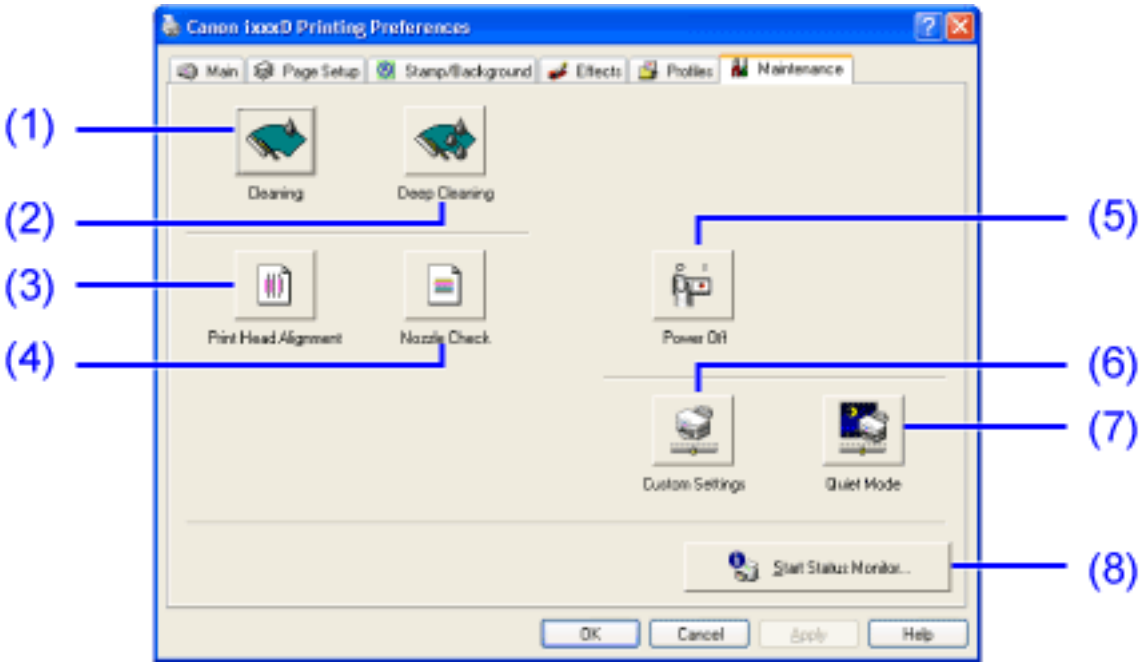

(1) Cleaning [Pulizia]

Fare clic per avviare la pulizia della testina di stampa.

Vedere Pulizia della testina di stampa

(2) Deep Cleaning [Pulizia accurata]

Fare clic per avviare una pulizia accurata della testina di stampa.

Utilizzare questa funzione solo se la funzione **Cleaning** [Pulizia] non migliora la qualità di stampa.

Vedere Pulizia accurata della testina di stampa

(3) Print Head Alignment [Allineamento della testina di stampa]

Consente di allineare la testina di stampa.

Vedere Allineamento della testina di stampa

(4) Nozzle Check [Controllo degli ugelli]

Stampa il test di controllo degli ugelli per verificare che gli ugelli della testina di stampa rilascino l'inchiostro in modo corretto.

Vedere Stampa del test di controllo degli ugelli

(5) Power Off [Spegni]

Fare clic per spegnere la stampante.

(6) Custom Settings [Impostazioni personalizzate]

Fare clic per modificare la modalità della stampante. Modificare le impostazioni nella finestra di dialogo **Custom Setting** [Impostazione personalizzata] e fare clic su **Send** [Invia].

(7) Quiet Mode [Modalità silenziosa]

Riduce il rumore della stampa. È anche possibile impostare le ore in cui la modalità silenziosa deve essere attiva.

Tuttavia, il risultato potrebbe non essere significativo in quanto dipende dall'impostazione relativa alla qualità di stampa. Quando si utilizza la modalità silenziosa, la velocità di stampa potrebbe risultare ridotta.

(8) Start Status Monitor [Avvia monitor di stato]

Fare clic per avviare il monitor di stato BJ, per controllare lo stato della stampante e l'avanzamento dei lavori di stampa.

■ Scheda Profiles [Profili]

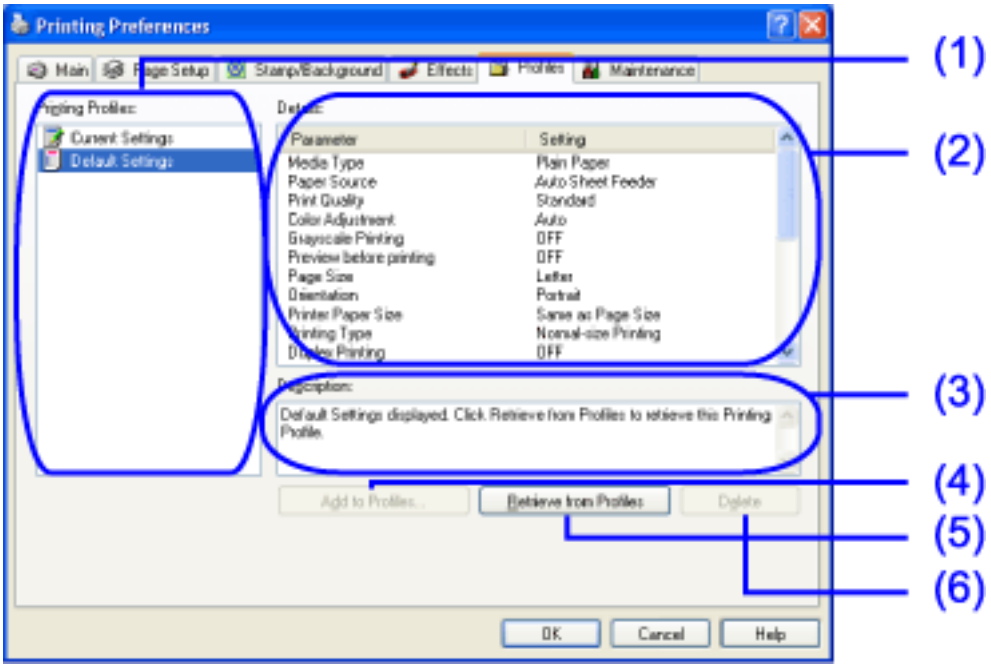

(1) Printing Profiles [Profili di stampa]

In questo elenco vengono visualizzate le impostazioni di stampa attualmente registrate nella scheda **Profiles** [Profili].

Il profilo **Current Settings** [Impostazioni correnti] contiene le impostazioni attualmente specificate nelle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Imposta pagina], **Stamp/Background** [Timbro/Sfondo] ed **Effects** [Effetti]. Il profilo **Default Settings** [Impostazioni predefinite] contiene le impostazioni predefinite.

(2) Details [Dettagli]

Visualizza tutte le impostazioni selezionate in **Printing Profiles** [Stampa dei profili].

(3) Description [Descrizione]

Visualizza una descrizione delle impostazioni della stampante selezionate in **Printing Profiles** [Stampa dei profili]. È possibile specificare la descrizione durante il salvataggio delle impostazioni della stampante.

(4) Add to Profiles [Aggiungi a profili]

Fare clic per salvare le impostazioni attualmente specificate nelle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Imposta pagina], **Stamp/Background** [Timbro/Sfondo] ed **Effects** [Effetti]. Selezionare **Current Settings** [Impostazioni correnti] dall'elenco **Printing Profiles** [Profili di stampa], quindi fare clic su questo pulsante. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Add to Profiles** [Aggiungi a profili].

(5) Retrieve from Profiles [Recupera dai profili]

Fare clic per attivare le impostazioni stampante registrate. È possibile modificare il contenuto delle schede **Main** [Principale], **Page Setup** [Imposta pagina], **Stamp/Background** [Timbro/Sfondo] ed **Effects** [Effetti] selezionando le impostazioni stampante in **Printing Profiles** [Profili di stampa], quindi facendo clic su questo pulsante.

Questo pulsante non è disponibile quando è selezionato **Current Settings** [Impostazioni correnti].

(6) Delete [Elimina]

Fare clic per eliminare le impostazioni stampante non desiderate. Selezionare l'elemento da eliminare dall'elenco **Printing Profiles** [Profili di stampa] e fare clic su **Delete** [Elimina].

Non è possibile eliminare **Current Settings** [Impostazioni correnti] e **Default Settings** [Impostazioni predefinite].

■ Scheda Effects [Effetti]

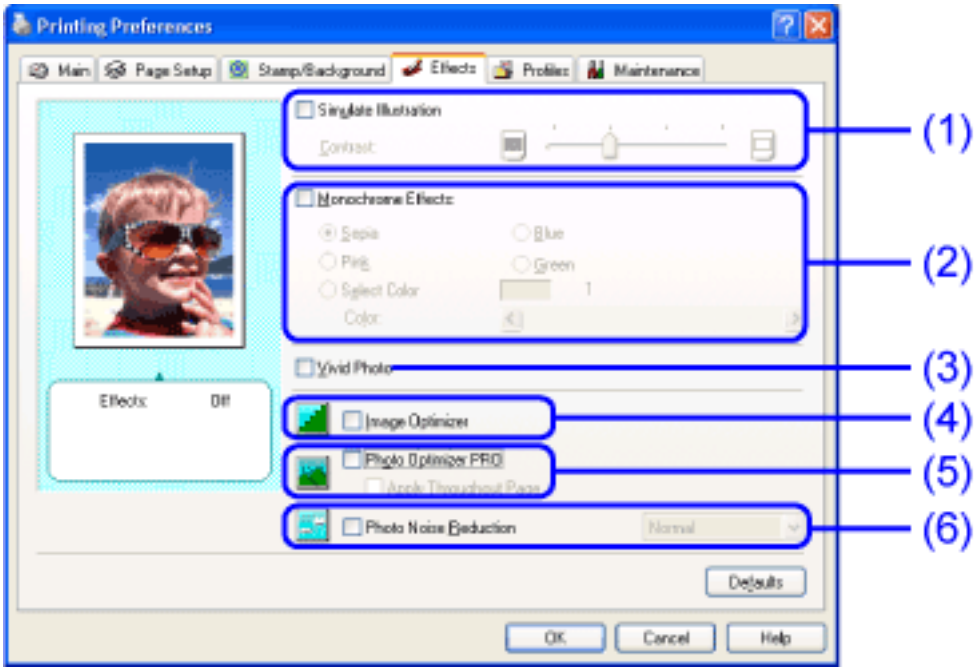

(1) Simulate Illustration [Simula illustrazione]

Questa funzione consente di modificare i dati delle immagini a colori con determinati effetti. Selezionare la casella di controllo e regolare la luminosità dell'immagine con la barra di scorrimento **Contrast** [Contrasto].

(2) Monochrome Effects [Effetti monocromatici]

Stampa un'immagine a colori con un unico colore. Selezionare la casella di controllo e scegliere un colore oppure utilizzarne uno personalizzato mediante **Select Color** [Seleziona colore].

(3) Vivid Photo [Foto vivace]

Questa funzione consente di riprodurre scenari mozzafiato in cui i colori, in particolare il blu e il verde, appaiono ancora più intensi. Una delle principali caratteristiche di questa funzione è quella di creare sfondi vivaci con campi, alberi, oceani e cielo, mantenendo al contempo toni naturali per le persone ritratte nelle immagini.

(4) Image Optimizer [Ottimizza immagine]

Migliora e ammorbidisce i contorni frastagliati che si formano quando i dati di un'immagine fotografica o grafica si ingrandiscono con un'applicazione.

(5) Photo Optimizer PRO [Ottimizza immagine PRO]

Ottimizza il colore delle immagini acquisite con una fotocamera digitale o uno scanner. Risulta particolarmente utile per le immagini con problemi di bilanciamento del colore e di sovraesposizione o sottoesposizione.

Quando si stampano più immagini su una pagina, l'ottimizzazione viene in genere applicata a ciascuna di esse in base alle necessità. Tuttavia, se i dati dell'immagine sono stati modificati mediante ritaglio, rotazione o altre operazioni simili, si consiglia di effettuare l'ottimizzazione di gruppo di tutte le immagini presenti sulla pagina. A questo scopo, selezionare la casella di controllo **Apply Throughout Page** [Applica a tutta la pagina].

(6) Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto]

Quando si stampano immagini riprese con fotocamere digitali, i cieli blu potrebbero apparire chiazzati oppure le zone più scure potrebbero risultare poco nitide. È possibile ridurre questo effetto grazie alla funzione Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto]. Se si utilizza tale funzione con fotografie non riprese con una fotocamera digitale, le immagini potrebbero apparire disturbate.

■ Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo]

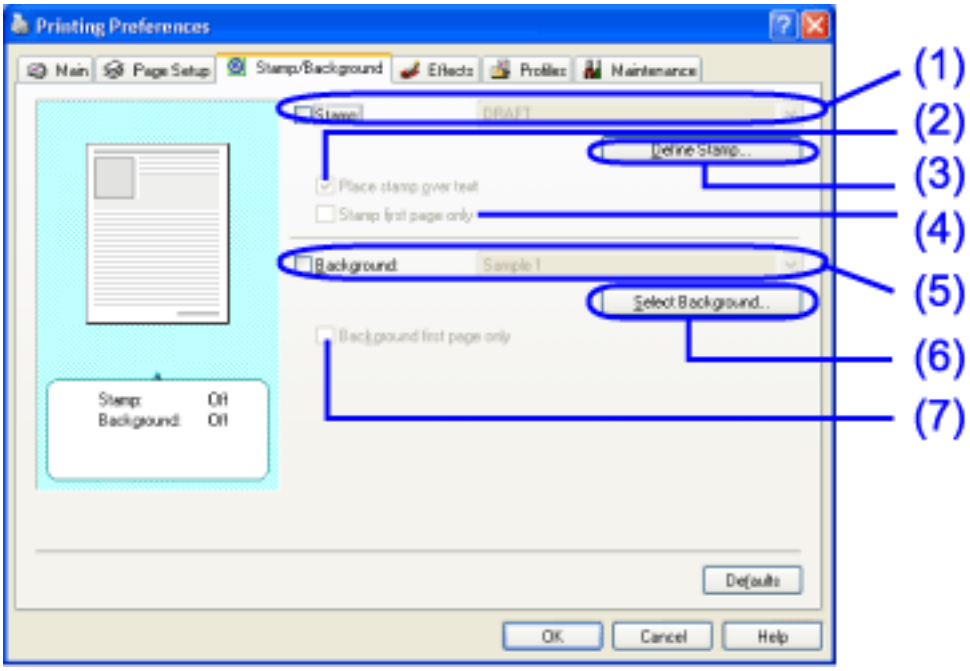

(1) Stamp [Timbro]

Selezionare la casella di controllo e scegliere il timbro.

(2) Place stamp over text [Inserisci timbro su testo]

Quando si sceglie l'opzione **Stamp** [Timbro], è possibile selezionare questa casella di controllo che consente di stampare il timbro sui dati di stampa.

(3) Define Stamp [Definisci timbro]

Questa opzione consente di creare nuovi timbri o modificare i dettagli di un timbro selezionato.

(4) Stamp first page only [Timbra solo prima pagina]

Quando si sceglie l'opzione **Stamp** [Timbro], è possibile selezionare questa casella di controllo che consente di stampare il timbro solo sulla prima pagina.

(5) Background [Sfondo]

Selezionare la casella di controllo e scegliere l'immagine di sfondo da utilizzare.

(6) Select Background [Seleziona sfondo]

Questa opzione consente di registrare un nuovo sfondo o di modificare i dettagli di uno sfondo selezionato.

(7) Background first page only [Sfondo solo sulla prima pagina]

Quando si sceglie l'opzione **Background** [Sfondo], è possibile selezionare questa casella di controllo che consente di stampare l'immagine di sfondo

solo sulla prima pagina.

■ Scheda Page Setup [Impostazione pagina]

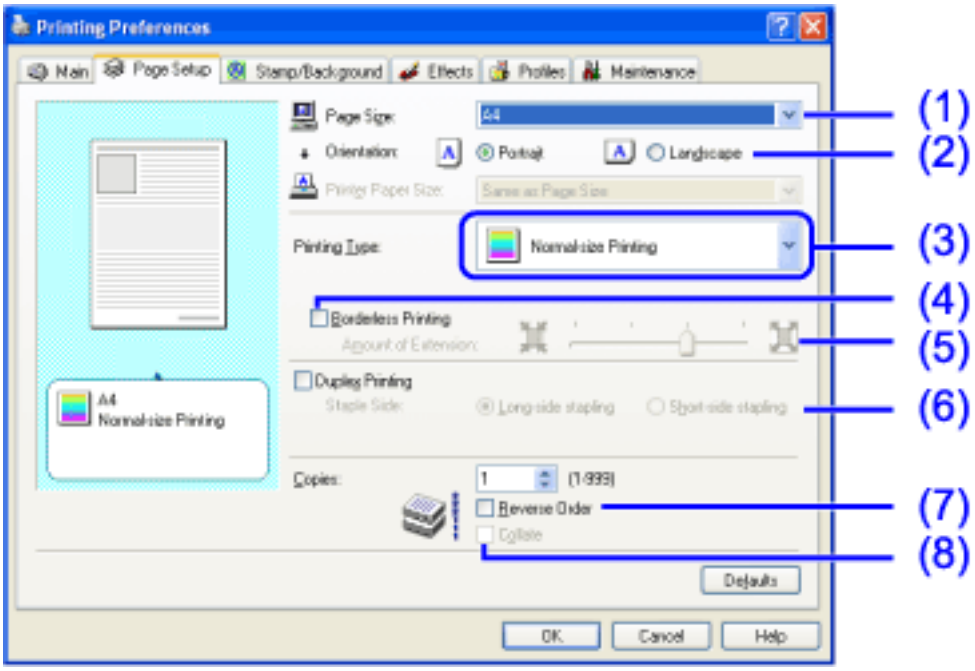

(1) Page Size [Formato pagina]

Verificare che sia selezionato il formato carta corretto.

(2) Orientation [Orientamento]

Selezionare la stampa in verticale o in orizzontale e verificare che l'orientamento corrisponda a quello impostato nell'applicazione.

(3) Printing Type [Tipo di stampa]

Selezionare un metodo di stampa tra quelli riportati di seguito.

Normal-size Printing [Stampa dimensioni normali]. Il documento viene stampato nelle dimensioni originali (impostazione predefinita).

Fit to Page Printing [Stampa adattata alla pagina]. Il documento viene automaticamente ridimensionato e stampato in modo da adattarsi al formato della carta specificato.

Scaled Printing [Stampa in scala]. Il documento stampato viene ridimensionato. Quando questa opzione è selezionata, è possibile specificare **Printer Paper Size** [Formato carta della stampante] e **Scaling** [Proporzioni].

Page Layout Printing [Stampa layout di pagina]. Le pagine vengono ridotte e stampate in modo da inserire più pagine in un unico foglio.

Booklet Printing [Stampa opuscolo]. Un documento con più pagine viene stampato in modo da inserire quattro pagine su ciascun lato del foglio. L'ordine di stampa viene impostato automaticamente. Dopo

che il documento è stato stampato, è possibile piegarlo e pinzarlo per creare un opuscolo.

Poster Printing [Stampa di poster]. Ingrandisce e suddivide l'immagine in più fogli di carta. I fogli così stampati potranno in seguito essere messi insieme per formare poster di grandi dimensioni.

(4) Borderless Printing [Stampa senza bordo]

L'immagine viene stampata sull'intera superficie del foglio, senza lasciare margini sui quattro lati. I tipi di supporto disponibili per la stampa senza bordo sono la carta fotografica professionale PR-101, la carta lucida per fotografie GP-401/GP-301N, la carta fotografica lucida PP-101, la carta fotografica semi-lucida SG-101 e la carta fotografica opaca MP-101. Se si utilizzano supporti diversi, la qualità di stampa potrebbe non risultare ottimale.

(5) Amount of Extension [Quantità estensione]

Quando si seleziona la stampa senza bordo, le sezioni che fuoriescono dal foglio non vengono stampate perché l'immagine viene ingrandita fino ad assumere un formato leggermente superiore rispetto a quello del foglio. È possibile utilizzare la barra di scorrimento per regolare la quantità dell'estensione. Se si sposta la barra verso sinistra per ridurre la quantità di estensione, potrebbe apparire un bordo.

(6) Duplex Printing [Stampa fronte/retro]

Il documento viene stampato su entrambi i lati del foglio. Dopo aver eseguito la stampa su un lato, girare il foglio e stampare sull'altro lato.

(7) Reverse Order [Ordine inverso]

Stampa il documento iniziando dall'ultima pagina.

(8) Collate [Fascicola]

Selezionare questa opzione per stampare più copie del documento, una copia alla volta.

■ Scheda Main [Principale]

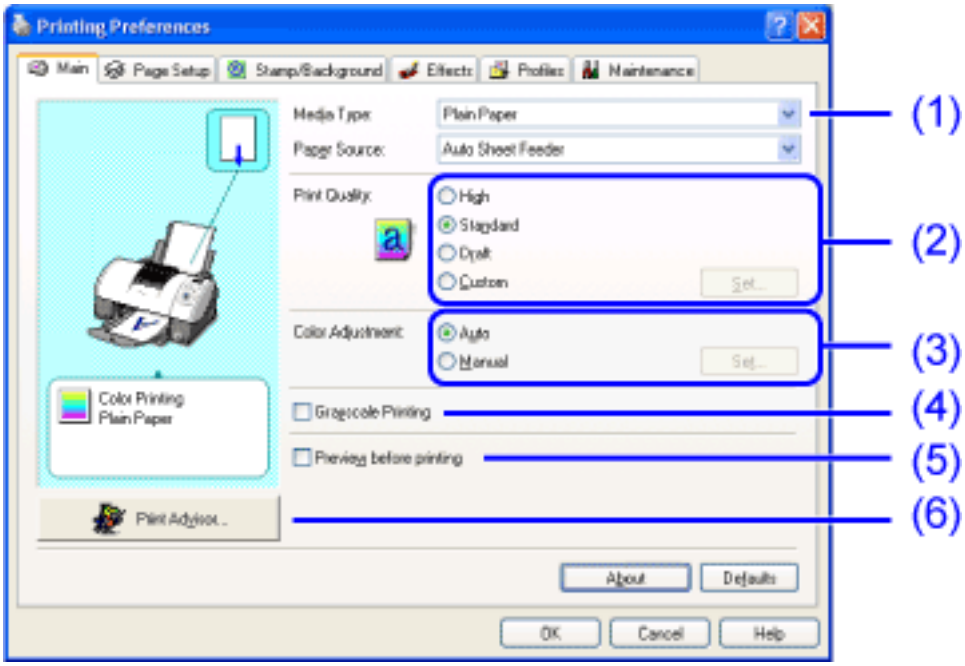

(1) Media Type [Tipo di supporto]

Verificare che questa impostazione corrisponda al supporto caricato nella stampante.

(2) Print Quality [Qualità di stampa]

Selezionare la qualità di stampa desiderata fra le varie opzioni disponibili. Per selezionare una qualità di stampa personalizzata, selezionare **Custom** [Personalizzata] e fare clic su **Set** [Imposta].

(3) Color Adjustment [Regolazione colore]

Selezionare il metodo di regolazione del colore. Per ottenere regolazioni dettagliate, selezionare **Manual** [Manuale], quindi fare clic su **Set** [Imposta].

(4) Grayscale Printing [Stampa in scala di grigi]

Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi (bianco e nero) di un documento a colori.

(5) Preview before printing [Anteprima prima della stampa]

Selezionare questa opzione per controllare il layout prima della stampa.

(6) Print Advisor [Stampa guidata]

Fare clic su questa opzione per avviare Print Advisor [Stampa guidata].

Print Advisor semplifica la configurazione del driver della stampante, in quanto si basa sulle risposte dell'utente a una serie di domande per configurare automaticamente le impostazioni del driver della stampante.

Windows

Funzioni del driver della stampante

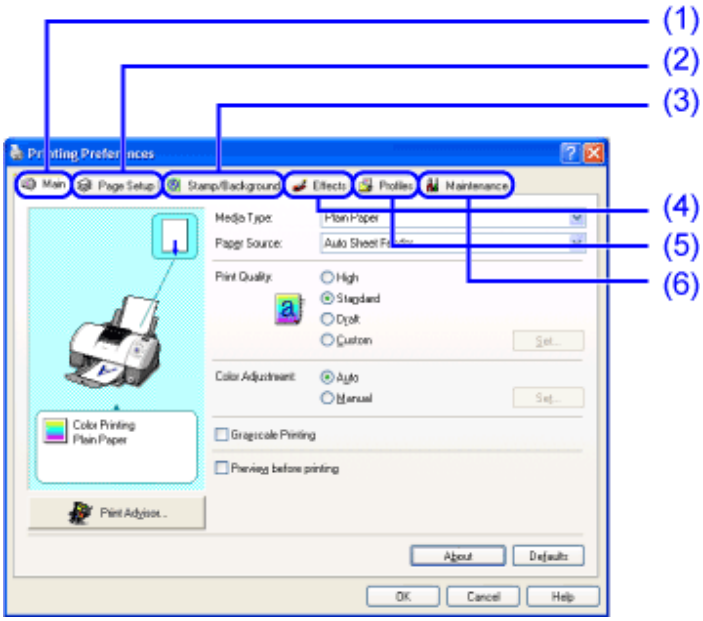

(1) Vedere Scheda Main [Principale]

(2) Vedere Scheda Page Setup [Impostazione pagina]

(3) Vedere Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo]

(4) Vedere Scheda Effects [Effetti]

(5) Vedere Scheda Profiles [Profili]

(6) Vedere Scheda Maintenance [Manutenzione]

Nota

- Le schermate di questa sezione si riferiscono al funzionamento con Windows XP. E potrebbero variare leggermente in base al sistema operativo utilizzato.
- Per vedere la descrizione di un elemento della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante], fare clic sul segno ? e quindi selezionare l'elemento desiderato. Per una descrizione delle procedure operative, fare clic su **Help** [Guida].

In ambiente Windows XP o Windows 2000

Se il pulsante non viene visualizzato, fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi** (o **Programmi**), **Canon i905D/i900D** e infine **Guide** [Guida].

Windows

Disinstallazione del Manuale dell'utente

Per disinstallare dal computer il Manuale dell'utente e/o la Guida per applicazioni foto, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Questa procedura disinstallerà entrambi i manuali.

■ Disinstallazione del Manuale dell'utente

1 Fare clic su Start, selezionare Tutti i programmi (o Programmi), 905D/i900D Guide, quindi fare clic su Uninstall [Disinstalla].

2 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma dell'eliminazione del file, fare clic su Yes [Sì].

Quando viene visualizzato il messaggio che richiede di riavviare il computer, fare clic su **OK**.

Caratteristiche

Stampante	
Risoluzione di stampa:	**4800 X 1200 dpi. max. (Passo minimo per le gocce di inchiostro 1/4800 di pollice).**
Velocità di stampa * *La velocità di stampa può variare a seconda del contenuto del documento e della velocità di elaborazione del computer host.	**Stampa in bianco e nero Velocità max (impostazione predefinita 5): 8 ppm Standard: 3,7 ppm Stampa a colori Velocità max (impostazione predefinita 5): 7 ppm Standard: 2,6 ppm**
Larghezza di stampa:	**203,2 mm max. (per la stampa senza bordo: 216,0 mm)**
Modalità residente di controllo stampa:	**Modalità estesa Canon**
Buffer ricezione:	**248 KB**
Interfaccia:	**Porta USB / Porta di stampa diretta**
Livello di emissione acustica:	**Circa 37 dB (A) (con la migliore qualità di stampa)**
Ambiente operativo:	**Temperatura: da 5° a 35°C Umidità: 10 - 90% UR (senza condensa)**
Ambiente immagazzinaggio:	**Temperatura: 0 - 40°C Umidità: 5 - 95% UR (senza condensa)**
Alimentazione:	**CA 100-127 V, 50/60 Hz CA 220-240 V, 50/60 Hz**
Assorbimento:	**Standby: circa 3 W Stampa: circa 30 W**
Dimensioni (senza supporto per la carta e con il vassoio di consegna chiuso):	**433 (L) X 300 (P) X 194 (H) mm**
Peso:	**Circa 5,6 kg**
Testina di stampa:	**Nero: 256 (128 x 2) ugelli (600 dpi) Colore: (128 x 2) x 5 ugelli per ogni colore (600 dpi)**

Serbatoi di inchiostro:	**Capacità (pagine)** **Nero (BCI-6BK) circa 520 *1, circa 540 *2** **Ciano (BCI-6C) circa 780 *2** **Magenta (BCI-6M) circa 580 *2** **Giallo (BCI-6Y) circa 360 *2** **PhotoCyan (BCI-6PC) circa 410 *2** **PhotoMagenta (BCI-6PM) circa 260 *2** ***1 1500 caratteri per pagina, testo normale, in modalità carta comune e standard con driver della stampante Windows XP** ***2 Basato sulla stampa del motivo n. 5 ISO JIS-SCID in modalità carta comune e standard con driver della stampante Windows XP**
Supporti di registrazione supportati:	**Compact flash card, Smart Media, SD card, Multimedia card, Microdrive** **(È possibile utilizzare altre schede di memoria mediante un adattatore compatibile con le schede descritte in precedenza).**
Formati di registrazione supportati:	**JPEG (DCF/CIFF/Exif2.2 o versioni successive/JFIF), TIFF (Exif-compatibile), DPOF-complatiboile**

Stampa diretta da fotocamera (Canon "Bubble Jet Direct")	
Carta compatibile	**Card #1 (carta fotografica professionale 101,6 x 152,4 mm), Card #2 (carta fotografica lucida 101,6 x 152,4 mm), Card #3 (carta fotografica lucida 127 x 177,8 mm), LTR (carta fotografica professionale e carta fotografica lucida formato Letter), A4 (carta fotografica professionale o carta fotografica lucida formato A4)**
Stampa con layout	**Standard: senza bordo / con bordo, Stampa indice : 15-80 immagini**
Print Quality [Qualità di stampa]	**Livello 1**
Effetto	**Exif Print compatibile**
Versione DPOF	**V. 1.00 compatibile** **(stampa indice, numero di copie, selezione immagini, stampa caratteri speciali (data/n. immagine)**

Requisiti di sistema del driver della stampante BJ	
Windows • **Utilizzare un computer in cui sia possibile eseguire Windows XP, Windows 2000, Windows Me o Windows 98.** • **Interfaccia USB** • **Unità CD-ROM** • **Spazio libero su disco per l'installazione del driver della stampante, compresi i file temporanei** **Windows XP/Windows 2000: 75 MB** **Windows Me/Windows 98: 40 MB** **(compresa la capacità per il manuale**	Macintosh • **Utilizzare un computer Macintosh dotato di interfaccia USB in cui sia possibile eseguire Mac OS X v.10.2.1 o versioni successive oppure Mac OS 8.6-9.x.** • **Spazio libero su disco per l'installazione del driver della stampante** **Mac OS X v.10.2.1 o versioni successive: 110 MB** **Mac OS 8.6-9.x: 40 MB** • **Mac OS X v.10.2.1 o successiva non supporta le seguenti funzioni:**

dell'utente) **Il funzionamento delle porte USB può essere garantito solo con i computer in cui Windows XP, Windows 2000, Windows Me o Windows 98 sono preinstallati. Ciò vale anche per gli aggiornamenti a Windows XP, Windows 2000 o Windows Me da una versione preinstallata di Windows 98 o successiva.**	**- Duplex Printing [Stampa fronte/retro]** **- Photo Optimizer Pro**

Ulteriori requisiti di sistema per il Manuale dell'utente
• **Processore Pentium® da 75 MHz o superiore (consigliato Pentium® da 133 MHz o superiore)** • **Unità CD-ROM 2x o superiore (consigliato 4x o superiore)** • **Microsoft Internet Explorer 5.0 o versioni successive**

Indice

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V

A

Add to Profiles [Aggiungi a profili]
Align heads manually [Allinea testine di stampa manualmente]
Alimentatore fogli
Allineamento della testina di stampa
Amount of Extension [Quantità estensione] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Amount of Extension [Quantità estensione] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Apertura della finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante]
Area di stampa
Area di stampa

B

Background [Sfondo]
Background first page only [Sfondo solo sulla prima pagina]
BCI-6BK
BCI-6C
BCI-6M
BCI-6PCPhoto
BCI-6PMPhoto
BCI-6Y
BJ Status Monitor (Funzioni di BJ Status Monitor)
BJ Status Monitor (Problemi con Windows)
BJ Utility [Utility BJ]
Booklet Printing [Stampa di opuscoli]
Bordo
Borderless Printing [Stampa senza bordo] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Borderless Printing [Stampa senza bordo] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Buste

C

Carta ad alta risoluzione HR-101
Carta fotografica lucida PP-101
Carta fotografica opaca MP-101
Carta fotografica professionale PC-101S
Carta fotografica professionale PR-101
Carta fotografica semi-lucida SG-101
Carta lucida per fotografie GP-401
Cleaning [Pulizia] (BJ Printer Utility / Utility stampante BJ (Macintosh))
Cleaning [Pulizia] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Collate [Fascicola] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Collated [Fascicolate]
Color Adjustment [Regolazione colore]
Color Balance [Bilanciamento colore]
Color Correction [Correzione colore]
Coperchio dello slot della scheda
Coperchio frontale
Copies [Copie]
Custom Settings [Impostazioni personalizzate] (BJ Printer Utility / Utility stampante BJ (Macintosh))
Custom Settings [Impostazioni personalizzate] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

D

Deep Cleaning [Pulizia accurata] (BJ Printer Utility / Utility stampante BJ (Macintosh))
Deep Cleaning [Pulizia accurata] (Pulizia accurata della testina di stampa)
Deep Cleaning [Pulizia accurata] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Define Stamp [Definisci timbro]
Delete [Elimina] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Description [Descrizione]
Details [Dettagli] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Details [Dettagli]
Detects a printable disc on the CD-R tray [Rileva un disco stampabile nel vassoio CD-R]
Disinstallazione dei driver
Disinstallazione del Manuale dell'utente
Do not use quiet mode [Non usare modalità silenziosa]
Driver della stampante (Macintosh)
Driver della stampante (Windows)
Duplex Printing [Stampa fronte/retro]
Duplicate [Duplica]

E

Easy-PhotoPrint

F

Fit-to-page Printing [Stampa adattata alla pagina]
Format for [Formato di]
Fotocamera digitale

G

Guida della carta
Grayscale Printing [Stampa in scala di grigi] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Grayscale Printing [Stampa in scala di grigi] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

H

Halftoning [Mezzitoni]

I

Identify paper type [Identifica tipo di carta]
Image Optimizer
Ink Drying Wait Time [Tempo di attesa asciugatura]
Ink Level [Livello di inchiostro]
Intensity [Intensità]

L

Layout Direction [Direzione layout]
Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti
Leva di blocco testina
Lucidi CF-102
Luminosità

M

Media Type [Tipo di supporto] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Media Type [Tipo di supporto] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Memory Card Utility [Utility della scheda di memoria]
Messaggi di errore (Sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore)
Messaggio di errore (Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore)
Messaggio di errore (Viene visualizzato un messaggio di errore durante l'uso di Photo Viewer)
Monitor LCD
Monochrome effects [Effetti monocromatici] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Monochrome effects [Effetti monocromatici] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

N

New [Nuovo]
Normal-size Printing [Stampa dimensioni normali]
Nozzle Check [Controllo ugelli] (BJ Printer Utility / Utility stampante BJ (Macintosh))
Nozzle Check [Controllo ugelli] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

O

Orientation [Orientamento] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Orientation [Orientamento] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

P

Pannello dei comandi
Page Attributes Summary [Sommario attributi della pagina]
Page Layout Printing [Stampa layout di pagina]
Page Size [Formato pagina]
Pages [Pagine]
Pages per Sheet [Pagine per foglio]
Paper Size [Formato carta] (Custom Paper Size / Formato carta personalizzato (Macintosh))
Paper Size [Formato carta] (Page Attributes / Attributi della pagina (Macintosh))
Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Photo Noise Reduction [Riduzione rumore di foto] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Photo Optimizer PRO
Place stamp over text [Stampa timbro sul testo]
Porta di stampa diretta
Porta USB
Poster Printing [Stampa di poster]
Pulsante di accensione
Power Off [Spegni]
Presets [Preimpostazioni]
Previeni abrasione carta
Preview [Anteprima]
Preview before printing [Anteprima di stampa]
Print Advisor [Stampa guidata]
Print Center
Print Head Alignment [Allineamento della testina di stampa] (BJ Printer Utility / Utility stampante BJ (Macintosh))
Print Head Alignment [Allineamento della testina di stampa] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Pulizia della testina di stampa
Pulizia accurata della testina di stampa
Print Head Holder [Supporto della testina di stampa]
Print Mode [Modalità di stampa]
Print Quality [Qualità di stampa] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Print Quality [Qualità di stampa] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Print Type [Tipo di stampa]
Printer Margins [Margini stampante]
Printer Profile [Profilo stampante]
Printing Profiles [Profili di stampa]
Printing Type [Tipo di stampa]
Pulsante Riprendi

Q

Quiet Mode [Modalità silenziosa] (BJ Printer Utility / Utility stampante BJ (Macintosh))
Quiet Mode [Modalità silenziosa] (Funzioni del driver della stampante (Windows))

R

Retrieve from Profiles [Recupera dai profili]
Reverse Order [Ordine inverso]

S

Save [Salva]
Save as File [Salva come file]
Save as PDF [Salva come PDF]
Scale [Scala]
Scaled Printing [Stampa in scala]
Scheda Effects [Effetti]
Scheda Main [Principale]
Scheda Maintenance [Manutenzione]
Scheda Page Setup [Imposta pagina]
Scheda Profiles [Profili]
Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo]
Select Background [Seleziona sfondo]
Serbatoio di inchiostro
Simulate illustration [Simula illustrazione] (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Simulate illustration [Simula illustrazione] (Funzioni del driver della stampante (Windows))
Slot della scheda
Specifiche
Spia di accensione
Spia di accesso
Stamp [Timbro]
Stamp first page only [Timbro solo sulla prima pagina]
Stampa del test di controllo degli ugelli
Stampa di foto
Stampa in background
Stampante
Start Status Monitor [Avvia monitor di stato]
Summary [Sommario] (finestra di dialogo Page Setup / Imposta pagina (Macintosh))
Summary [Sommario] (finestra di dialogo Print / Stampa (Macintosh))
Supporto per la carta

T

Tipi di supporti di stampa compatibili
Trasporto della stampante
Trasferibili per T-Shirt TR-301

U

Update [Aggiorna]
Usa modalità silenziosa
Usa modalità silenziosa entro il tempo specificato
Utility stampante BJ

V

Vassoio carta fotografica
Vassoio carta fotografica (Impossibile stampare correttamente dal vassoio carta fotografica).
Vassoio carta fotografica (Stampa dal vassoio carta fotografica)
Vassoio di consegna dei fogli
Verifica del test di controllo degli ugelli
Videocamera digitale
Vivid Photo (Funzioni del driver della stampante (Macintosh))
Vivid Photo (Funzioni del driver della stampante (Windows))

Sommario
Come utilizzare questo manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
- Vista frontale
- Pannello dei comandi
- Vista posteriore
- Interno della stampante

Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Manutenzione periodica
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Parti della stampante e relative funzioni

Vista frontale

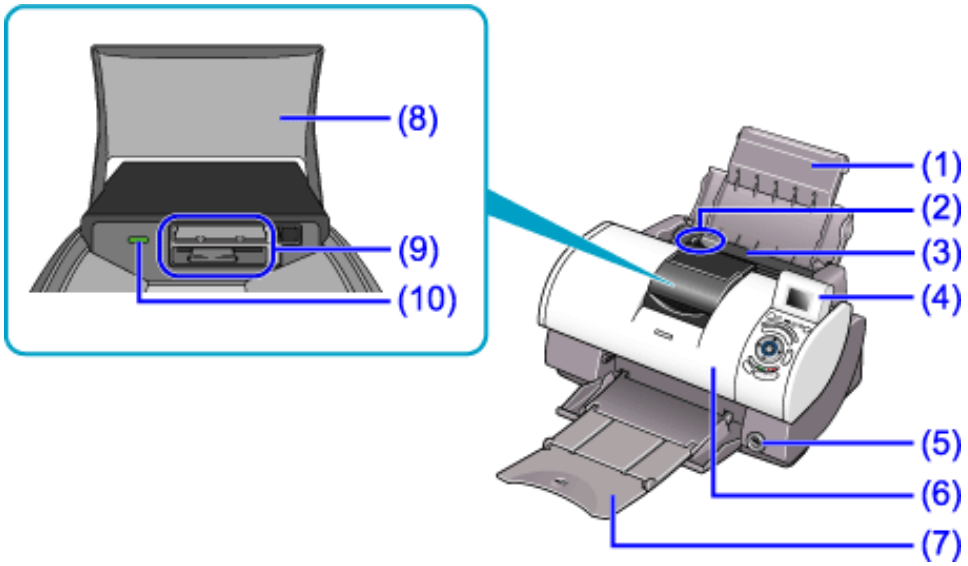

(1) Supporto per la carta

Aprire ed estendere prima della stampa per sostenere la carta.

(2) Guida della carta

Durante il caricamento della carta, controllare che il bordo sinistro sia a contatto della guida. Per spostare la guida della carta, afferrarla e farla scorrere nella direzione appropriata.

(3) Alimentatore fogli

Caricare qui la carta. La carta viene alimentata automaticamente, un foglio alla volta.

(4) Monitor LCD

Quando si esegue una stampa diretta, l'immagine da stampare, il menu e le voci di impostazioni vengono visualizzati su questo monitor.

(5) Porta di stampa diretta

Collega la stampante a una fotocamera digitale e a una videocamera digitale.

(6) Coperchio anteriore

Aprirlo per sostituire i serbatoi dell'inchiostro o rimuovere la carta inceppata.

(7) Vassoio di consegna dei fogli

Estrarlo prima della stampa. I fogli stampati fuoriescono da tale vassoio.

(8) Coperchio dello slot della scheda

Chiudere tale coperchio dopo aver inserito una scheda di memoria.

(9) Alloggiamento scheda

Montare la scheda di memoria di una fotocamera digitale in questo slot. Per istruzioni, consultare la *Guida Direct Printing*.

(10) Indicatore di accesso

Questo indicatore si accende una volta montata la scheda di memoria. Lampeggia durante le operazioni di lettura o scrittura dalla scheda.

Sommario
Come utilizzare questo manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
- Stampa di foto
- Stampa dal vassoio carta fotografica
- Funzioni del driver della stampante (Windows)
- Funzioni del driver della stampante (Macintosh)
- Utility stampante BJ

Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Manutenzione periodica
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Altre tecniche di stampa

Stampa di foto

L'utilizzo di Easy-PhotoPrint consente di produrre facilmente stampe senza bordo (a pagina intera) di foto scattate con una fotocamera digitale.

Easy-PhotoPrint supporta Exif Print (Exif 2.2).
L'immagine catturata con una fotocamera digitale Exif Print compatibile può essere ottimizzata utilizzando dati, quali le impostazioni della fotocamera (bilanciamento del bianco, tempo d'esposizione) ecc., memorizzati al momento dello scatto, ottenendo così stampe di qualità estremamente elevata.

- Le applicazioni fotografiche sono incluse nel CD-ROM fornito con la stampante. È possibile installare il programma Easy-PhotoPrint, consultando la *Guida rapida all'installazione* e seguendo le istruzioni fornite.
- In questo capitolo vengono descritti i passi per effettuare le stampe da Easy-PhotoPrint utilizzando la modalità Borderless Printing [Stampa senza bordo].
- Easy-PhotoPrint è in grado di gestire solo file JPEG (file con estensione: .jpg e .jpeg).

Nota Tipi di supporti adatti per la stampa senza bordo

I tipi di supporti compatibili con la stampa senza bordo sono la carta fotografica lucida (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm), la carta fotografica semi-lucida SG-101 (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm), la carta fotografica professionale (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm), la carta fotografica opaca (LTR/A4) e la carta lucida per fotografie (LTR/A4, 101,6 x 152,4 mm).

Windows

■ Stampa di foto con Windows

1 Avviare Easy-PhotoPrint.

(1) Memorizzare le fotografie scattate con la fotocamera digitale nella carta del disco rigido.

Questa sezione descrive le modalità di stampa delle foto memorizzate nella cartella sul disco rigido.

(2) Fare clic su **Start**, selezionare **Tutti i programmi** (o **Programmi**), **Canon Utilities** [Utility Canon], **Easy-PhotoPrint** e infine **Easy-PhotoPrint**.

Viene visualizzato il foglio 1 **Image Selection** [Selezione immagine].

2 Selezionare le fotografie.

(1) Fare clic sulla cartella contenente la foto da stampare.

Vengono visualizzate tutte le foto contenute nella cartella selezionata.

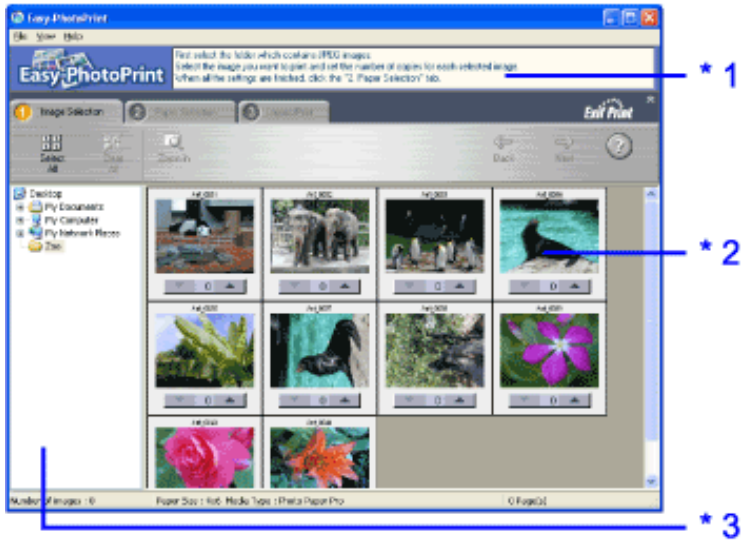

*1 Guida
*2 Anteprima
*3 Finestra delle cartelle

(2) Fare clic sul pulsante [▲] presente sull'anteprima della foto da stampare e indicare il numero di copie.

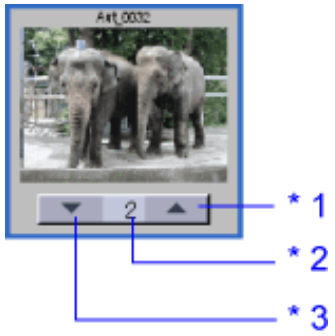

*1 Aumenta il numero di copie.
*2 Visualizza il numero di copie specificato.
*3 Riduce il numero di copie.

3 Selezionare la carta.

(1) Fare clic sulla scheda **Paper Selection** [Selezione carta].

(2) In **Paper Size** [Formato carta], selezionare il formato della carta usata.

(3) In **Media Type** [Tipo di supporto], selezionare il tipo di carta.

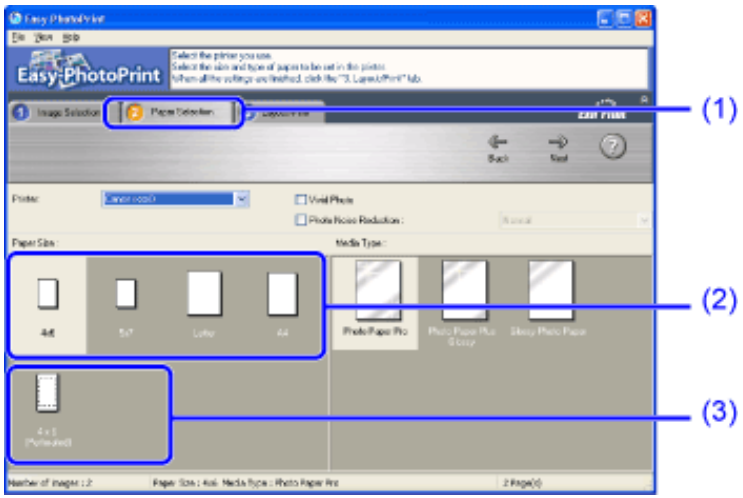

4 Selezionare il layout.

(1) Fare clic sulla scheda 3 **Layout/Print** [Layout/Stampa].

(2) Selezionare **Borderless (full)** [Senza bordo (intero)].

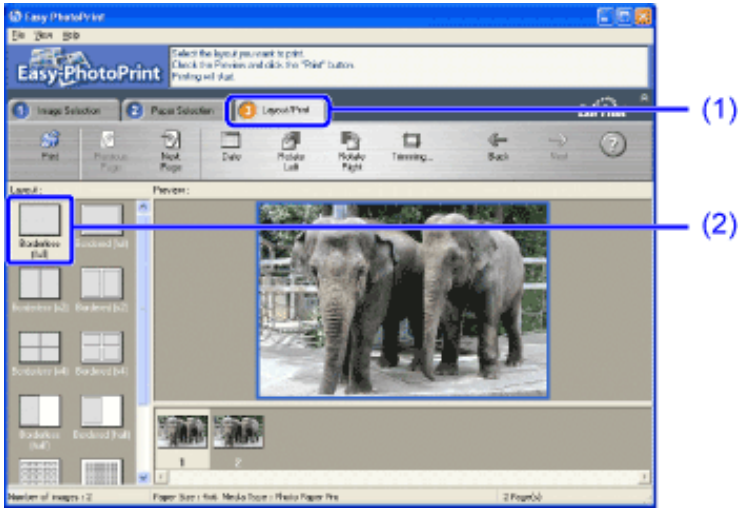

(3) Caricare il supporto specificato nella scheda 2 **Paper Selection** [Selezione carta].

(4) Fare clic su **Print** [Stampa].

Macintosh

■ Stampa di foto con Macintosh

1 Avviare Easy-PhotoPrint.

(1) Memorizzare le fotografie scattate con la fotocamera digitale nella carta del disco rigido.

Questa sezione descrive le modalità di stampa delle foto memorizzate nella cartella sul disco rigido.

(2) Fare doppio clic sull'icona del disco rigido, sulla cartella **Applicazioni**, sulla cartella **Easy-PhotoPrint**, quindi fare doppio clic sull'icona **Easy-PhotoPrint**.

2 Selezionare le fotografie.

(1) Fare clic sulla cartella contenente la foto da stampare.

Vengono visualizzate tutte le foto contenute nella cartella selezionata.

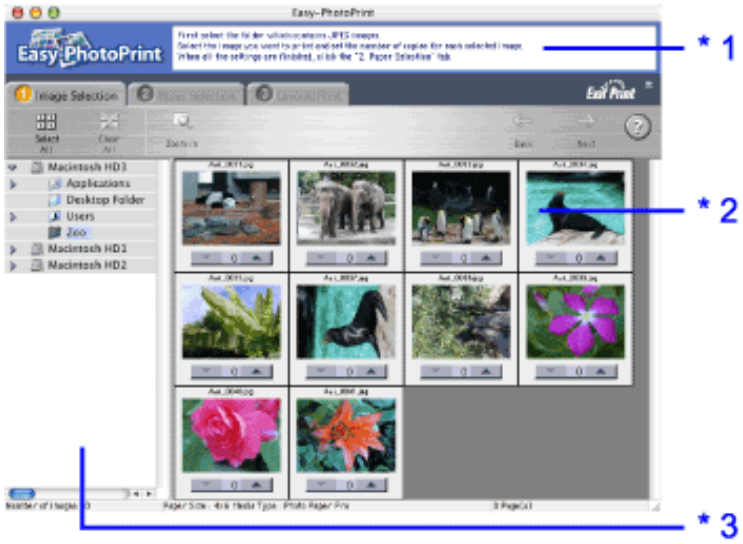

*1 Guida
*2 Anteprima
*3 Finestra delle cartelle

(2) Fare clic sul pulsante [▲] presente sull'anteprima della foto da stampare e indicare il numero di copie.

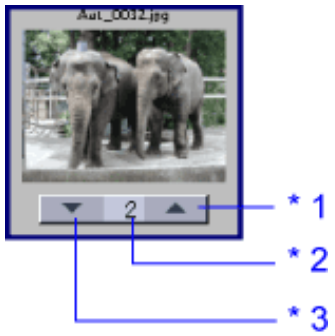

*1 Aumenta il numero di copie.
*2 Visualizza il numero di copie specificato.

*3 Riduce il numero di copie.

3 Selezionare la carta.

(1) Fare clic sulla scheda 2 **Paper Selection** [Selezione carta].

(2) Selezionare il formato della carta utilizzata in **Formato carta** [Formato carta]. I formati carta disponibili per la stampa senza bordo sono: 10,16 x 15,24 cm, Letter e A4.

(3) Selezionare il tipo di carta utilizzata in **Media Type** [Tipo di supporto].

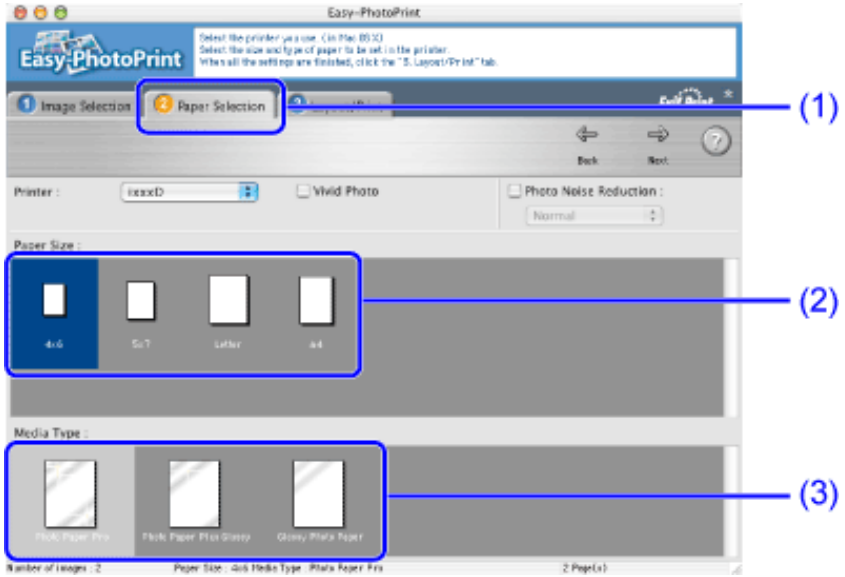

Nota In **Printer** [Stampante] è possibile selezionare il nome della stampante installata sul computer.

4 Selezionare il layout.

(1) Fare clic sulla scheda 3 **Layout/Print** [Layout/Stampa].

(2) Selezionare **Borderless (full)** [Senza bordo (intero)].

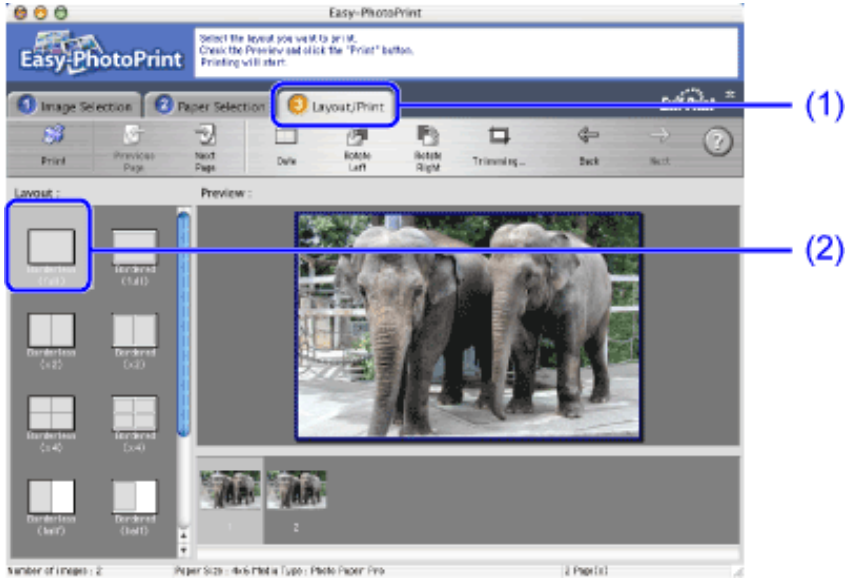

(3) Caricare il supporto specificato nella scheda 2 **Paper Selection** [Selezione carta].

(4) Fare clic su **Print** [Stampa].

(5) Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

(6) Fare clic su **Print** [Stampa] nell'apposita finestra di dialogo.

Sommario
Come utilizzare questo manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
- Tipi di supporti di stampa compatibili
- Carta fotografica professionale PR-101
- Carta fotografica professionale PC-101S
- Carta fotografica lucida PP-101
- Carta fotografica semi-lucida SG-101
- Carta fotografica opaca MP-101
- Carta lucida per fotografie GP-401
- Carta ad alta risoluzione HR-101
- Trasferibili per T-Shirt TR-301
- Lucidi CF-102
- Buste

Controllo dello stato della stampante
Manutenzione periodica
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Supporti di stampa

Tipi di supporti di stampa compatibili

È possibile utilizzare i tipi di carta e altri tipi di supporti riportati di seguito.

■ Formato

- Carta standard: da A5 (148 x 210 mm) a Legal (215,9 x 355,6 mm)
- Carta non standard: da 90 x 120 mm a 215,9 x 584,2 mm
- Altri supporti: Buste (DL europea o comm. USA n. 10)

Importante Non utilizzare i seguenti tipi di carta. L'uso di questi tipi di carta non produrrà risultati soddisfacenti e potrebbe causare inceppamenti o malfunzionamenti della stampante.

- Fogli piegati, arrotolati o arricciati
- Carta assorbente
- Carta troppo sottile (con un peso inferiore a 64 g/m2)
- Carta troppo pesante *(con un peso superiore a 105 g/m2)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste con chiusura a pressione
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Carta forata (ad es. fogli per raccoglitori ad anelli)

* carta non fornita da Canon

■ Peso

Da 64 a 105 g/m2

Non utilizzare carta di grammatura superiore (fatta eccezione per la carta Canon supportata) poiché potrebbe causare inceppamenti nella stampante.

■ Tipi

È possibile utilizzare i tipi di supporti di stampa riportati di seguito.

Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa e sugli altri metodi di stampa, consultare le sezioni specifiche.

Carta comune

Per istruzioni su come stampare su carta comune, vedere la *Guida rapida all'installazione*.

Vedere Carta fotografica professionale PR-101

Vedere Carta fotografica professionale PC-101S

Vedere Carta fotografica lucida PP-101

Vedere Carta fotografica semi-lucida SG-101

Vedere Carta fotografica opaca MP-101

Vedere Carta lucida per fotografie GP-401

Vedere Carta ad alta risoluzione HR-101N

Vedere Trasferibili per T-Shirt TR-301

Vedere Lucidi CF-102

Vedere Buste

Importante Riporre i fogli inutilizzati nel pacco e conservarli in un luogo non esposto a temperature elevate, umidità e luce solare diretta.

Sommario
Come utilizzare questo manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Funzioni di Monitor di stato BJ
Print Center
Manutenzione periodica
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Controllo dello stato della stampante

Windows

Funzioni del monitor di stato BJ

BJ Status Monitor consente di controllare lo stato della stampante.

Se si verifica un errore, il monitor di stato indica il tipo di errore e suggerisce la soluzione più appropriata.

■ Avvio di BJ Status Monitor

BJ Status Monitor viene avviato automaticamente quando si inviano dati alla stampante. Una volta avviato, BJ Status Monitor viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni.

1 Fare clic su o sull'icona Canon i905D/i900D (o BJ Status Monitor) sulla barra delle applicazioni.

Viene visualizzato BJ Status Monitor.

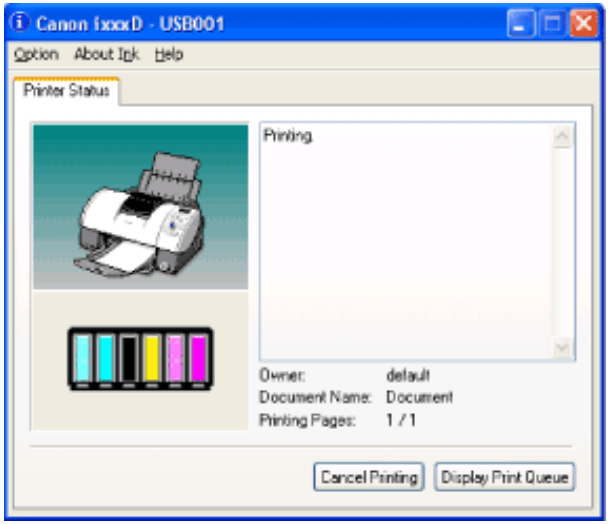

Nota Per aprire BJ Status Monitor quando la stampante è inattiva, fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione] nella finestra di dialogo Printer Properties [Proprietà stampante] e fare clic sul pulsante **Start Status Monitor** [Avvia monitor di stato].

■ Se si verifica un errore

BJ Status Monitor viene visualizzato automaticamente quando si verifica un errore, ad esempio se si esaurisce la carta o se l'inchiostro è insufficiente.

In questi casi, adottare le misure appropriate come descritto.

Nota Per ulteriori dettagli sul monitor di stato BJ, fare clic sul menu **Help** [Guida] e selezionare gli argomenti desiderati.

Sommario
Come utilizzare questo manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Manutenzione periodica
- Sostituzione di un serbatoio di inchiostro
- Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti
- Stampa del test di controllo degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia accurata della testina di stampa
- Allineamento della testina di stampa
- Trasporto della stampante

Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

Operazioni standard di manutenzione

Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

Quando si sostituisce un serbatoio di inchiostro, è necessario controllare attentamente il numero del modello. La stampante non funzionerà correttamente se si utilizza un modello non appropriato oppure se il serbatoio viene installato in posizione errata.

In questa stampante, i serbatoi di inchiostro devono essere installati a partire da destra e nell'ordine indicato di seguito.

- Magenta: BCI-6M
- PhotoMagenta: BCI-6PMPhoto
- Giallo: BCI-6Y
- Nero: BCI-6BK
- Ciano: BCI-6C
- PhotoCyan: BCI-6PCPhoto

Nota La garanzia Canon non copre i danni causati dall'uso di cartucce ricaricate. Per ottenere una qualità di stampa ottimale, Canon raccomanda di utilizzare esclusivamente serbatoi di inchiostro originali.

Vedere Quando sostituire il serbatoio di inchiostro

Vedere Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

■ Quando sostituire il serbatoio di inchiostro

Quando un serbatoio di inchiostro è vuoto, è necessario sostituirlo.

In Windows, BJ Status Monitor (Windows) segnala di sostituire il serbatoio di inchiostro. In questa fase, è ancora possibile stampare.

Quando il serbatoio è vuoto, BJ Status Monitor (Windows) segnalano di sostituire il serbatoio di inchiostro.

In Macintosh, aprire BJ Printer Utility [Utility stampante BJ] e controllare il livello di inchiostro in Ink Level Information [Informazioni sul livello di inchiostro].

Se si cerca di stampare, la spia di accensione lampeggia quattro volte.

Nota In caso di caratteri mancanti o strisce bianche nella stampa nonostante vi sia un livello di inchiostro ancora sufficiente nel serbatoio, consultare la sezione Le stampe diventano sbiadite o mostrano colori non corretti.

■ Sostituzione dei serbatoi inchiostro

Se i serbatoi di inchiostro sono esauriti, è necessario sostituirli attenendosi alla procedura riportata di seguito.

1 Assicurarsi che la stampante sia accesa e quindi aprire il coperchio anteriore.

Il supporto della testina di stampa si sposta verso il centro.

2 Rimuovere il serbatoio inchiostro vuoto.

(1) Premere la linguetta ed estrarre il serbatoio vuoto.

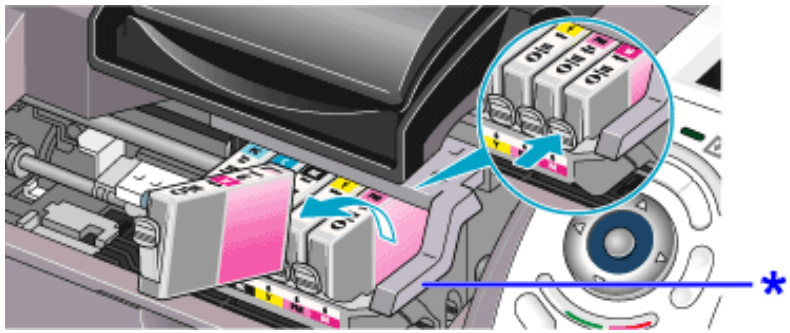

* Non toccare la leva di blocco; rimuovere solo il serbatoio di inchiostro.

Importante

- Maneggiare con cura i serbatoi di inchiostro per evitare di macchiare gli abiti o la zona circostante.
- Eliminare i serbatoi inchiostro vuoti in conformità alle norme e alle leggi locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di consumo.

3 Preparare un serbatoio sostitutivo.

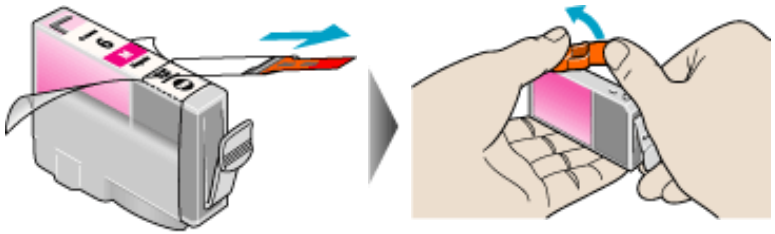

(1) Estrarre dalla confezione il serbatoio nuovo e togliere il nastro arancione.

(2) Rimuovere il coperchio protettivo arancione dalla parte inferiore del serbatoio.

Importante

- Non esercitare pressione sui lati del serbatoio perché ciò potrebbe causare la fuoriuscita dell'inchiostro e macchiare abiti e mani.
- Una volta rimosso, non riapplicare il coperchio protettivo.
- Dopo che è stato rimosso il cappuccio protettivo, non toccare l'imboccatura del serbatoio aperta.

4 Inserire il serbatoio di inchiostro.

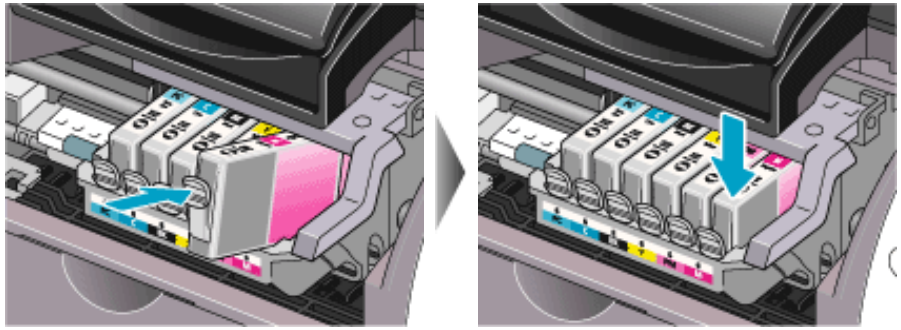

(1) Inserire il serbatoio nel supporto della testina di stampa.

(2) Premere sul segno "PUSH" [Premere] finché il serbatoio non scatta saldamente in posizione.

5 Chiudere il coperchio anteriore.

Il supporto della testina di stampa si sposta a destra. La procedura di installazione del serbatoio di inchiostro è terminata.

Nota

- Per una migliore qualità di stampa, utilizzare il serbatoio di inchiostro entro sei mesi dal primo uso.
- Una volta usato, evitare di rimuovere il serbatoio di inchiostro dalla stampante e di lasciarlo all'aria aperta. Un serbatoio lasciato all'aperto e poi reinserito nella stampante potrebbe non funzionare.
- È possibile che l'inchiostro dei serbatoi a colori venga utilizzato anche per la stampa di documenti in bianco e nero o in scala di grigi. L'inchiostro di questi serbatoi viene utilizzato anche durante le operazioni di pulizia effettuate per garantire prestazioni ottimali della stampante e durante le operazioni di pulizia accurata.

Sommario
Come utilizzare questo manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Manutenzione periodica
Risoluzione dei problemi
- Impossibile installare il driver della stampante
- La qualità di stampa non è soddisfacente
- La stampante non si avvia o si interrompe durante i lavori di stampa
- La carta viene alimentata in modo non corretto o si inceppa
- La spia di accensione lampeggia in arancione
- Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore
- Sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore
- Impossibile stampare correttamente dalla fotocamera digitale
- Viene visualizzato un messaggio di errore durante l'uso di Photo Viewer
- Impossibile stampare correttamente dal vassoio carta fotografica
- Problemi con Windows

Appendice
Indice

Risoluzione dei problemi

Impossibile installare il driver della stampante

- Seguire la procedura di installazione.
- Prima di procedere all'installazione, chiudere tutte le altre applicazioni.
- Se il programma di installazione del driver della stampante non si avvia automaticamente quando si inserisce il CD-ROM Setup Software & User's Guide (Software di installazione e manuale dell'utente), fare clic su Start, selezionare Risorse del computer, quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.
- Controllare che il CD-ROM Setup Software User's Guide funzioni correttamente.

■ Seguire la procedura di installazione.

Per installare il driver della stampante, attenersi scrupolosamente alla procedura descritta nella *Guida rapida all'installazione*.

Se il driver della stampante non è stato installato correttamente, eseguire nuovamente l'installazione. In ambiente Windows, eliminare il driver prima di reinstallarlo.

Vedere Disinstallazione dei driver

Nota Se il programma di installazione è stato interrotto a causa di un errore di Windows, il sistema operativo potrebbe essere diventato instabile, impedendo di conseguenza l'installazione del driver della stampante.

Riavviare il computer prima di installare nuovamente il driver della stampante.

■ Prima di procedere all'installazione, chiudere tutte le altre applicazioni.

In alcuni casi, non è possibile installare il driver mentre un'altra applicazione è in esecuzione.

Windows

■ Se il programma di installazione del driver della stampante non si avvia automaticamente quando si inserisce il CD-ROM Setup Software & User's Guide (Software di installazione e manuale dell'utente), fare clic su Start, selezionare Risorse del computer, quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.

Per gli utenti di sistemi operativi diversi da Windows XP, aprire la finestra **Risorse del computer** e fare doppio clic sull'icona del **CD-ROM**.

Nota Se si immette il nome del file, è necessario specificare la lettera dell'unità CD-ROM e il programma di installazione ("MSetup.exe"). La lettera dell'unità CD-ROM varia da un computer all'altro.

■ Controllare che il CD-ROM Setup Software User's Guide funzioni correttamente.

In ambiente Windows, utilizzare Esplora risorse per assicurarsi che il CD-ROM sia leggibile. In ambiente Macintosh, verificare che l'icona del CD-ROM sia visibile. In caso di problemi con il CD-ROM, contattare il servizio di assistenza Canon.

Sommario
Come utilizzare questo manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Manutenzione periodica
Risoluzione dei problemi
Appendice
- Area stampabile
- Uso di Memory Card Utility (Windows)
- Uso di BJ Utility (Macintosh)
- Disinstallazione dei driver
- Disinstallazione del Manuale dell'utente
- Caratteristiche

Indice

Appendice

Area stampabile

Per garantire la migliore qualità di stampa, la stampante lascia un margine lungo i bordi del supporto. L'area di stampa effettiva è costituita dall'area senza tali bordi. Selezionando la stampa senza bordo*, è possibile eliminare i margini.
*Questa opzione è disponibile solo per fogli di formato A4/Letter, 101,6 x 152,4 mm e 127 x 17718 mm.

Area di stampa consigliata (azzurro scuro): Canon consiglia di stampare all'interno di questa area. ( )

Area di stampa (azzurro chiaro): L'area in cui è possibile eseguire la stampa. Tuttavia, la stampa in tale area potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa o sulla precisione di alimentazione dei fogli. ( )

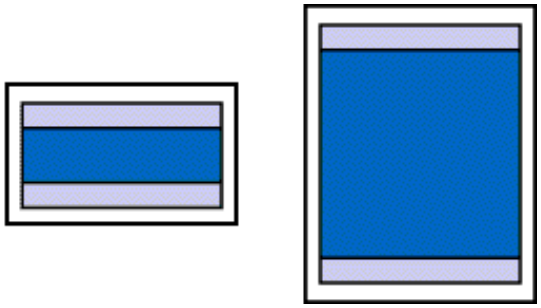

Vedere A4, B5, A5, 101,6 x 152,4 mm, 127 x 177,8 mm

Vedere Letter, Legal

Vedere Buste

■ **Vedere A4, B5, A5, 101,6 x 152,4 mm, 127,0 x 177,8 mm**

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
A4	203,2 x 289 mm
B5	175,2 x 249,0 mm
A5	141,2 x 202,0 mm
101,6 x 152,4 mm	94,8 x 144,4 mm
127,0 x 177,8 mm	120,2 x 169,8 mm

Nota Quando si stampa su carta fotografica professionale PR-101, carta lucida per fotografie GP-401, carta fotografica lucida PP-101, carta fotografica semi-lucida SG-101 e carta fotografica opaca MP-101 e si selezione l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo], si ottengono stampe senza margini.

Questa modalità, tuttavia, può ridurre la qualità di stampa in prossimità dei bordi superiore ed inferiore della carta o macchiare i fogli.

Quando si stampa con una fotocamera digitale collegata, è possibile utilizzare carta di formato 101,6 x 152,4 mm e 127,0 x 177,8 mm.

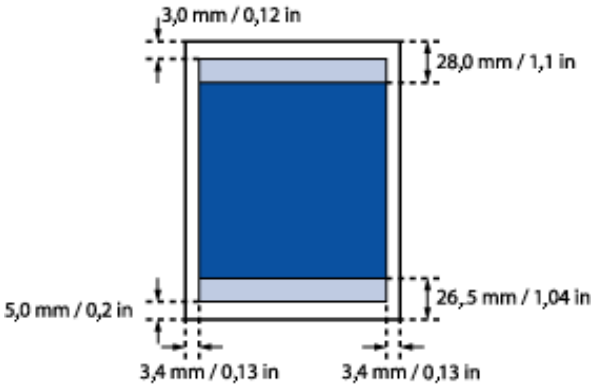

Area di stampa consigliata

Area stampabile

■ Letter, Legal

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
Letter	203,2 x 271,4 mm
Legal	203,2 x 347,6 mm

Nota Quando si stampa su carta fotografica professionale PR-101, carta lucida per fotografie GP-401, carta fotografica lucida PP-101, carta fotografica semi-lucida SG-101 e carta fotografica opaca MP-101 e si selezione l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo], si ottengono stampe senza margini.

La stampa senza bordo, tuttavia, potrebbe ridurre la qualità di stampa in prossimità dei bordi superiore e inferiore.
(Inoltre, in circostanze particolari, il retro del foglio potrebbe risultare macchiato ai bordi.)

Quando si stampa con una fotocamera digitale collegata è possibile utilizzare il formato carta Letter.

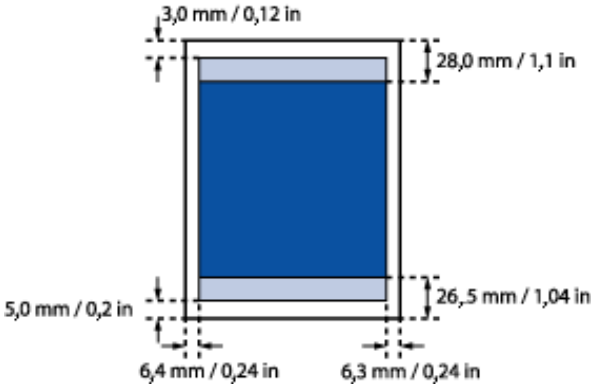

Area di stampa consigliata

Area stampabile

■ Buste

Dimensioni	Area di stampa (larghezza x altezza)
DL europea	188,0 x 103,2 mm
Comm. USA n. 10	209,3 x 98,0 mm

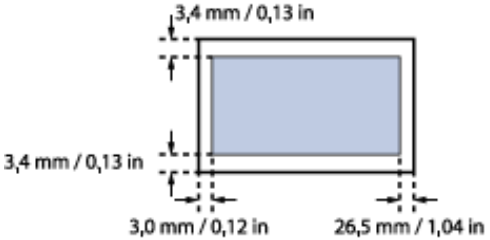

Area stampabile

FAQ

- Stampa sfocata/colori errati
- La stampante si attiva, ma non stampa
- Impossibile installare il driver della stampante
- La stampa non si avvia
- La spia di accensione lampeggia in arancione
- Errore durante la scrittura/uscita su USBnnn o USBPRNnn
- I colori sono confusi
- La carta si inceppa
- La carta viene alimentata in modo non corretto
- Strisce bianche

Sommario
Come utilizzare questo manuale
Precauzioni per la sicurezza
Parti della stampante e relative funzioni
Altre tecniche di stampa
Supporti di stampa
Controllo dello stato della stampante
Manutenzione periodica
Risoluzione dei problemi
Appendice
Indice

FAQ

- Stampa sfocata/colori errati
- La stampante si attiva, ma non stampa
- Impossibile installare il driver della stampante
- La stampa non si avvia
- La spia di accensione lampeggia in arancione
- Errore durante la scrittura/uscita su USBnnn o USBPRNnn
- I colori sono confusi
- La carta si inceppa
- La carta viene alimentata in modo non corretto
- Strisce bianche